

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergie **ESCAFLUX E65.6** a été conçue pour sécuriser l'acheminement de l'eau sur les places de marché et autres espaces publics.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, l'**ESCAFLUX E65.6** répond à tous les besoins de distribution d'énergies en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur et le public.



Les plus produit



- Serrure pentaclef



- Faible hauteur

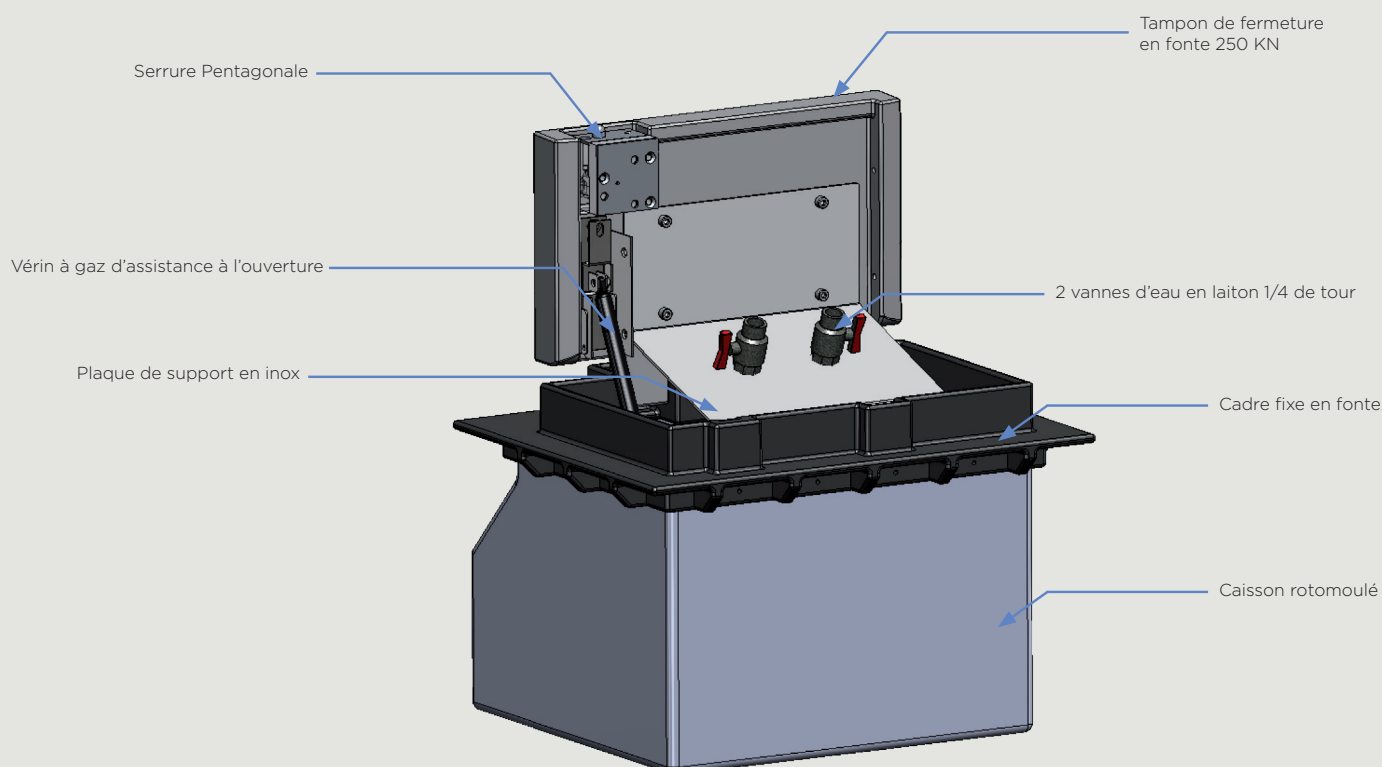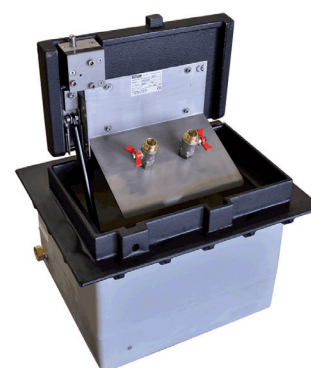

Equipements de la borne :



- Un **caisson** conçu en rotomoulage d'épaisseur 7 mm, traité anti UV et teinté dans la masse de couleur grise RAL 9007
- Un **tampon** d'une résistance de 250 Kn en fonte avec structure antidérapante d'épaisseur 10 mm.
- Une **serrure** conçue en acier inoxydable et en delrin.
- Une **plaque de support** des vannes conçue en inox d'épaisseur 3mm.
- Deux ou 4 **vannes d'eau** en laiton 1/4 de tour.
- Un **vérin à gaz** de 500 Newton avec une tige de Ø 8 mm assister l'ouverture de la borne.
- Une **vanne de coupure d'eau** avec purge en fond de cuve
- Un **raccord femelle** 3/4 de tours (20/27) positionné en bas de caisson

Options :

- 4 vannes d'eau en laiton 1/4 de tour


Les points forts de l'Escaflux E65.6 :

- Tampon en fonte avec une résistance de 250 Kn
- 1 serrure inviolable grâce à l'empreinte pentagonale et munie d'une bague anti-salissure.
- Faible hauteur
- Facilité d'ouverture de la borne grâce au vérin à gaz (IP 67).

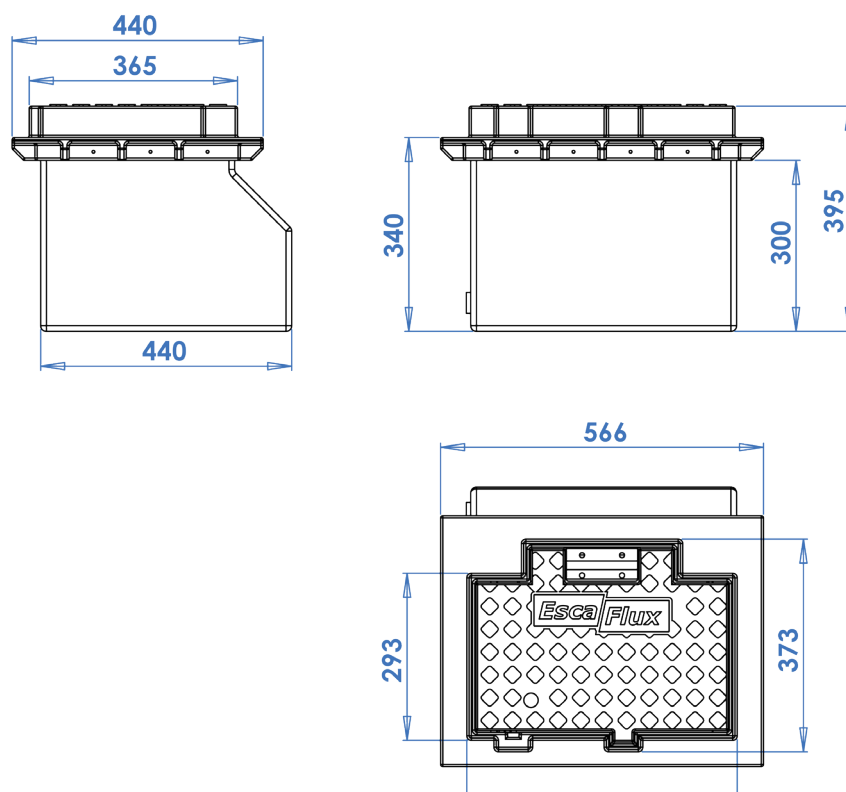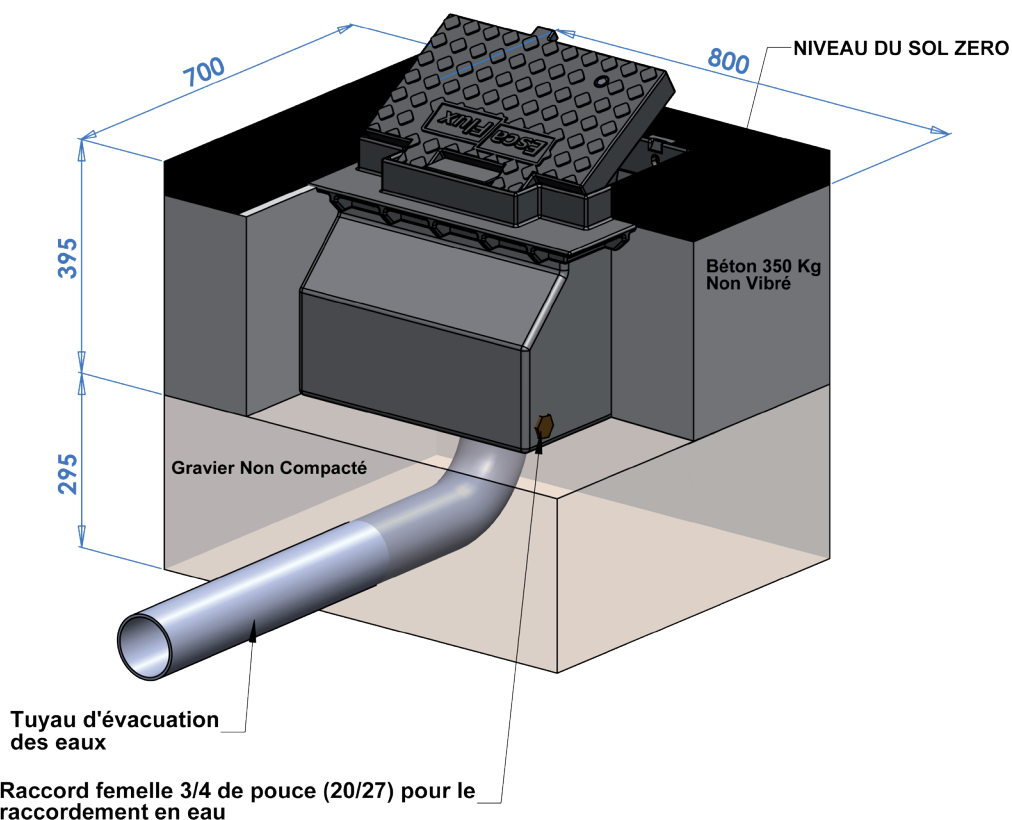
Dimensions :*Principe de pose :*

Accès à l'intérieur de la borne :

Présenter la **PENTACLEF** sur la serrure en faisant correspondre la rainure de la clef avec celle du tampon

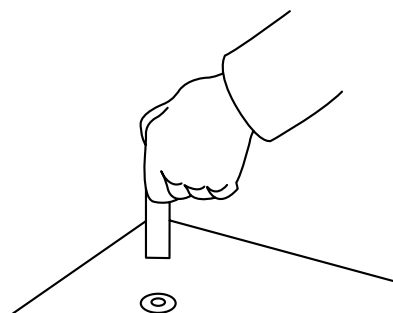

Appuyer afin de dégager la bague antisalissures et tourner la clef dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déverrouillage du tampon

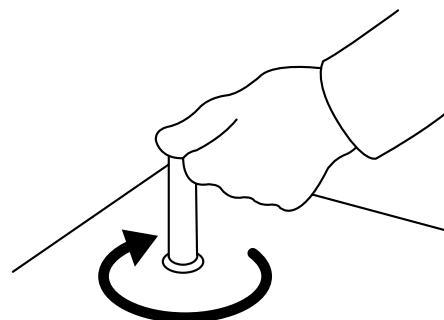**Maintenance de la borne :****Tous les mois :**

Vérifier la propreté du cadre recevant le godet pivotant.
Contrôler le bon fonctionnement de la serrure et la bonne remontée de la bague antisalissures (éventuellement, procéder à une lubrification à l'aide d'huile de vaseline).
Contrôler le bon état des prises et boîtier disjoncteur.

Tous les 3 mois :

Nettoyer l'intérieur de la borne
Contrôler l'état et le bon fonctionnement du drain.


Tous les ans :

Vérifier l'efficacité du ressort à gaz
En période hivernale : effectuer la purge de l'arrivée d'eau après chaque utilisation (suivant équipement).
Effectuer la purge de l'arrivée d'eau après chaque utilisation


E65.6 GAMME ESCAMOTABLE

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 80 cm, largeur 70 cm, profondeur 69 cm

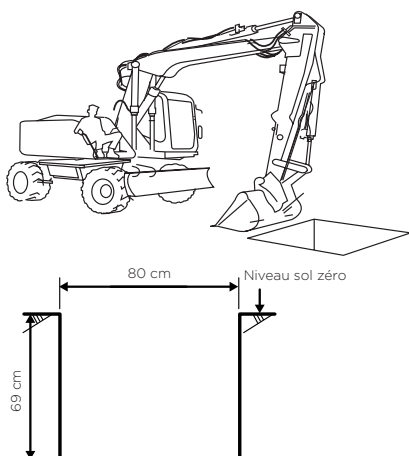


- 2** Si possible faire un raccordement sur le réseau eau pluviale.
Sinon mettre du gravier en fond de fouille, non compacté impératif
Pas de sable sous peine d'inondation

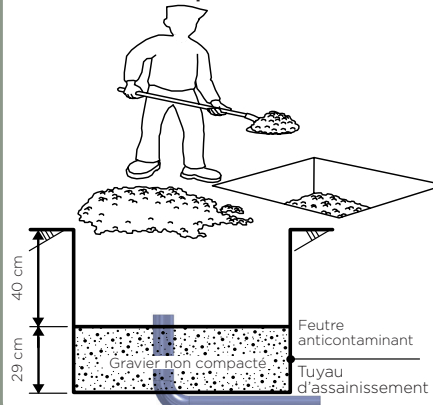

- 3** Présenter la borne sur le sol fini

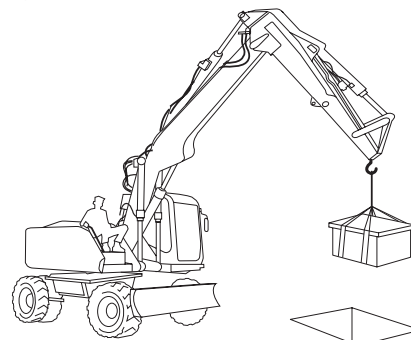


- 4** Régler la borne en hauteur et de niveau par rapport au sol fini

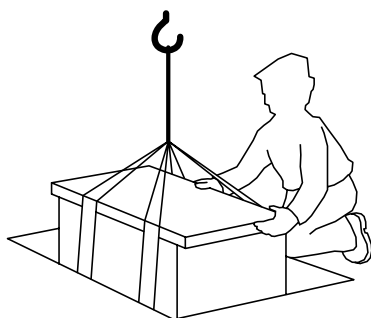


Coulage du béton

- 7** Protéger le dessus de la borne et la serrure

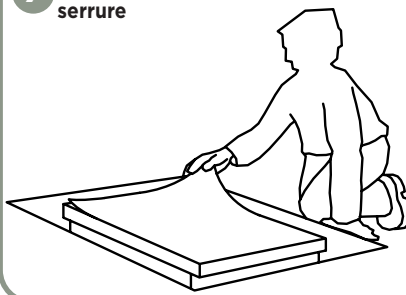

- 8** Couler le béton à 350 kg
Le caisson n'étant pas porteur, le béton devra remonter jusqu'en dessous du cadre, afin de garantir la tenue au roulement. Puis mettre une couche de finition jusqu'à la partie supérieure de la borne escamotable.

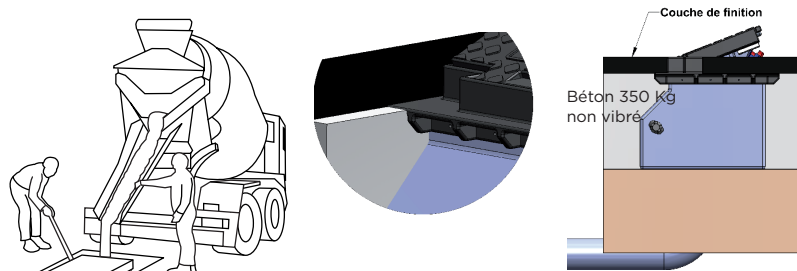

- S'assurer que le drainage sera suffisant pour éviter toute stagnation d'eau au fond du caisson.

- En cas de risque d'eau à moins d'un mètre ou de remontées d'eau, prévoir un raccordement au réseau d'eaux pluviales.

- Trou de drainage diamètre 200 mm en partie centrale du fond de la borne.

- Ne jamais installer une borne de distribution d'énergie dans une zone inondable (excepté pour les ESCAFLUX équipée d'une cloche de protection contre la remontée des eaux).