

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution **BELO ISIPAY** a été conçue pour distribuer de l'électricité sur les aires de camping cars.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, la **BELO ISIPAY** répond à tous les besoins de distribution d'eau en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur.

Les plus produit




- Électricité



- RAL au choix ou inox brossé


- Gestion de la distribution

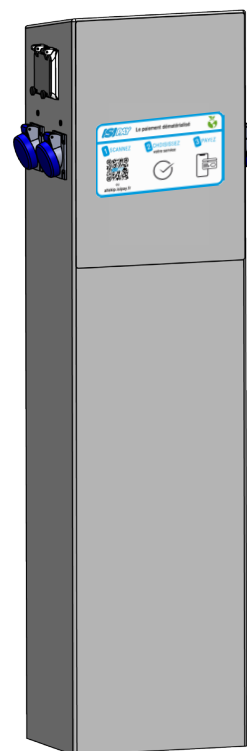

Disjoncteurs différentiels


PC 16A

Corps en acier inoxydable
d'épaisseur 15/10

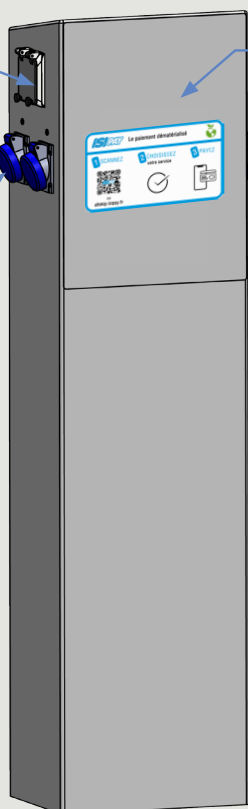

BELO ISIPAY

GAMME AIRE DE SERVICES

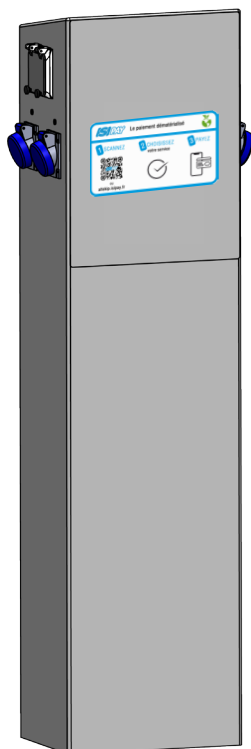

Equipements de la borne :

- Un **corps** en acier inoxydable d'épaisseur 15/10 avec une finition brossé GR 420.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public d'entraxe 200x200.
- Une **porte** d'accès équipée d'une serrure crénelée.
- Un **écran** informatif.
- Un **raccordement au réseau électrique** sur un bornier 4x10².
- Un **système de chauffage** auto régulé assure la mise hors condensation des éléments électriques.

Options :

- RAL au choix.
- 4 prises électriques maximum.
- Éclairage.
- Possibilité de réduire la puissance des prises à 6A ou 10A.


Les points forts de la BELO ISIPAY :

- Résistante
- Simple d'utilisation.
- Bonne intégration dans les environnements naturels.
- Aucune corrosion apparente


BELO ISIPAY

GAMME AIRE DE SERVICES

Dimensions :

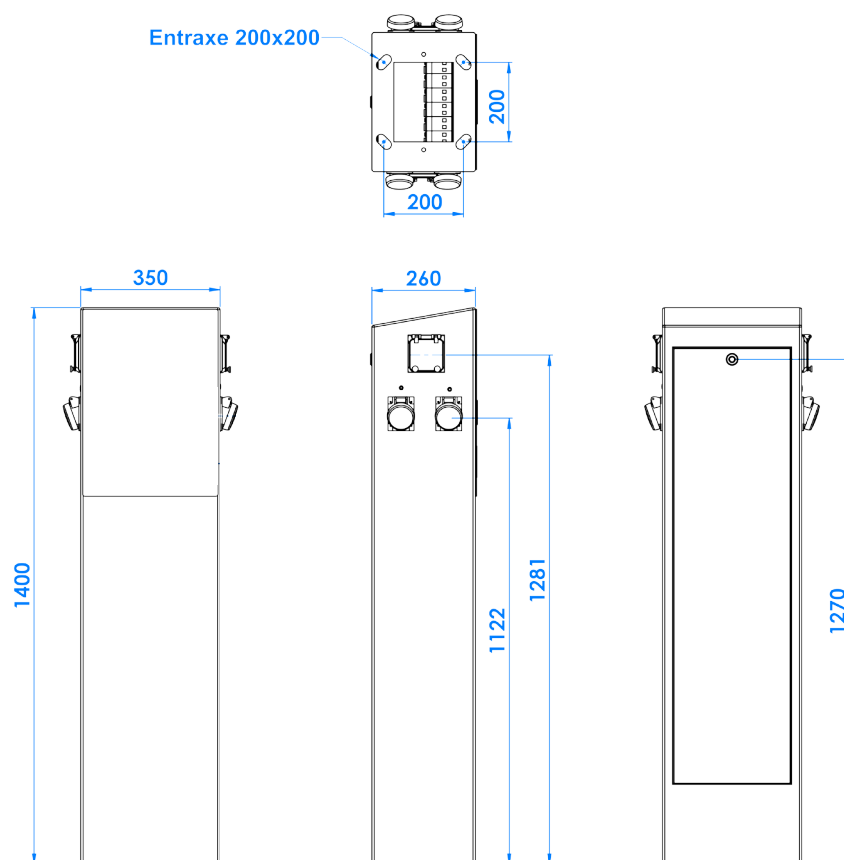

Principe de pose :

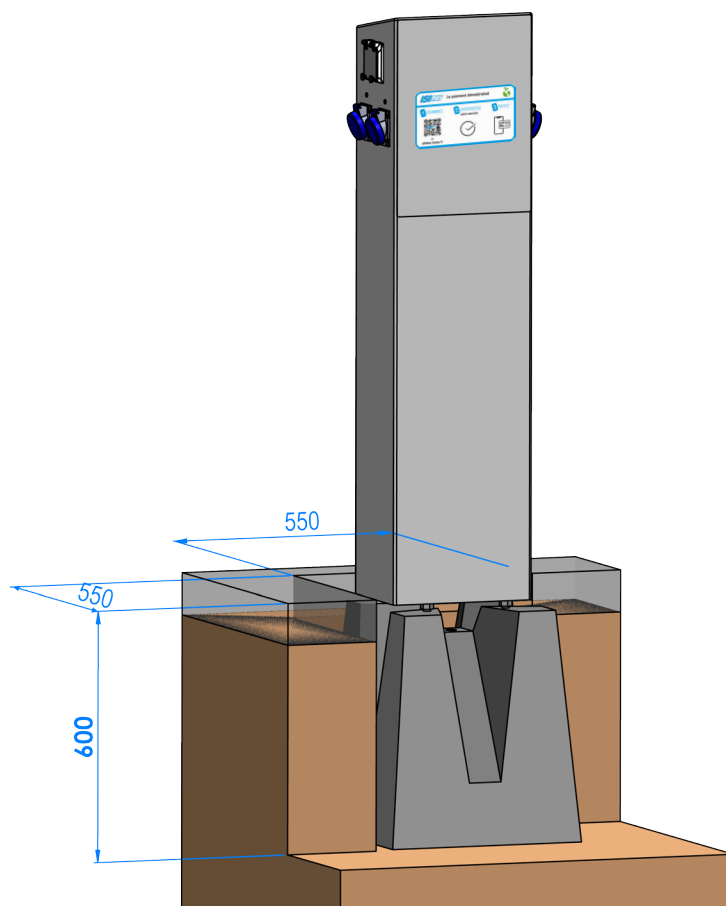


BELO ISIPAY


GAMME AIRE DE SERVICES

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 55 cm, largeur 55 cm, profondeur 60 cm

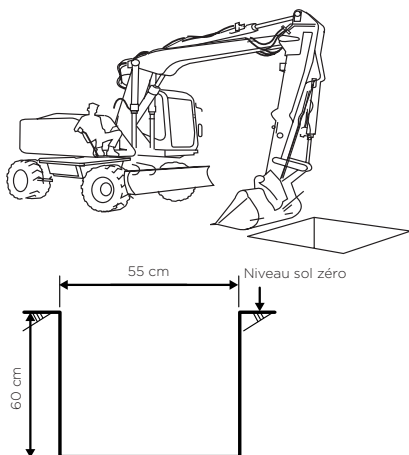


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

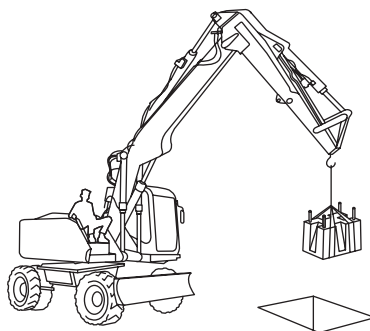


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

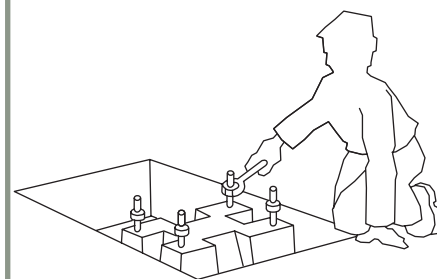


- 4** Présenter la borne sur le massif

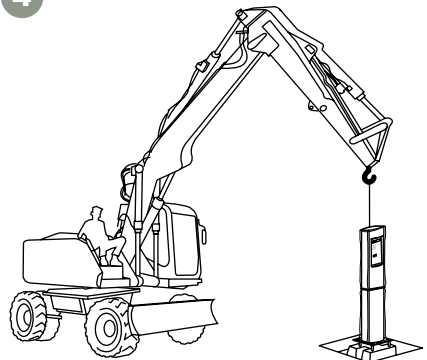

- 5** Effectuer le raccordement électrique sur le bornier.

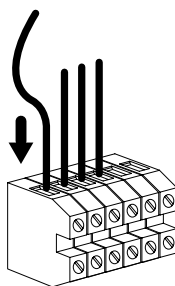

- 6** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal (suivant équipement)

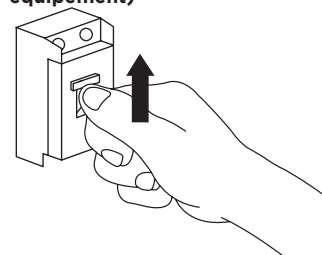

Maintenance de la borne :

Tous les mois :

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.

Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et boîtier disjoncteur.

Principe de raccordement

