

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergies **CAMPIO 2.0** a été conçue pour sécuriser l'acheminement en électricité et en eau pour les campings.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, la **CAMPIO 2.0** répond à tous les besoins de distribution d'énergies en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur et le public.

Les plus produit




- Électricité



- Eau



- RAL au choix

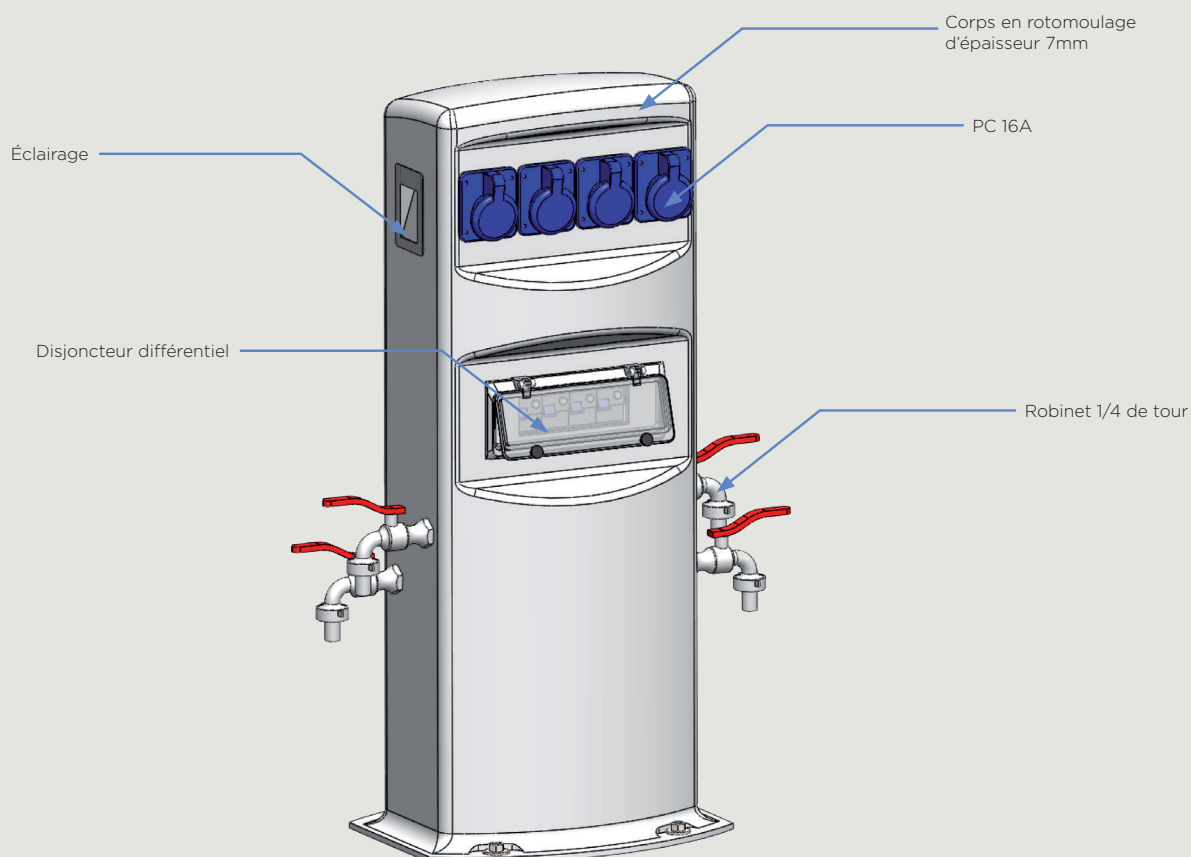

**Equipements de la borne :**

- Un **corps** en rotomoulage d'épaisseur 7mm anti-UV 100% recyclable.
- Un **entraxe** de fixation intégré 240x240.
- Une **porte** d'accès avec une serrure crénelée.
- Une ou plusieurs **prises électriques** 16A.
- Un ou plusieurs **disjoncteurs différentiels** sous fenêtre IP 67.
- Un ou plusieurs **robinets 1/4** de tour pour la distribution d'eau.
- Une **vanne coupure** d'eau avec purge 3/4 de tour.
- **Ventilation** naturelle intégrée

- Un chauffage auto-régulé assure la mise hors condensation des équipements électriques et protège contre le gel.


Options :

- Jusqu'à 4 PC 16A
- Jusqu'à 4 robinets 1/4 de tours
- Éclairage


Les points forts de la CAMPIO 2.0 :

- **Résistante.**
- **Corps recyclable.**
- **Grande capacité de distribution.**
- **Simple d'utilisation.**
- **Bonne intégration dans les environnements naturels.**

Dimensions :

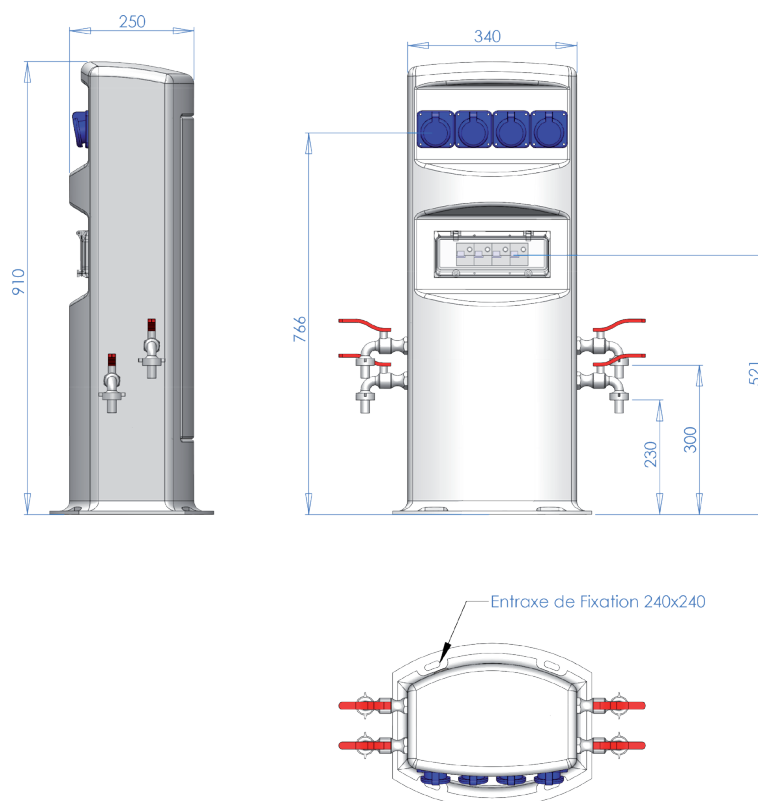


Principe de pose :

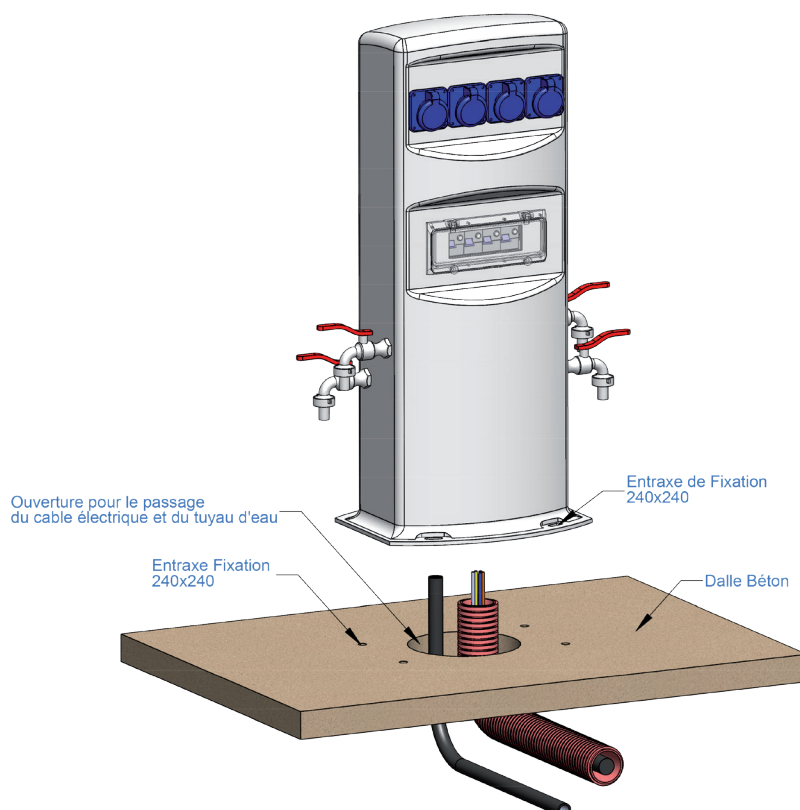

CAMPIO 2.0 GAMME FIXE

Travaux préalables


- 1** Sur une dalle béton, réaliser 4 perçages pour fixer la borne.

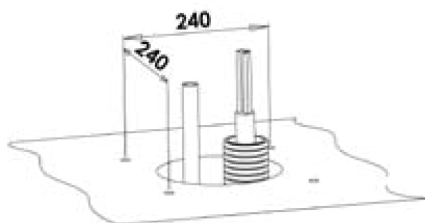


- 2** Présenter et fixer la borne sur le sol fini.




- 3** Ouvrir la porte pour procéder aux différents raccordements

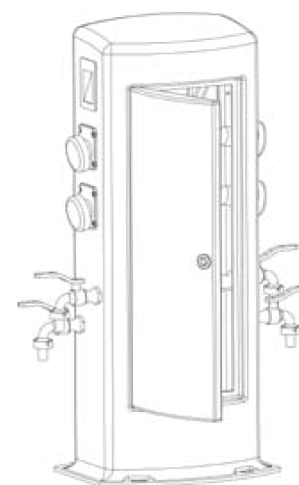

- 4** Raccorder la borne au réseau d'eau à l'aide du raccord femelle.

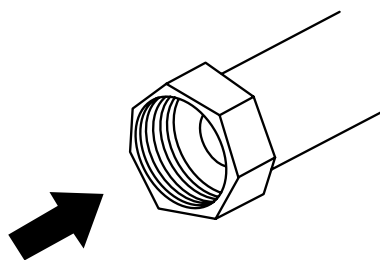

- 5** Effectuer les raccordements électriques sur le bornier

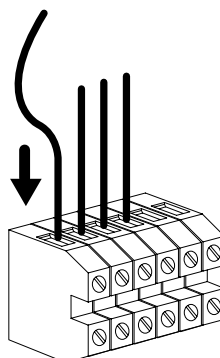

Maintenance de la borne :

Tous les mois :

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.
Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et du boîtier disjoncteur.
Contrôler le bon état et le fonctionnement des vannes 1/4 de tours.

Tous les 3 mois :

Nettoyer l'intérieur de la borne.

En période hivernale :

Purger l'arrivée d'eau après chaque utilisation.