

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergies **DOLPHÉA** a été conçue pour sécuriser l'acheminement en électricité et en eau pour les ports et haltes fluviales.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, la **DOLPHÉA** répond à tous les besoins de distribution d'énergies en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur et le public.

Les plus produit




- Électricité



- Eau



- RAL au choix

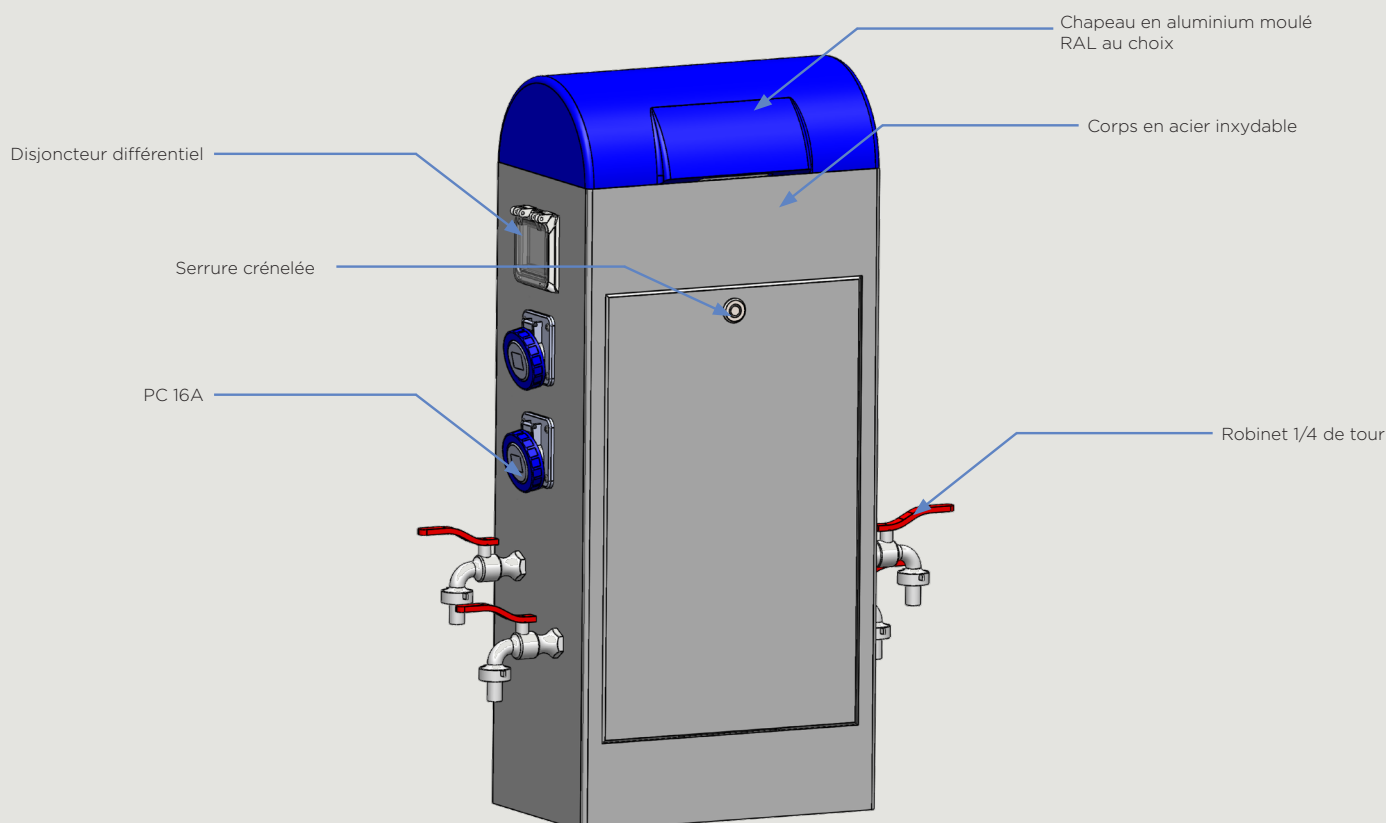

**Equipements de la borne :**

- Un **corps** en acier inoxydable.
- Un **chapeau** en aluminium moulé teinté RAL au choix.
- Une **porte** d'accès avec une serrure crénelée.
- Une ou plusieurs **prises électriques** 16A.
- Un ou plusieurs **disjoncteurs différentiels** sous fenêtre IP 67.
- Un ou plusieurs **robinets 1/4** de tour pour la distribution d'eau.
- Une **vanne coupure** d'eau avec purge 3/4 de tour.
- Une **fixation** intégrée à l'intérieur de la borne.

- Un chauffage auto-régulé assure la mise hors condensation des équipements électriques et protège contre le gel.


Options :

- Jusqu'à 4 PC 16A
- Jusqu'à 4 robinets 1/4 de tours
- Raccords rapides
- Compteur eau
- Compteur électricité
- Éclairage
- Pilotage par totem d'autogestion à carte bancaire
- Digicode


Les points forts de la DOLPHÉA :

- **Résistante.**
- **Grande capacité de distribution.**
- **Simple d'utilisation.**
- **Bonne intégration dans les environnements naturels.**

Dimensions :

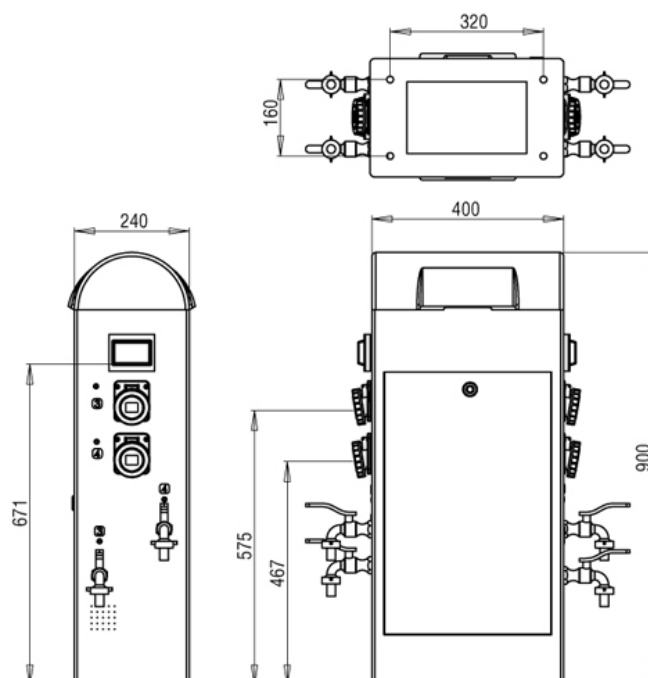


Principe de pose :

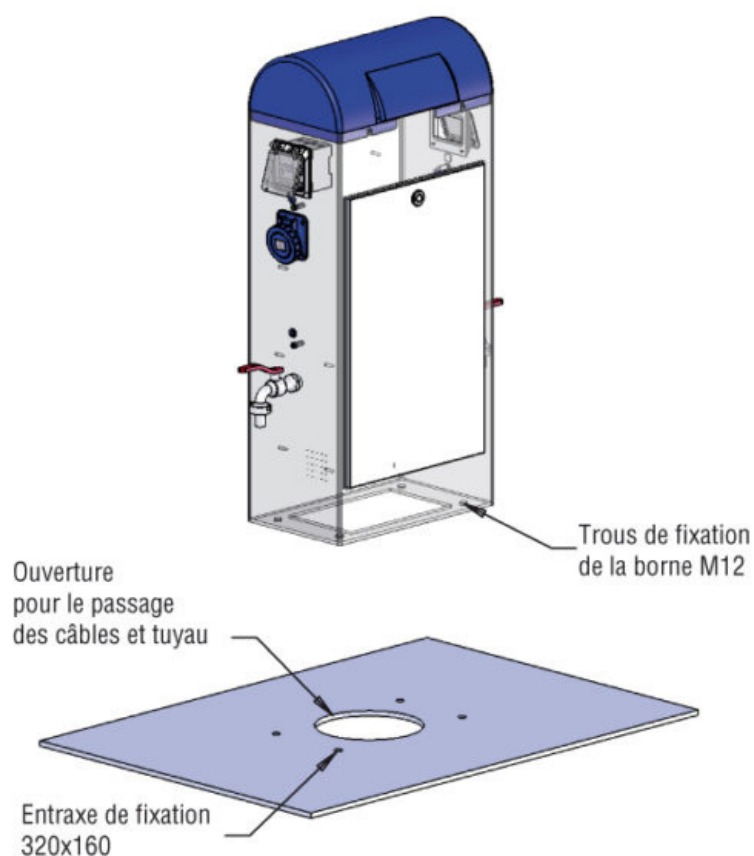


Travaux préalables


- 1** Sur une dalle béton, réaliser 4 perçages pour fixer la borne.

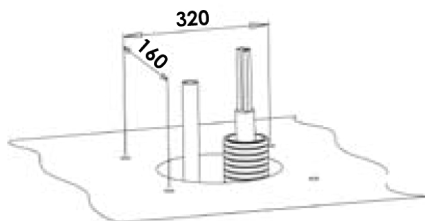


- 2** Présenter et fixer la borne sur le sol fini.

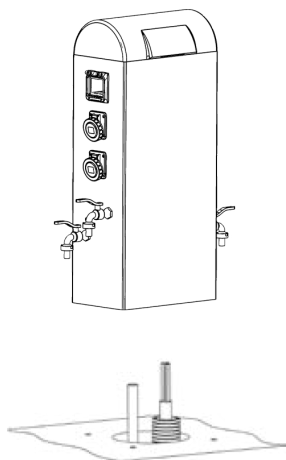


- 3** Ouvrir la porte pour procéder aux différents raccordements

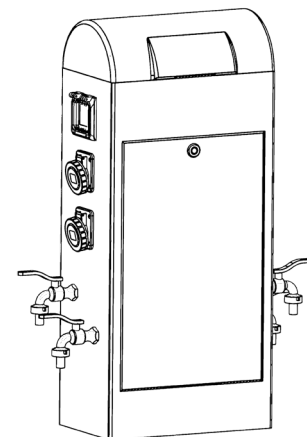

- 4** Raccorder la borne au réseau d'eau à l'aide du raccord femelle.

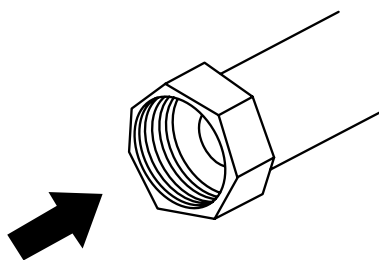

- 5** Effectuer les raccordements électriques sur le bornier

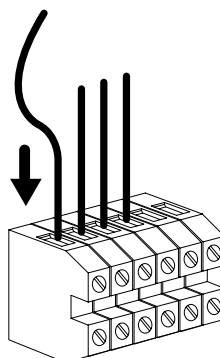**Maintenance de la borne :****Tous les mois :**

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.
Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et du boîtier disjoncteur.
Contrôler le bon état et le fonctionnement des vannes 1/4 de tours.

Tous les 3 mois :

Nettoyer l'intérieur de la borne.

En période hivernale :

Purger l'arrivée d'eau après chaque utilisation.