

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergies **GITANE** a été conçue pour sécuriser l'acheminement en électricité et en eau sur les aires de gens du voyage.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, la **GITANE** répond à tous les besoins de distribution d'énergies en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur et le public.

Les plus produit




- Électricité



- Eau



- RAL au choix

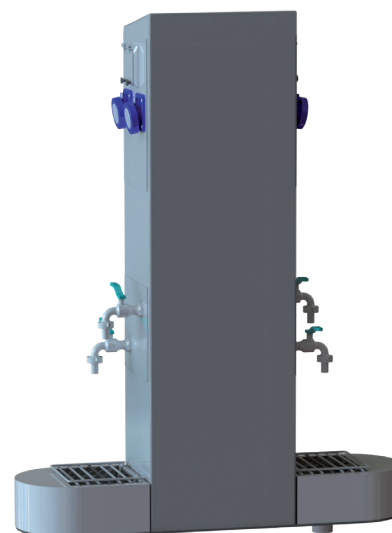


Disjoncteurs différentiels


PC 16A

Corps en tôle d'acier inoxydable
de 3mm recouvert d'une peinture
poudre epoxy

Robinet 1/4 de tour

Regard eaux grises

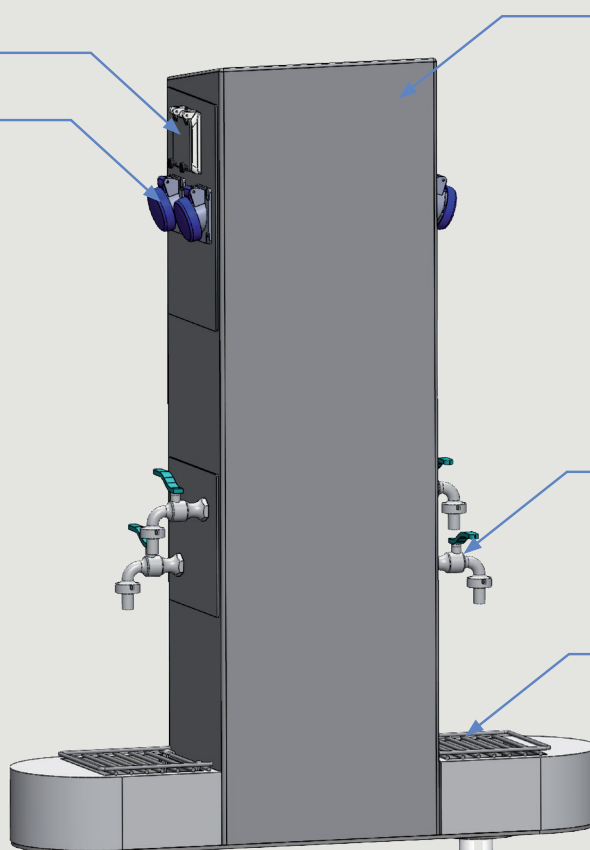

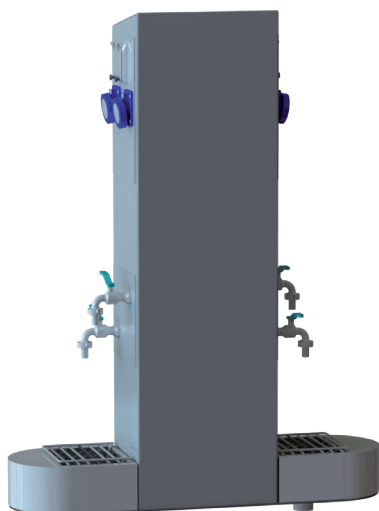Equipements de la borne :

- Un **corps** en acier inoxydable finition peinture poudre epoxy RAL au choix.
- Une **platine** de fixation compatible avec un massif béton type éclairage public entraxe 200x200.
- Une **porte** d'accès une serrure crénelée 3 points.
- Une ou plusieurs **prises électriques** 16A.
- Un ou plusieurs **disjoncteurs différentiels** (suivant équipements) sous fenêtre IP 67.
- Un **interrupteur sectionneur** de coupure dimensionné en fonction de la puissance de l'équipement.

- Deux **vannes 1/4 de tour 3/4" (20/27)** de distribution d'eau avec une **vanne de coupure d'eau avec purge 3/4" (20/27)**.
- Un chauffage auto-régulé assure la mise hors condensation des équipements électriques.


Options :

- Jusqu'à 4 PC 16A
- Jusqu'à 4 robinets 1/4 de tours


Les points forts de la GITANE :

- **Corps et porte en acier inoxydable.**
- **Economique.**
- **Simple d'utilisation.**
- **Bonne intégration dans les environnements naturels.**

Dimensions :

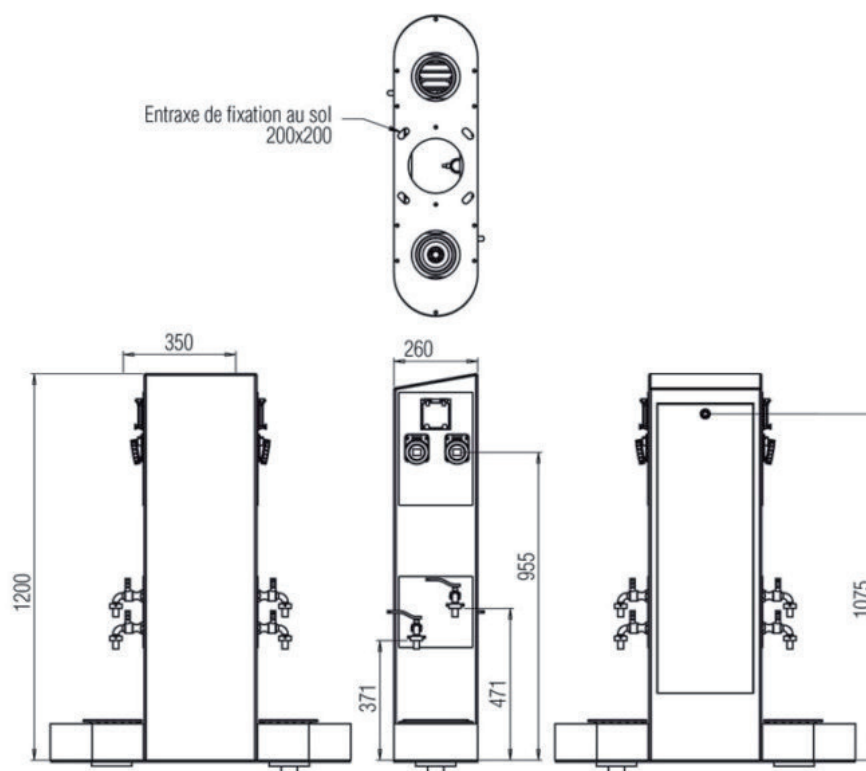

Principe de pose

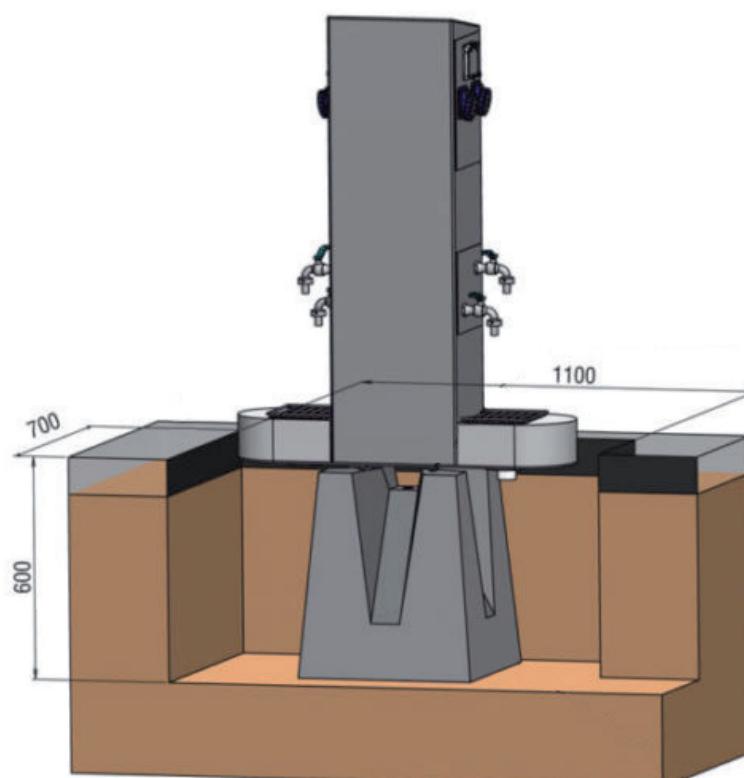


GITANE


GAMME FIXE

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 110 cm, largeur 70 cm, profondeur 60 cm

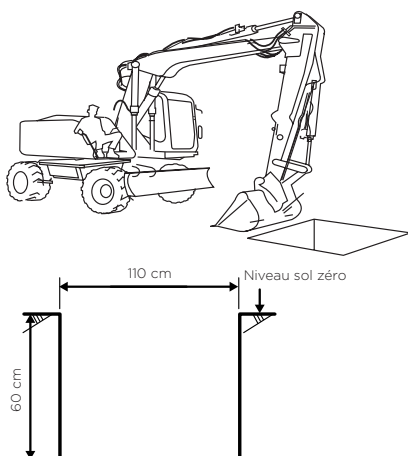


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

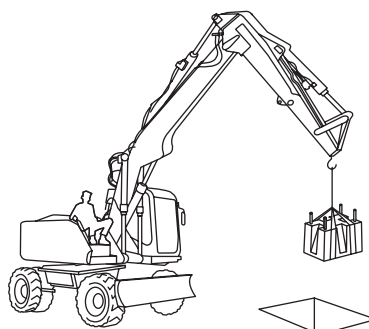


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

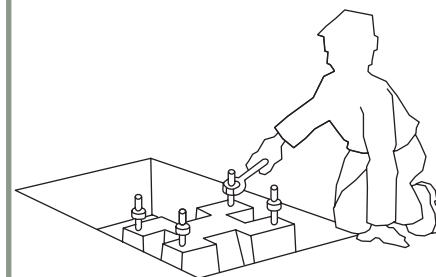


- 4** Régler la borne en hauteur et de niveau par rapport au sol fini

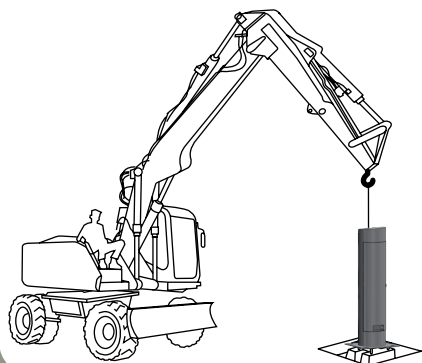


- 5** Protéger dans une gaine le(s) câble(s) sortant de la borne

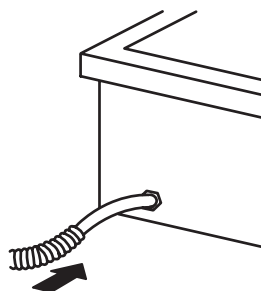

- 6** Faire le raccordement avec le câble d'alimentation dans une boîte au niveau de la tranchée, puis couler la résine

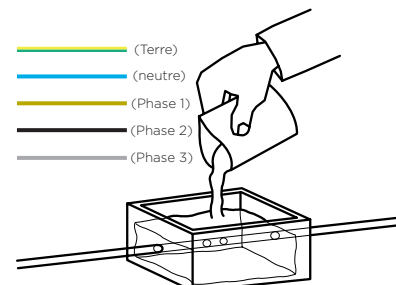

- 7** Raccorder la borne au réseau d'eau à l'aide du raccord femelle.

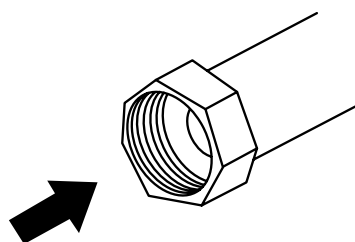

Maintenance de la borne :

Tous les mois :

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.

Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et du boîtier disjoncteur.

Contrôler le bon état et le fonctionnement des vannes 1/4 de tours.