

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergies **ONIC 1000** a été conçue pour distribuer de l'eau et permettre la vidange des cassettes chimiques des campings caristes.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, l'**ONIC 1000** répond à tous les besoins de distribution d'énergies en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur.

Les plus produit



- Assainissement




- Électricité



- Eau




- RAL au choix ou inox brossé

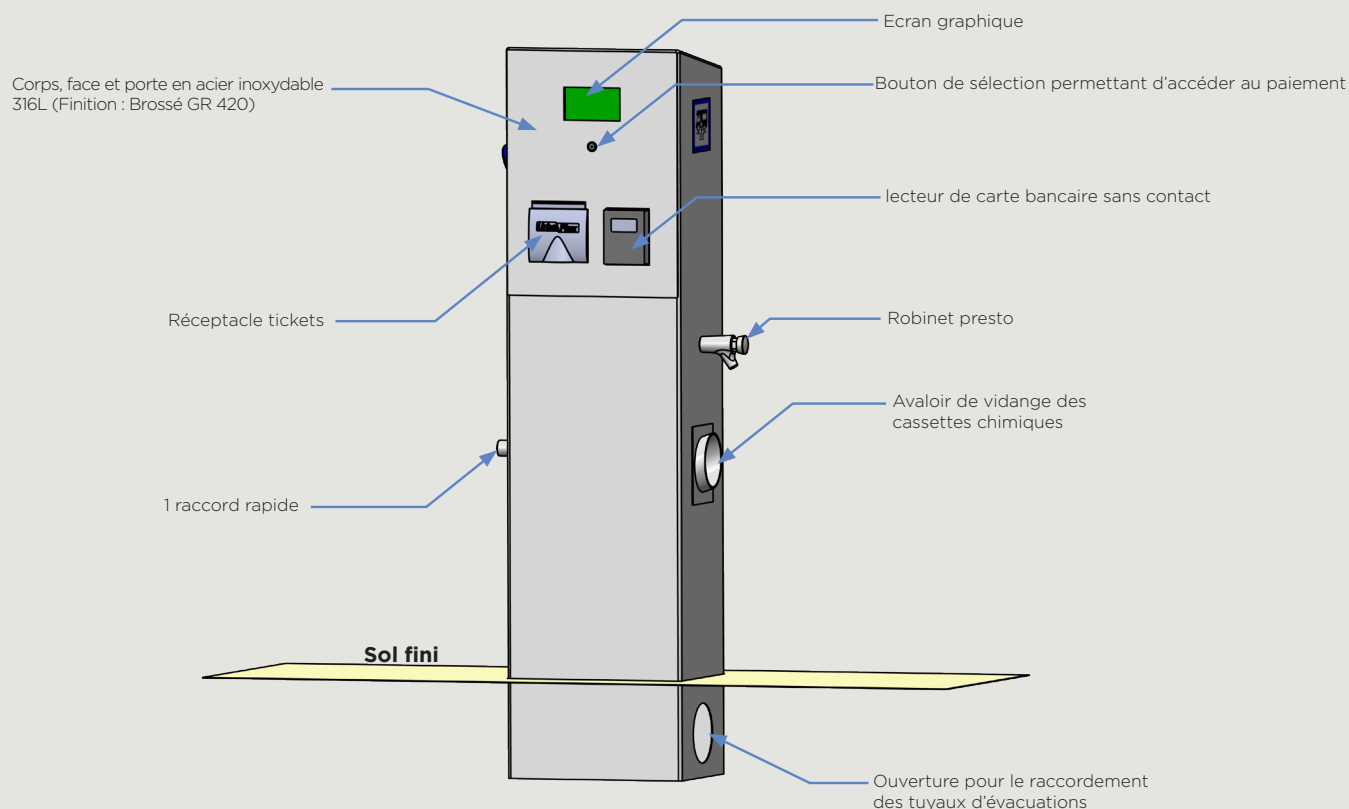

ONIC 1000

GAMME ONIX

Equipements de la borne :

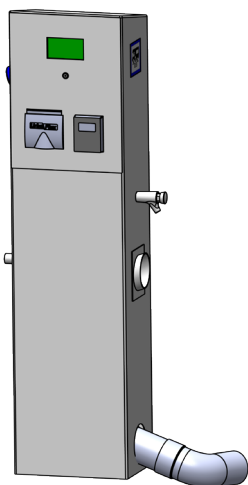

- Un **corps** en acier inoxydable d'épaisseur 15/10 avec une finition brossé GR 420.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public d'entraxe 200x200.
- Une **porte** d'accès équipée d'une serrure crénelée.
- Un **écran graphique** permettant d'indiquer la marche à suivre à l'utilisateur afin d'obtenir de la distribution d'eau et d'électricité (en fonction des équipements).
- Un **lecteur de carte bancaire** sans contact.
- Une **imprimante** protégée par un volet.
- Un **avaloir** pour les eaux noires.
- Un **presto de rinçage** des cassettes chimiques.



- Un **raccord rapide** de distribution d'eau type «GARDENA».
- Un **raccordement de l'assainissement** Ø100.
- Un **raccordement au réseau eau** sur une vanne de coupure générale 20/27 mâle.
- Un **raccordement au réseau électrique** sur un bornier 3x10² (suivant équipement).
- Un **système de chauffage** interne pour éviter les eaux de condensation dans le compartiment électrique ainsi que les effets du gel sur le réseau d'eau.

Options :

- 4 prises électriques maximum.
- Arceau de protection.
- RAL au choix.
- Accès libre.
- Compteur électrique.
- Compteur eau.
- Regard aco drain.
- Accès monnayeur

Les points forts de l'ONIC 1000 :

- Résistante
- Paiement sans contact.
- Connection en 4G.
- Economique.
- Simple d'utilisation.
- Bonne intégration dans les environnements naturels.

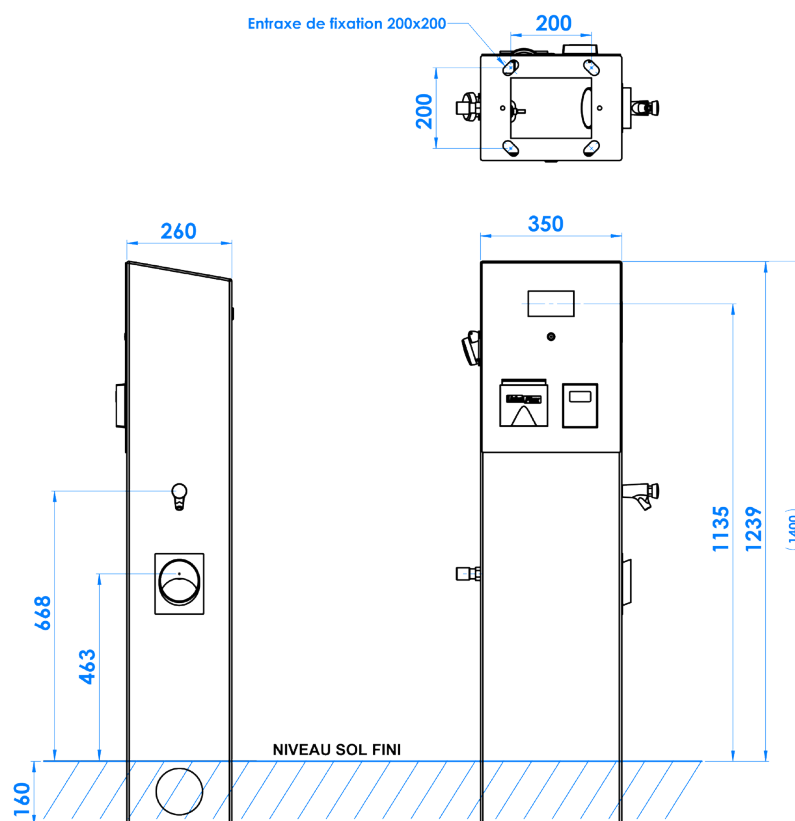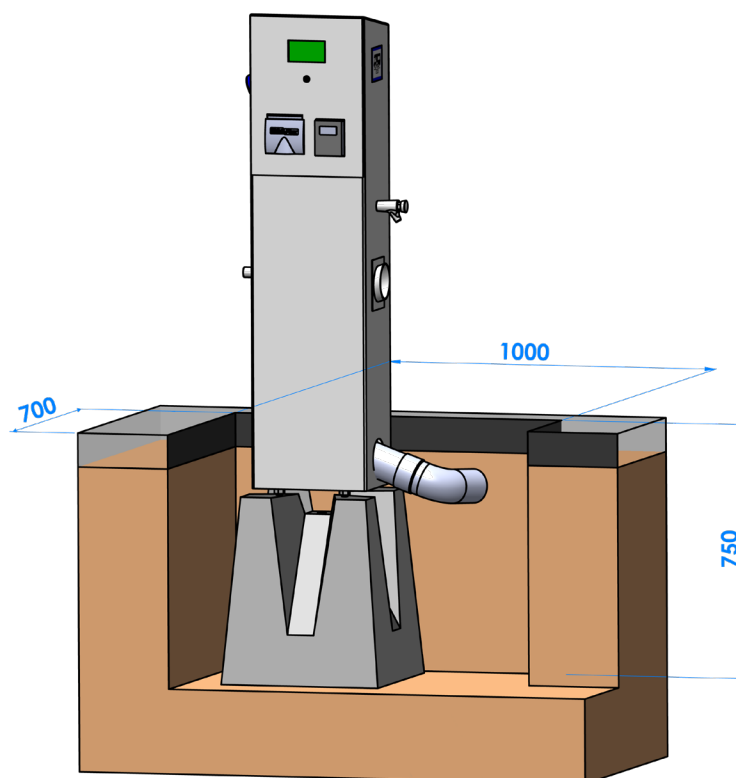
Dimensions :*Principe de pose*

ONIC 1000


GAMME ONIX

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 100 cm, largeur 70 cm, profondeur 75 cm

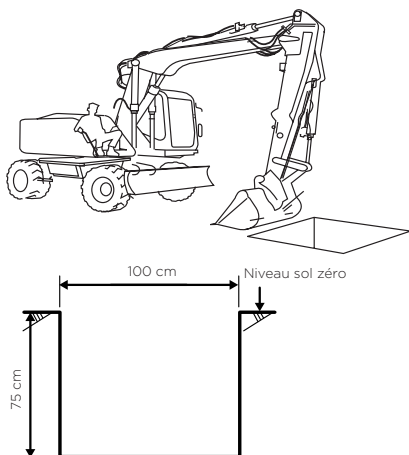


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

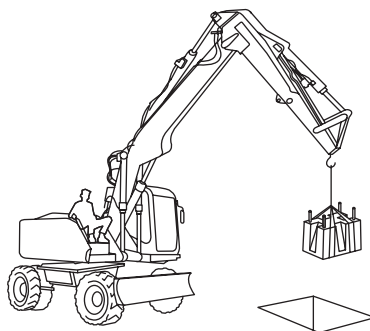


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

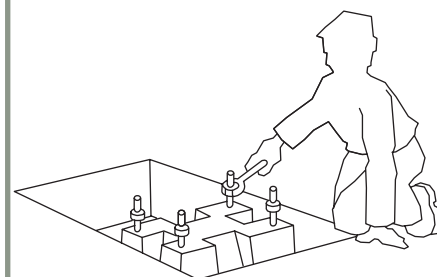


- 4** Présenter la borne sur le massif

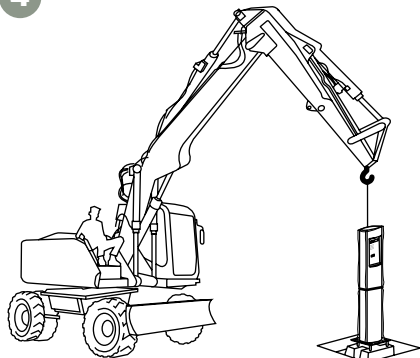


- 5** Procéder au raccordement du tuyau d'évacuation Ø 100

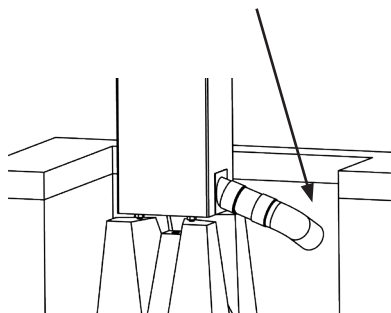


- 6** Effectuer le raccordement électrique sur le bornier

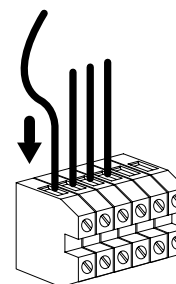

- 7** Raccorder la borne au réseau d'eau à l'aide du raccord femelle 20/27 situé à l'intérieur de la borne

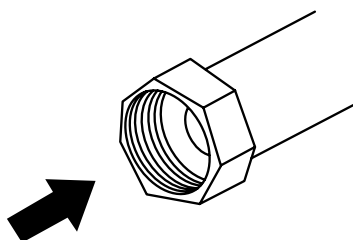

- 8** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal.

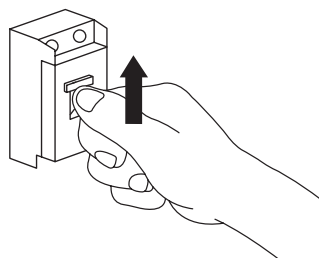

Maintenance de la borne :

Tous les mois :

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.


Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et boîtier disjoncteur. (Suivant équipement de la borne).

Contrôler le bon état du fonctionnement du raccord rapide et de la vanne de coupure.

Contrôler l'état et la quantité du rouleau de papier.

Contrôler le bon fonctionnement de l'imprimante (impression du page test).

Principe de raccordement

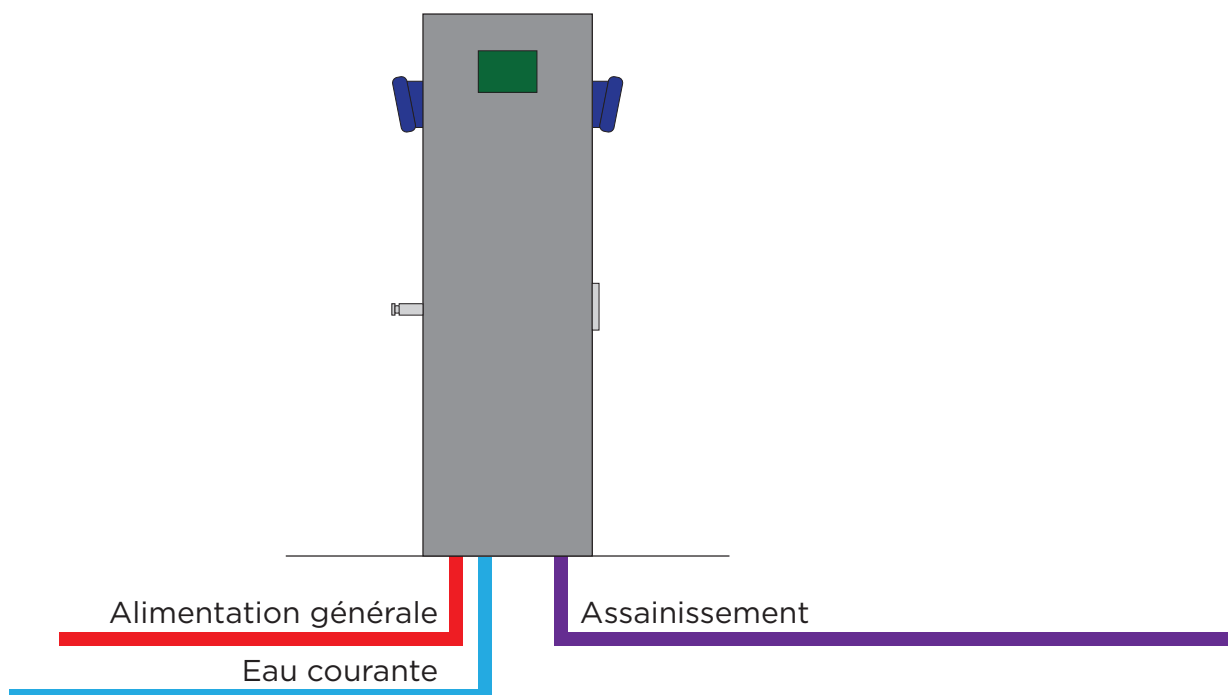

Implantation

