

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergie **ONIC 1100** a été conçue pour distribuer de l'eau et permettre la vidange des cassettes chimiques des campings caristes.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, l'**ONIC 1100** répond à tous les besoins de distribution d'énergie en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur.

Les plus produit



- Assainissement





- Eau




- RAL au choix ou inox brossé

- Libre service

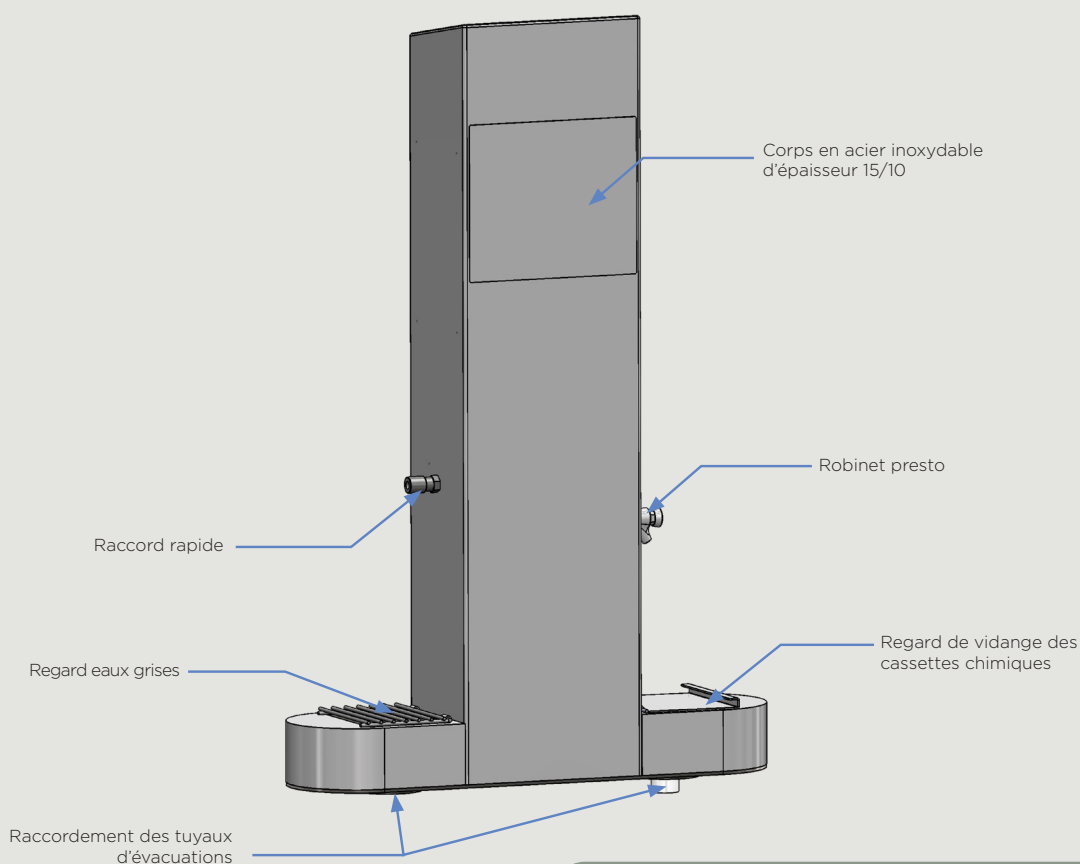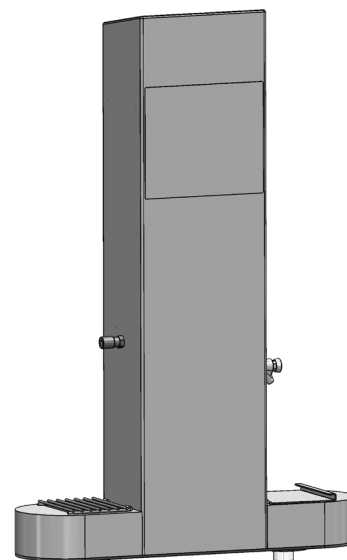

ONIC 1100

GAMME ONIX

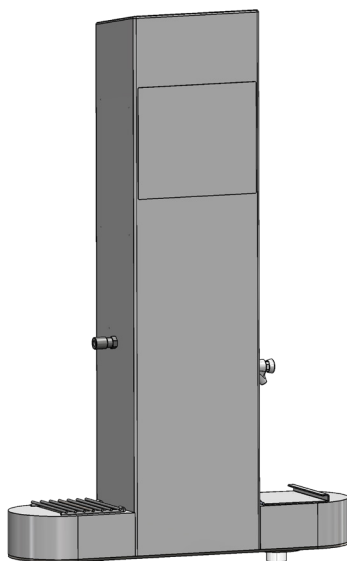

Equipements de la borne :

- Un **corps** en acier inoxydable d'épaisseur 15/10 avec une finition brossé GR 420.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public d'entraxe 200x200.
- Une **porte** d'accès équipée d'une serrure crénelée.
- Un **regard** pour les eaux noires.
- Un **presto de rinçage**.
- Un **raccord rapide** de distribution d'eau type «GARDENA».
- Un **raccordement de l'assainissement** Ø125.
- Une **chasse d'eau intégrée** pour le nettoyage des regards.



- Un **raccordement au réseau eau** sur une vanne de coupure générale 20/27 mâle.
- Un **raccordement au réseau électrique** sur un bornier 3x10² (suivant équipement).
- Un **système de chauffage** interne pour éviter les eaux de condensation dans le compartiment électrique ainsi que les effets du gel sur le réseau d'eau (suivant équipement).

Options :

- 4 prises électriques maximum.
- Robinet 1/4 de tour.
- Arceau de protection.
- RAL au choix.
- Compteur électrique.
- Compteur eau.
- REGARD aco drain.
- Éclairage.

Les points forts de l'ONIC 1100 :

- Résistante
- Simple d'utilisation.
- Bonne intégration dans les environnements naturels.
- Libre service
- Aucune corrosion apparente

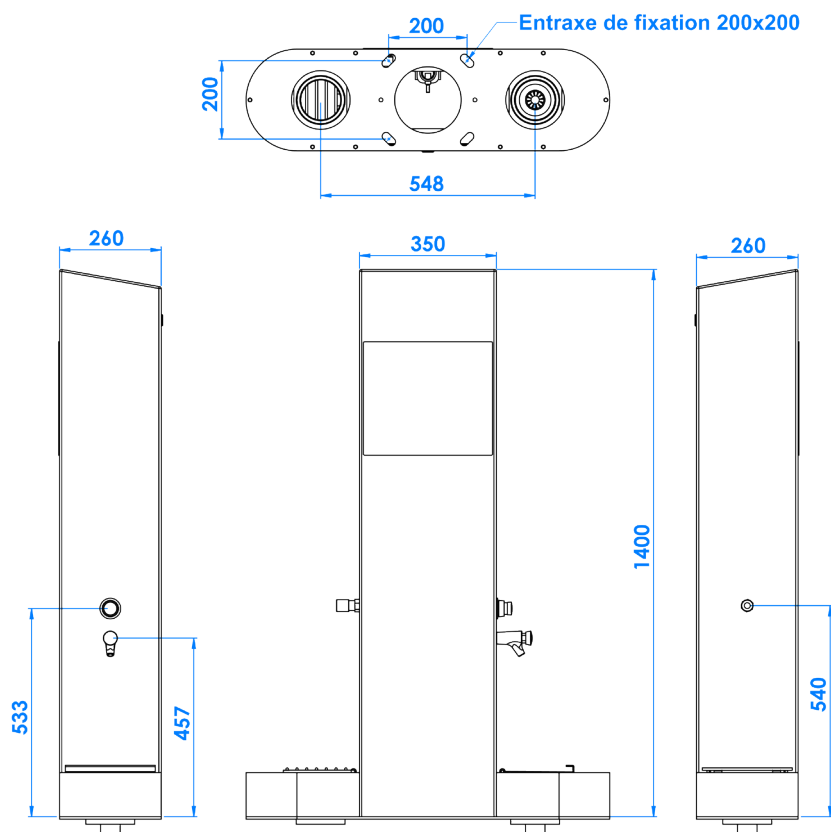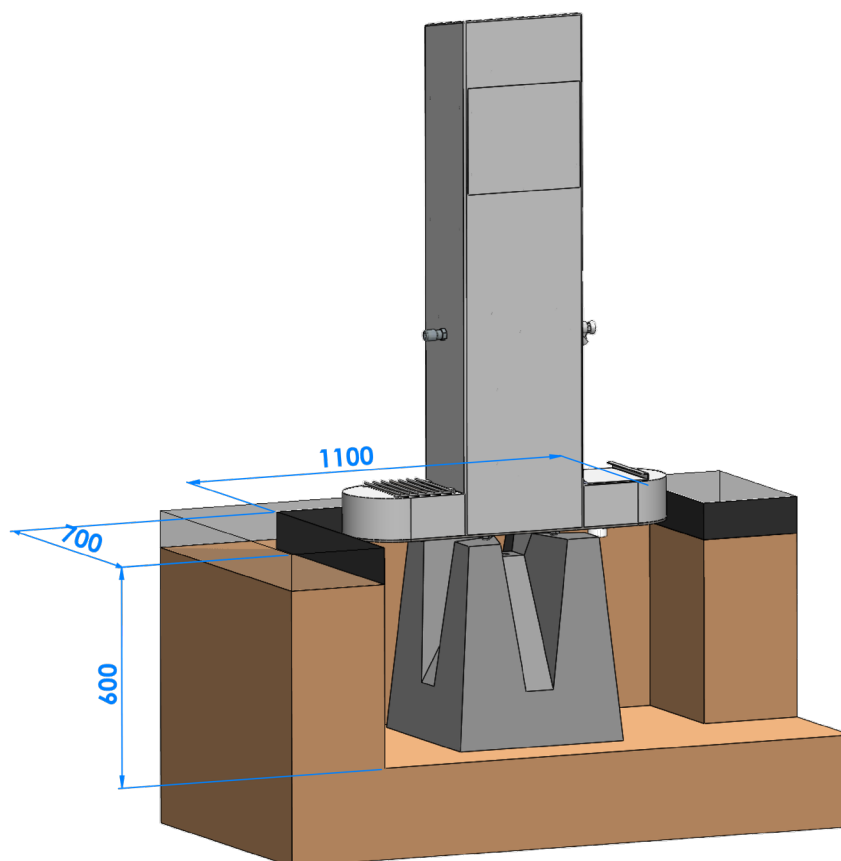
Dimensions :*Principe de pose :*

ONIC 1100


GAMME ONIX

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 110 cm, largeur 70 cm, profondeur 60 cm

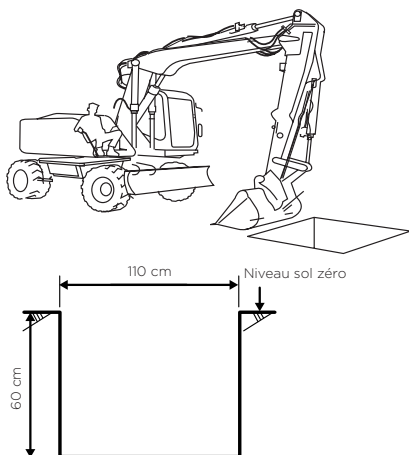


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

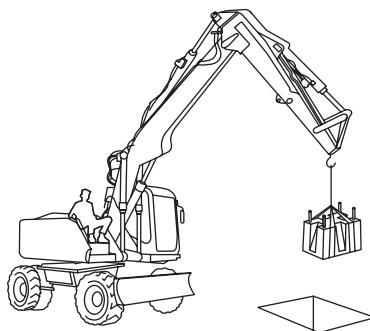


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

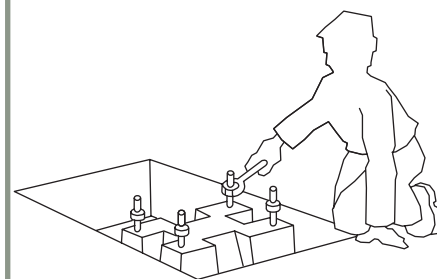


- 4** Présenter la borne sur le massif

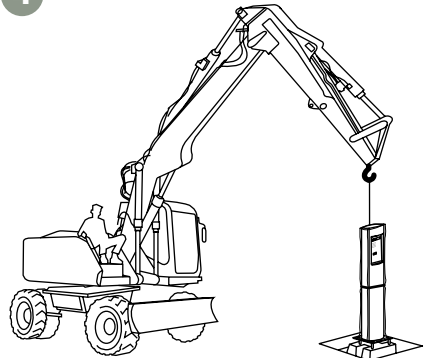


- 5** Procéder au raccordement du tuyau d'évacuation Ø 100

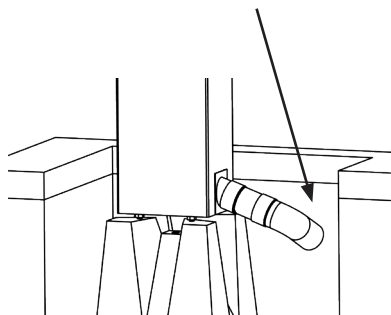


- 6** Effectuer le raccordement électrique sur le bornier (suivant équipement).

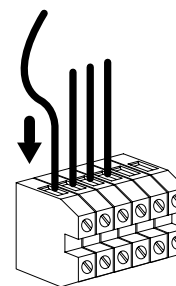

- 7** Raccorder la borne au réseau d'eau à l'aide du raccord femelle 20/27 situé à l'intérieur de la borne

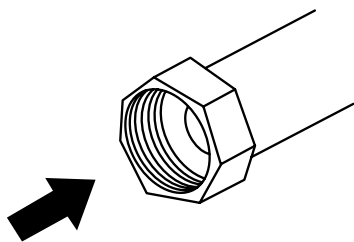

- 8** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal (suivant équipement)

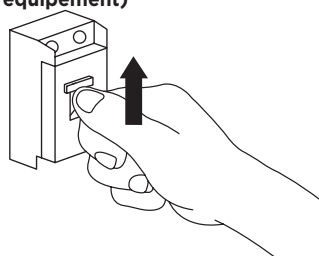

Maintenance de la borne :

Tous les mois :


Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.

Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et boîtier disjoncteur. (Suivant équipement de la borne).

Contrôler le bon état du fonctionnement du raccord rapide et de la vanne de coupure.

ONIC 1100 GAMME ONIX

Principe de raccordement

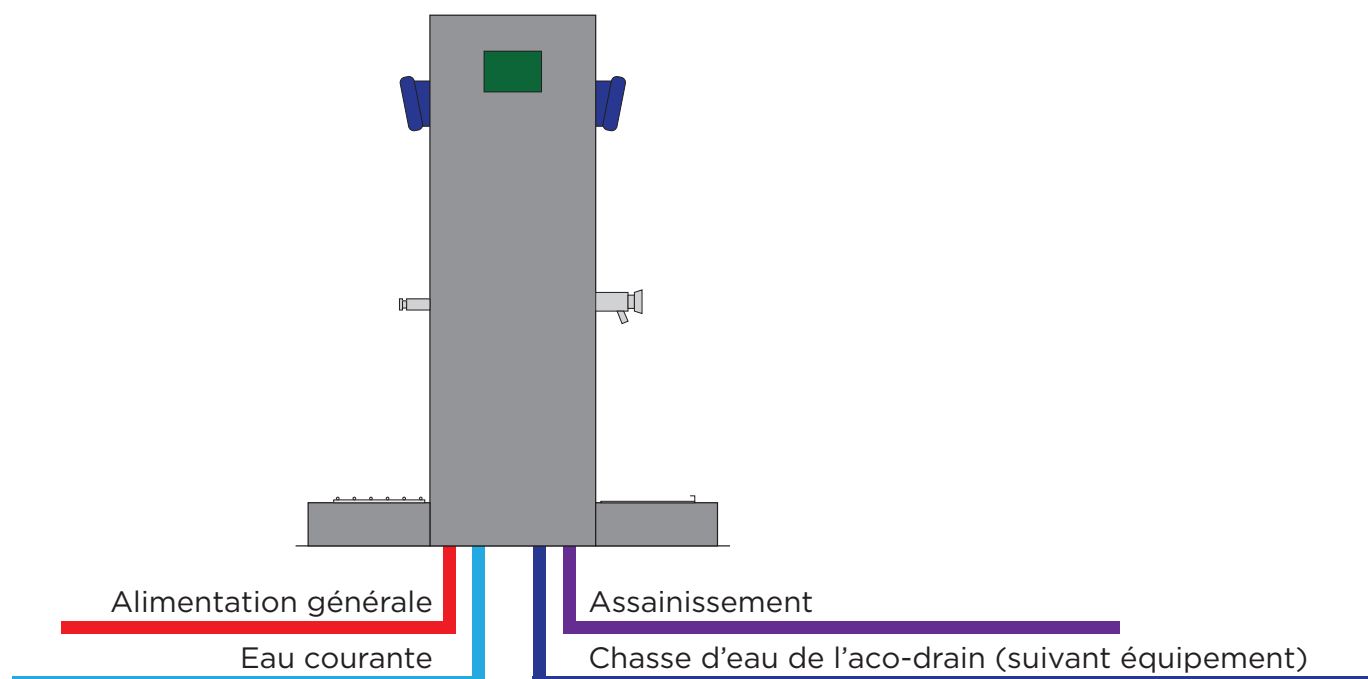

Implantation

