

Fonctionnalités de la borne :

La borne de services **ONIX CC MONO** a été conçue pour distribuer de l'eau et permettre la vidange des cassettes chimiques des campings caristes.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, l'**ONIX CC MONO** répond à tous les besoins de distribution d'eau en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur.



- Assainissement




- Eau



- RAL au choix ou inox brossé

- Simplicité

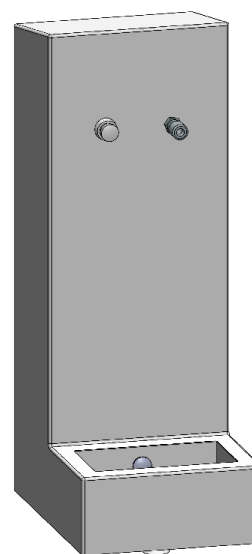


Corps et porte en acier inoxydable 316L
(Finition : Brossé GR 420)


Bouton de rinçage du regard

1 raccord rapide

Regard de vidange des
cassettes chimiques

Ouverture pour le raccordement
des tuyaux d'évacuations

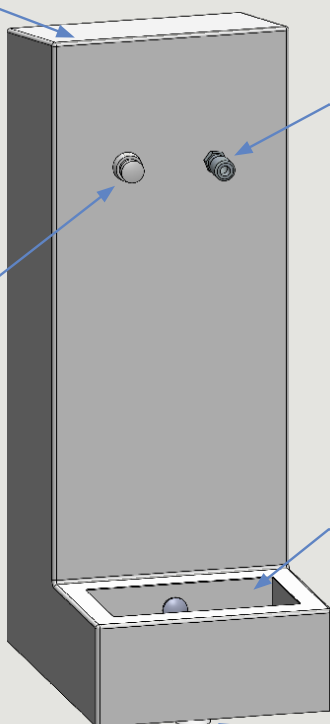

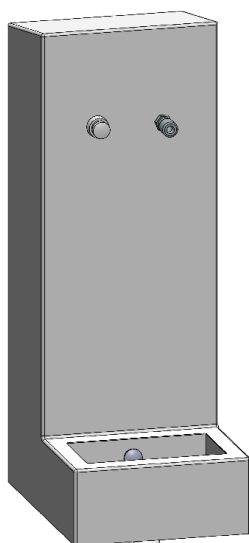**Equipements de la borne :**

- Un **corps** en acier inoxydable d'épaisseur 15/10 avec une finition brossé GR 420.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public d'entraxe 200x200.
- Une **porte** d'accès équipée d'une serrure crénelée.
- Un **regard** pour les eaux noires.
- Un **raccord rapide** de distribution d'eau type «GARDENA».
- Un **bouton** permettant le rinçage du regard.



- Un **raccordement de l'assainissement** en diamètre 100mm.
- Un **raccordement au réseau eau** effectué sur une vanne de coupure générale 20/27 mâle.

Options :

- RAL au choix ou inox brossé
- Compteur eau

Les points forts de l'ONIC CC MONO :


- Corps et porte en inox316L.
- Economique.
- Simple d'utilisation.
- Libre service.
- Bonne intégration dans les environnements naturels.

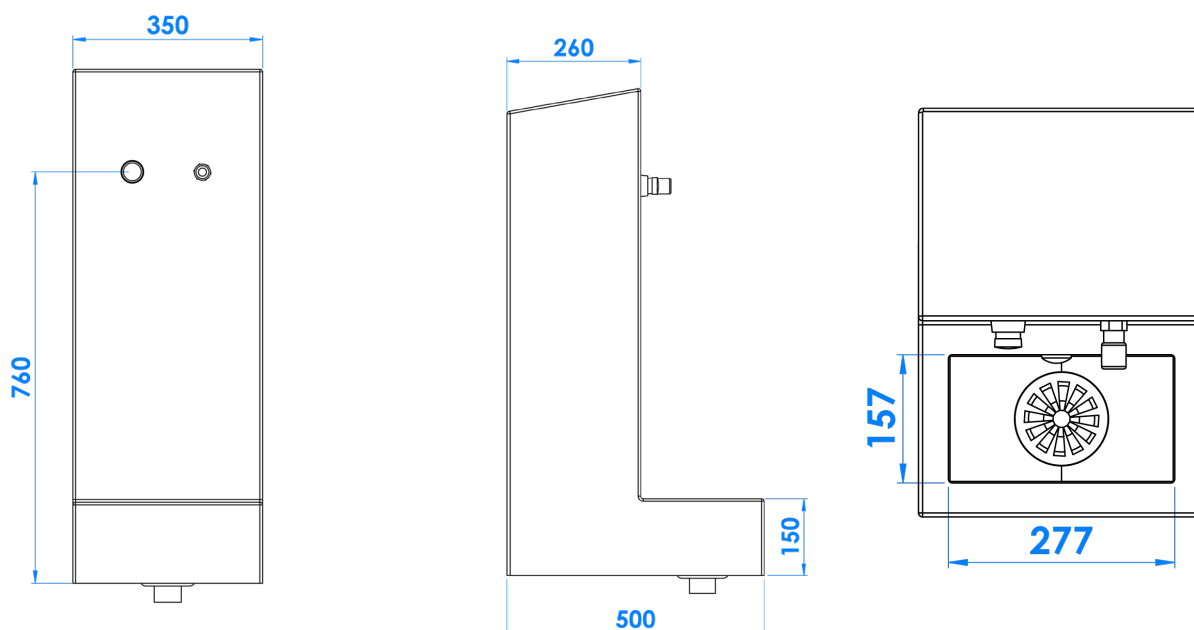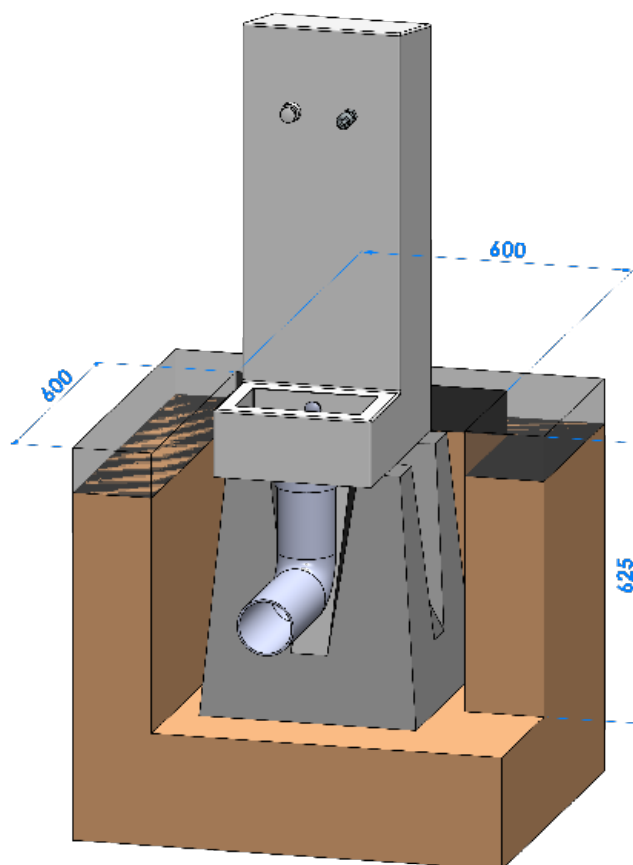Dimensions :*Principe de pose :*


ONIC CC MONO GAMME ONIX

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 60 cm, largeur 60 cm, profondeur 62.5 cm

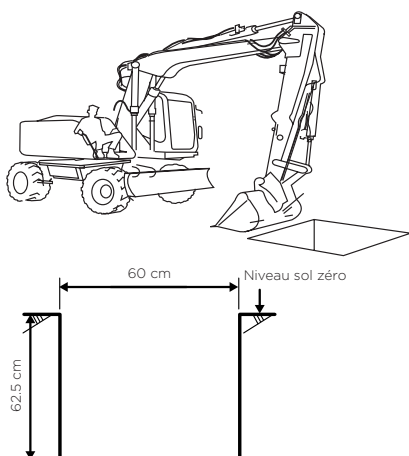


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

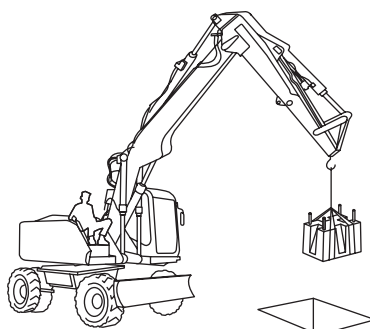


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

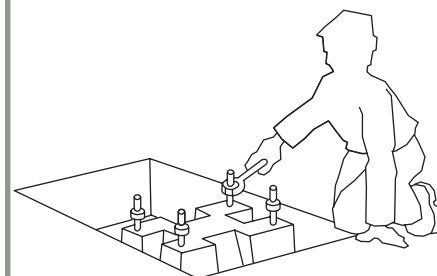


- 4** Présenter la borne sur le massif

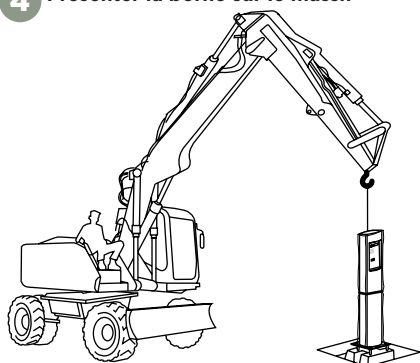


- 5** Procéder au raccordement du tuyau d'évacuation Ø 100

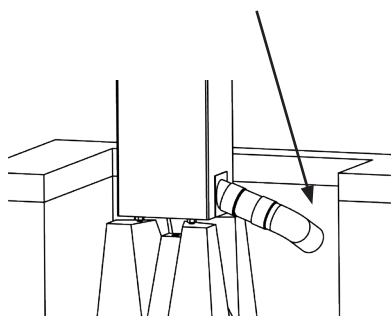


- 6** Effectuer le raccordement électrique sur le bornier (en option).

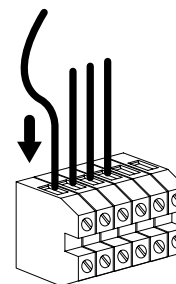

- 7** Raccorder la borne au réseau d'eau à l'aide du raccord femelle 20/27 situé à l'intérieur de la borne

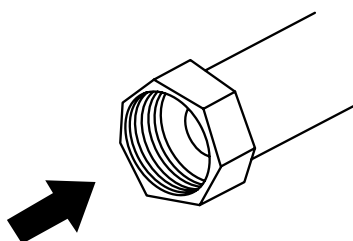

- 8** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal (si raccordement électrique).

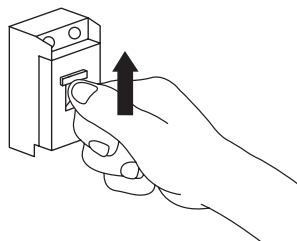

Maintenance de la borne :

Tous les mois :

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.

Contrôler le bon état du fonctionnement du raccord rapide et de la vanne de coupure.