

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergies **ONIX** a été conçue pour sécuriser l'acheminement en électricité et en eau sur les places de marché et autres espaces publics.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, la **ONIX** répond à tous les besoins de distribution d'énergies en garantissant la sécurité optimale pour l'usager et le public.

Les plus produit



-Electricité




-Eau



-6 Coloris au choix



Corps, face et porte en acier inoxydable 316L (Finition : Brossé GR 420)

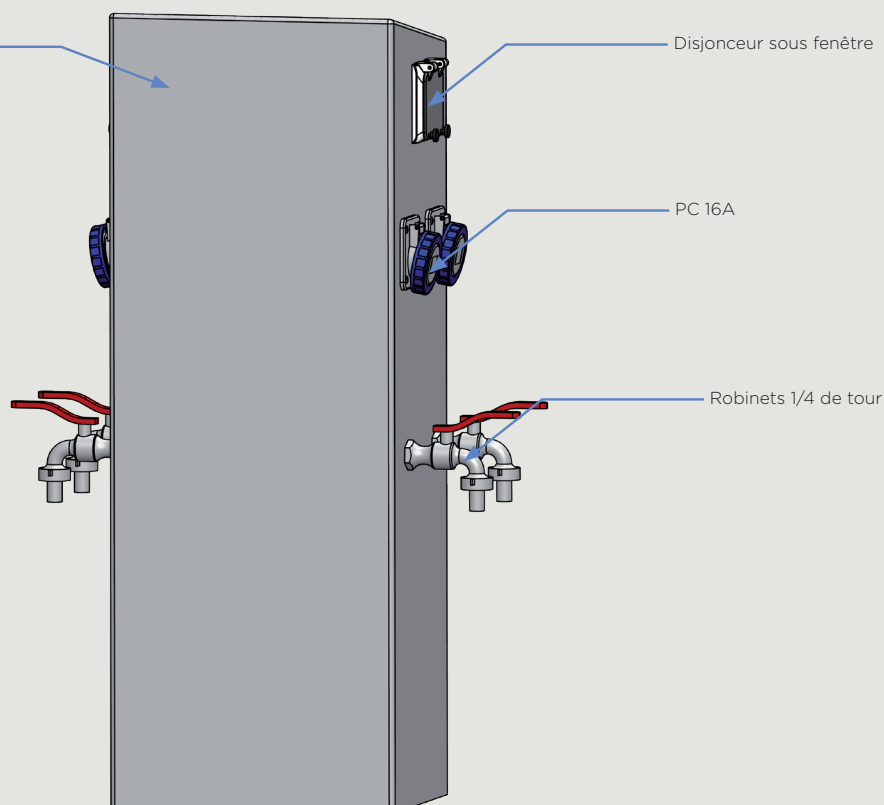

**Equipements de la borne :**

- **Corps en tôle inox** 316L d'épaisseur 15/10 avec une finition brossé GR 420.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public d'entraxe 200x200.
- Une **porte** d'accès équipée d'une serrure crénelée.
- Une ou plusieurs **prises électriques**.
- Un ou plusieurs **disjoncteurs différentiels** (suivant équipements) sous une fenêtre IP 67.
- Deux **robinets 1/4 de tours** de distribution d'eau.

- Le **raccordement au réseau eau** s'effectue sur une vanne de coupure générale 20/27 mâle.
- Le **raccordement au réseau électrique** s'effectue sur un bornier.
- La **borne est équipée d'un système de chauffage** interne pour éviter les eaux de condensation dans le compartiment électrique ainsi que les effets du gel sur le réseau d'eau.


Options :

- PC 16A.
- PCT 32A.
- RAL au choix.
- Accès libre.
- Compteur électrique.
- Compteur eau.
- Éclairage


Les points forts de l'ONIX :

- **Corps et porte en inox 316L.**
- **Economique.**
- **Simple d'utilisation.**
- **Bonne intégration dans les environnements naturels.**

Dimensions :

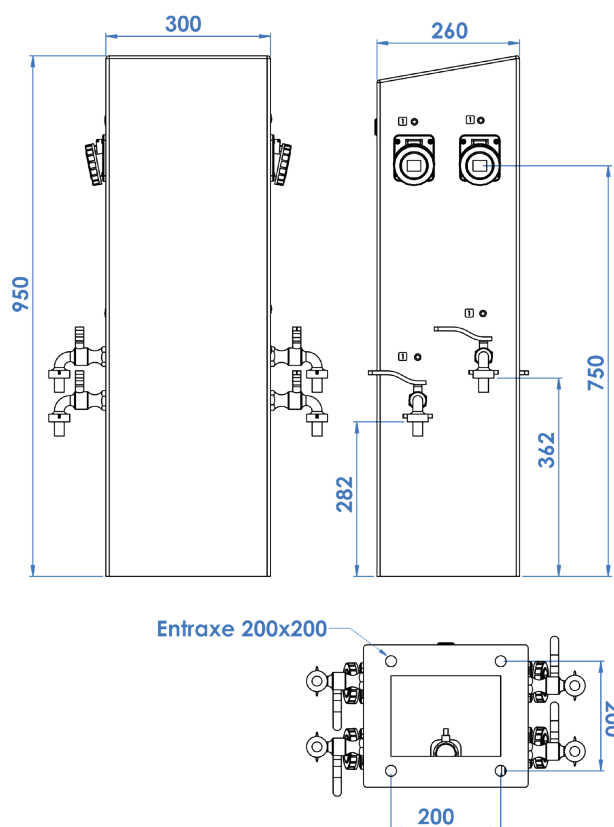


Principe de pose :

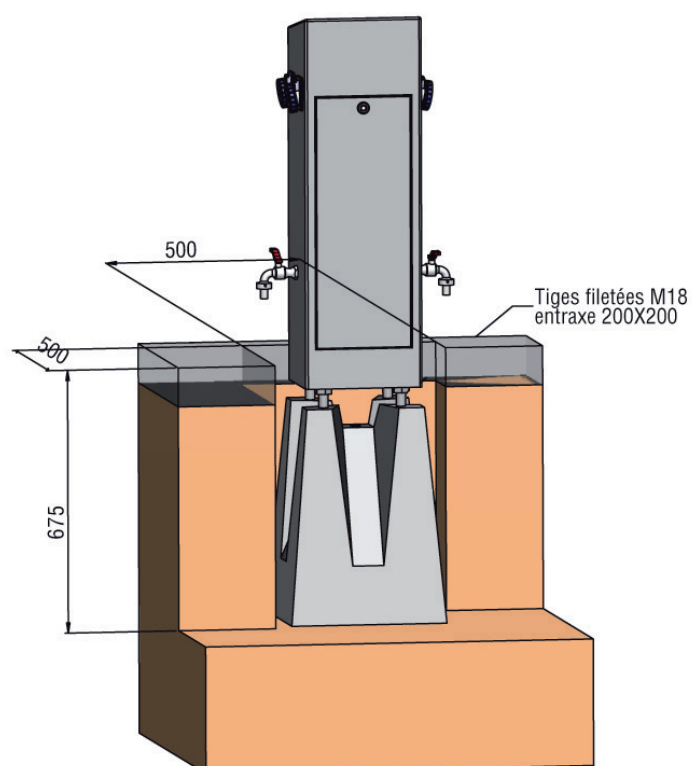


Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 50 cm, largeur 50 cm, profondeur 67,5 cm

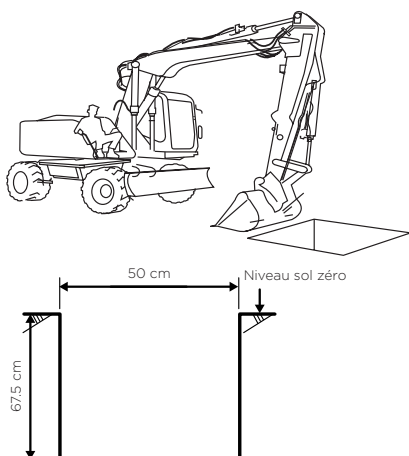


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

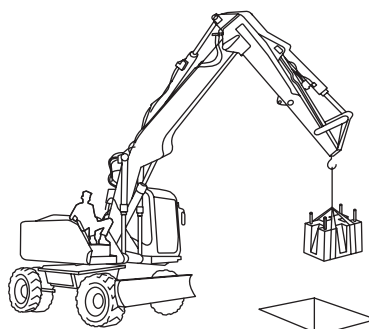


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

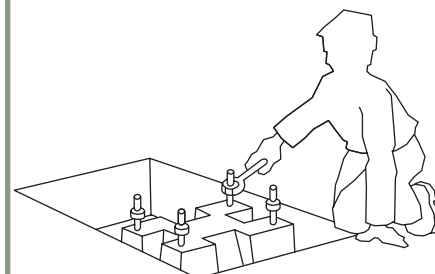


- 4** Présenter la borne sur le massif

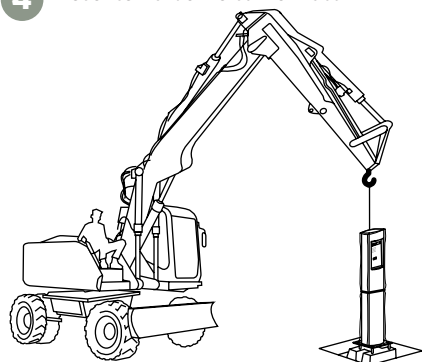


- 5** Effectuer le raccordement électrique sur le bornier

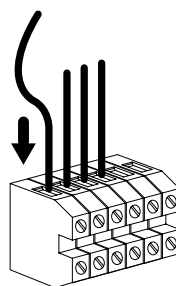

- 6** Raccorder la borne au réseau d'eau à l'aide du raccord femelle 20/27 situé à l'intérieur de la borne

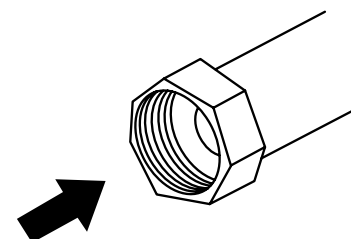

- 7** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal.

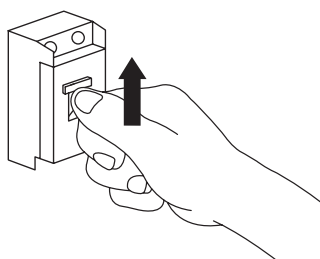**Maintenance de la borne :****Tous les mois :**

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.

Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et du boîtier disjoncteur.

Contrôler le bon état et le fonctionnement des robinets 1/4 de tour et de la vanne de coupure.