

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution **SEVO SEVO ISIPAY** a été conçue pour distribuer de l'eau et permettre la vidange des cassettes chimiques des campings caristes.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, la **SEVO ISIPAY** répond à tous les besoins de distribution d'eau en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur.

Les plus produit



- Assainissement





- Eau




- RAL au choix

ISIPAY

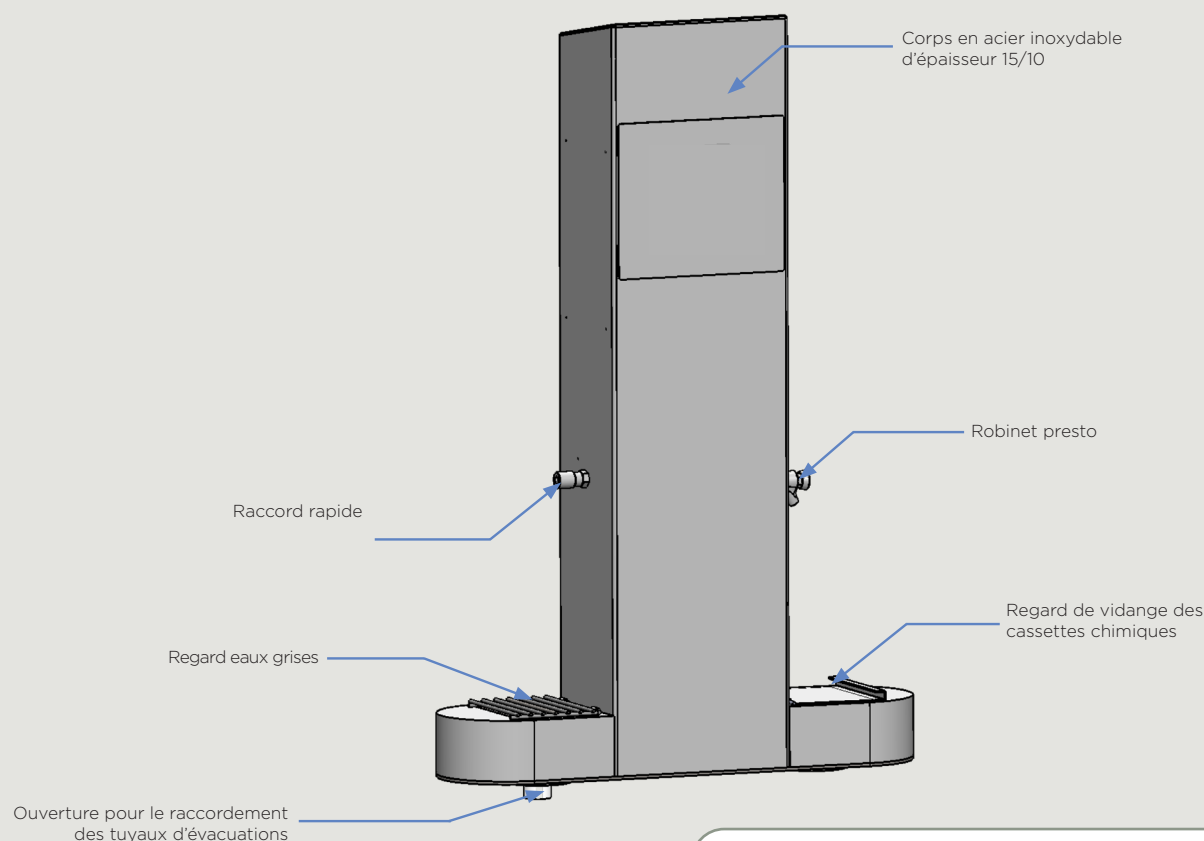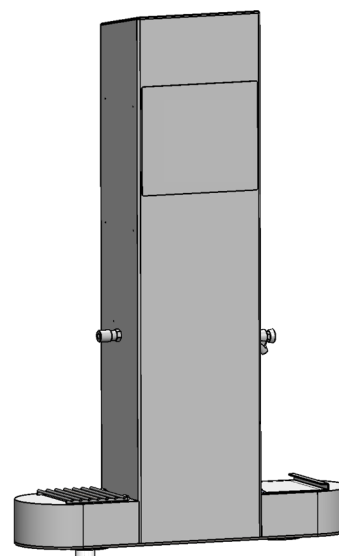

SEVO AP

GAMME AIRE DE SERVICES

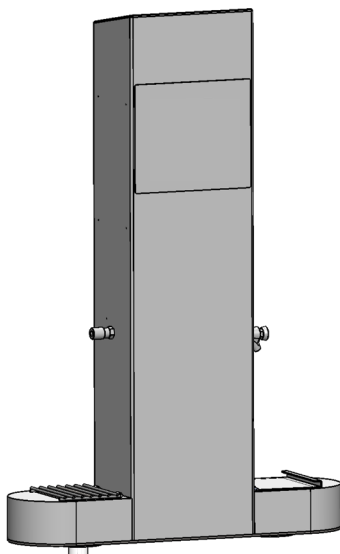

Equipements de la borne :

- Un **corps** en acier inoxydable d'épaisseur 15/10 avec une finition brossé GR 420.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public d'entraxe 200x200.
- Une **porte** d'accès équipée d'une serrure crénelée.
- Un **regard** pour les eaux grises.
- Un **presto de rinçage** des cassettes chimiques.
- Un **raccord rapide** de distribution d'eau type «GARDENA».
- Un **raccordement de l'assainissement** Ø125.
- Une **chasse d'eau intégrée** pour le nettoyage des regards.

- Un **raccordement au réseau eau** sur une vanne de coupure générale 20/27 mâle.
- Un **raccordement au réseau électrique** sur un bornier 3x10² (suivant équipement).
- Un **système de chauffage** interne pour éviter les eaux de condensation dans le compartiment électrique ainsi que les effets du gel sur le réseau d'eau (suivant équipement).





Options :

- RAL au choix
- 1 prise électrique maximum
- Compteur électrique
- Compteur d'eau
- REGARD aco drain
- Éclairage

Les points forts de la SEVO ISIPAY:

- Résistante
- Aucune corrosion apparente.
- Simple d'utilisation.
- Bonne intégration dans les environnements naturels.

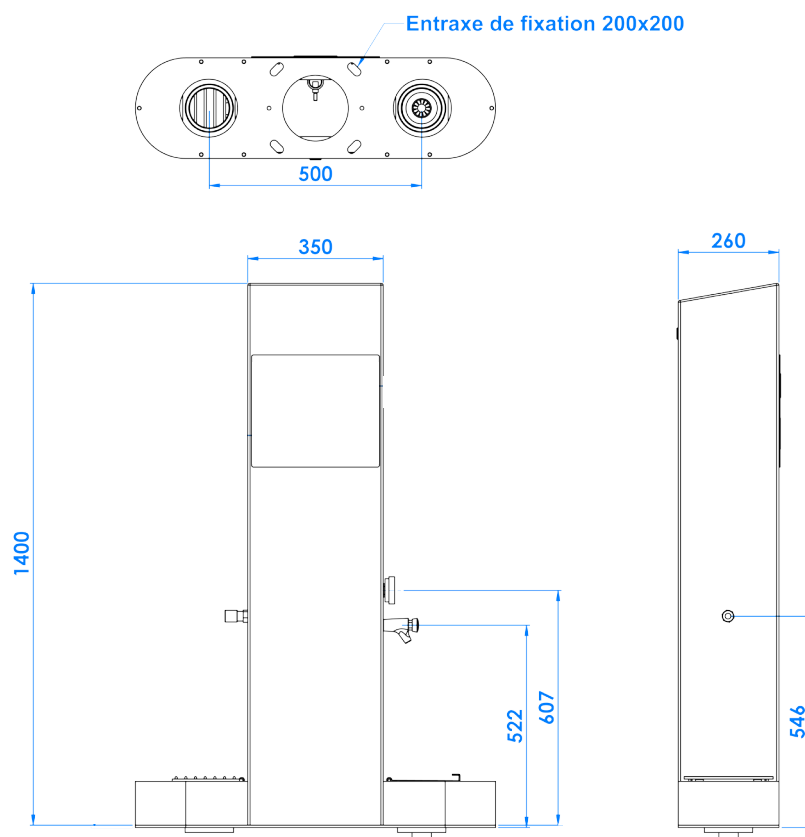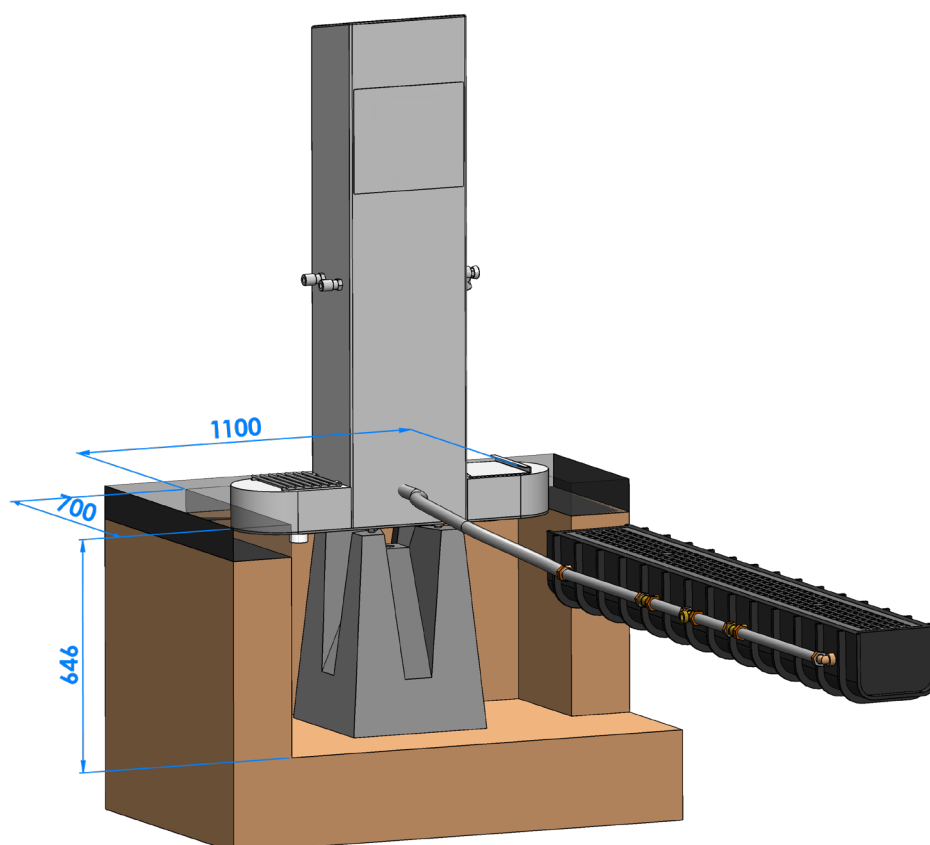
Dimensions :*Principe de pose :*

SEVO AP


GAMME AIRE DE SERVICES

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 110 cm, largeur 70 cm, profondeur 64.6 cm

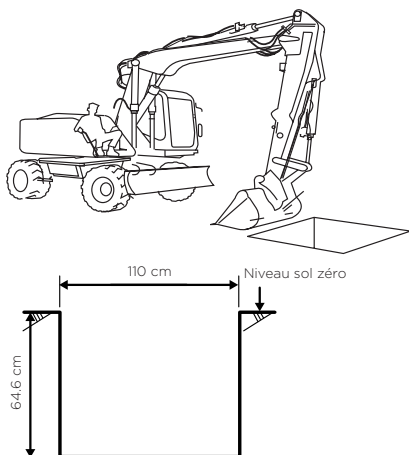


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

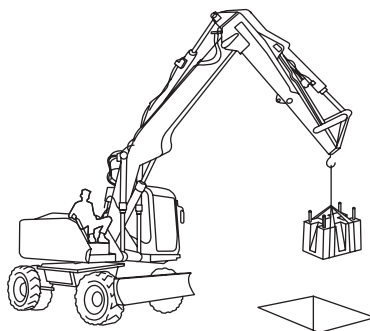


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

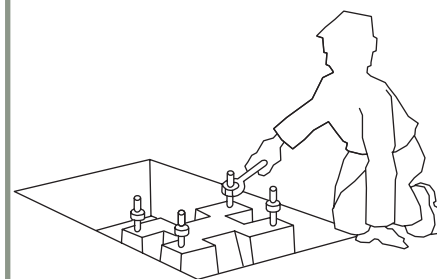


- 4** Présenter la borne sur le massif

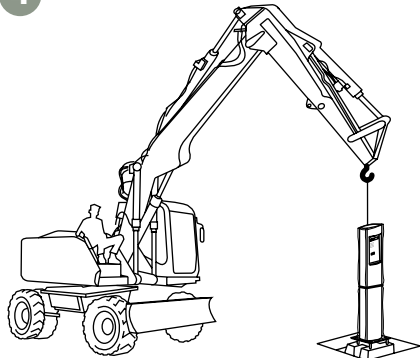


- 5** Procéder au raccordement du tuyau d'évacuation Ø 100

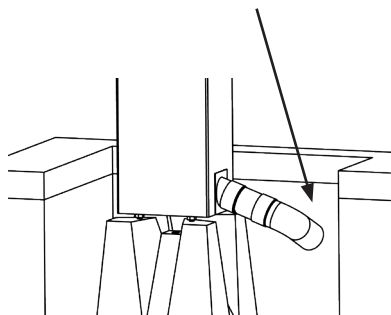


- 6** Effectuer le raccordement électrique sur le bornier (suivant équipement).

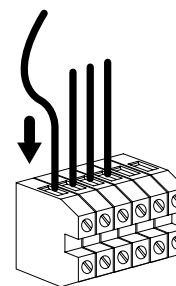

- 7** Raccorder la borne au réseau d'eau à l'aide du raccord femelle 20/27 situé à l'intérieur de la borne

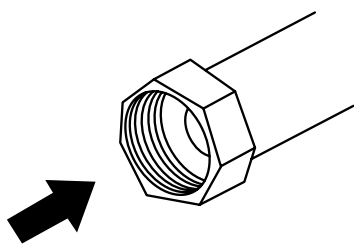

- 8** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal (suivant équipement)

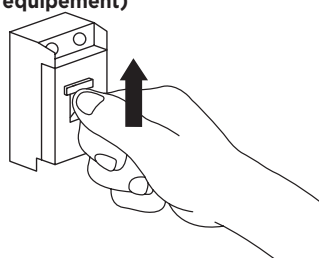


Maintenance de la borne :

Tous les mois :


Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.

Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et boîtier disjoncteur. (Suivant équipement de la borne).

Contrôler le bon état du fonctionnement du raccord rapide et de la vanne de coupure.

SEVO AP GAMME AIRE DE SERVICES

Principe de raccordement

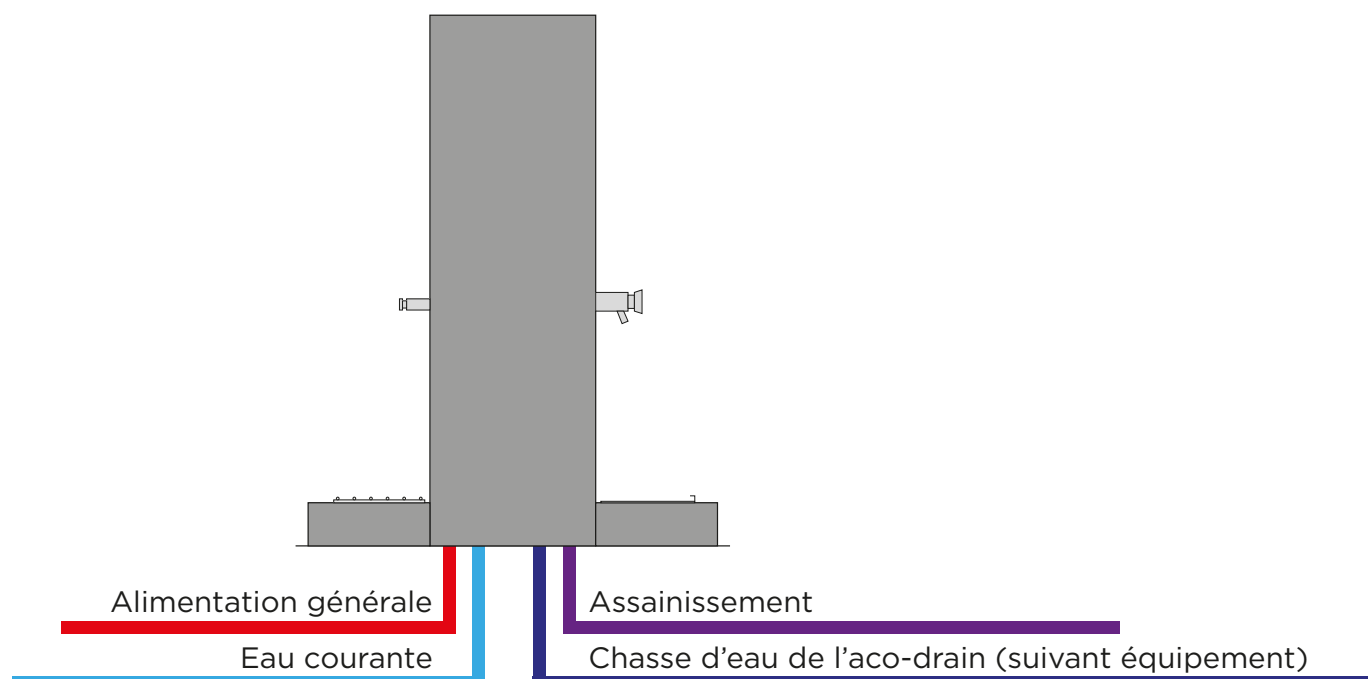

Implantation

