




TOLEDO

BORNE D'ALIMENTATION

L'alimentation des espaces extérieurs en eau et électricité joue un rôle de plus en plus important. Sur des places de marché, dans des parcs ou des espaces verts. Une alimentation, par exemple en électricité, est extrêmement importante dans tous les lieux de vie, que ce soit au travail ou pendant les loisirs. Pour un stand de marché, du matériel de sonorisation, un laptop ou une tablette numérique. Les bornes d'alimentation des séries MORANO et TOLEDO sont une solution élégante. Elles sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des espaces urbains et s'intègrent parfaitement dans chaque environnement grâce à leur design discret.

Possibilités pour une ville intelligente

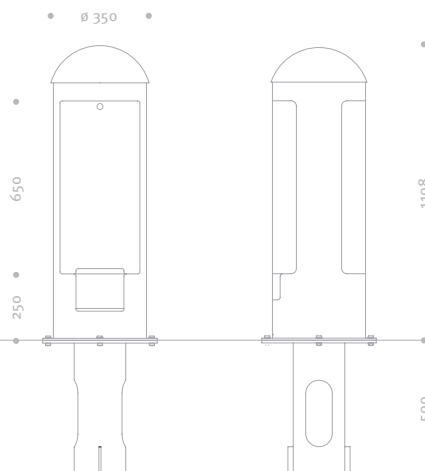

Informations produit
www.hess.eu/0792

BORNE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE TOLEDO 350 GS

Description du produit : Avec sortie de câble pour fonctionnement en cas de fermeture de la porte d’alimentation. Boîtier : En acier, galvanisé à l’intérieur et à l’extérieur. Pieu d’ancrage vissé avec 2 ouvertures pour passage de câble. Porte avec serrure à cylindre de sécurité. Au choix équipée de platine de montage électrique ou pour la configuration individuelle.

Attention : Pour le fonctionnement du bloc d’alimentation, il faut, pour une mesure de protection conformément à VDE 0100/VDE 0701, sécuriser la ligne d’alimentation sur site par un disjoncteur différentiel adapté pour les installations en plein air. Si un disjoncteur différentiel est disponible dans la borne d’alimentation, il faut veiller à adapter le préfusible de la ligne principale d’alimentation au disjoncteur différentiel.

Appareil- lage	Schuko 250V / 16A	CEE 250 V / 16 A 3p. 6h	CEE 400 V / 16 A 5p. 6h	CEE 400 V / 32 A 5p. 6h	Disjoncteur automatique Caractéristique B			Disjoncteur différentiel Protection des personnes 30 mA		Raccordement du câble de terre jusqu’à au max.
					16 A 1p.	16 A 3p.	32 A 3p.	40 A 4p.	63 A 4p.	
										
GS 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GS 7	10	-	-	-	10	-	-	2	-	1
GS 8	-	10	-	-	10	-	-	2	-	1
GS 9	6	-	2	-	6	2	-	2	-	1
GS 9.1	6	-	-	2	6	-	2	2	-	1
GS 9.2	6	-	1	1	6	1	1	2	-	1
GS 10	-	6	-	2	6	-	2	3	1	1
GS 10.1	-	6	2	-	6	2	-	3	-	1
GS 10.2	-	6	1	1	6	1	1	3	1	1
GS 11	-	4	2	2	4	2	2	3	1	1
GS 12	4	-	2	2	4	2	2	1	2	1

BORNE D’ALIMENTATION EAU TOLEDO 350 W

Description du produit : Pour le fonctionnement en cas d’ouverture de la porte d’alimentation. Boîtier : En acier, galvanisé à l’intérieur et à l’extérieur. Pieu d’ancrage vissé avec 2 ouvertures pour passage de câble. Porte avec serrure à cylindre de sécurité. Au choix équipée de plaque de fixation à l’eau ou pour la configuration individuelle.

Appareillage	Soupape de sortie 3/4»	Compteur eau 3/4» froide	Soupape d’arrêt de siège d’angle 5/4»
			
W 0	-	-	-
W 1	1	1	1
W 2	2	2	1
W 3	3	3	1





MORANO

BORNE D'ALIMENTATION

L'alimentation des espaces extérieurs en eau et électricité joue un rôle de plus en plus important. Sur des places de marché, dans des parcs ou des espaces verts. Une alimentation, par exemple en électricité, est extrêmement importante dans tous les lieux de vie, que ce soit au travail ou pendant les loisirs. Pour un stand de marché, du matériel de sonorisation, un laptop ou une tablette numérique. Les bornes d'alimentation des séries MORANO et TOLEDO sont une solution élégante. Elles sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des espaces urbains et s'intègrent parfaitement dans chaque environnement grâce à leur design discret.

Possibilités pour une ville intelligente

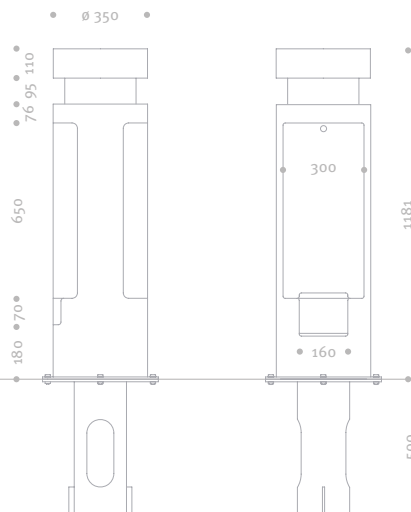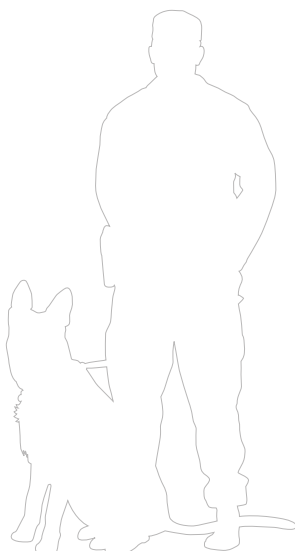

Informations produit
www.hess.eu/0795

BORNE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MORANO 350 GS

Description du produit : Avec sortie de câble pour fonctionnement en cas de fermeture de la porte d’alimentation. Boîtier : En acier, galvanisé à l’intérieur et à l’extérieur. Pieu d’ancrage vissé avec 2 ouvertures pour passage de câble. Porte avec serrure à cylindre de sécurité. Au choix équipée de platine de montage électrique ou pour la configuration individuelle.

Attention : Pour le fonctionnement du bloc d’alimentation, il faut, pour une mesure de protection conformément à VDE 0100/VDE 0701, sécuriser la ligne d’alimentation sur site par un disjoncteur différentiel adapté pour les installations en plein air. Si un disjoncteur différentiel est disponible dans la borne d’alimentation, il faut veiller à adapter le préfusible de la ligne principale d’alimentation au disjoncteur différentiel.

Appareil- lage	Schuko 250V / 16A	CEE 250 V / 16 A 3p. 6h	CEE 400 V / 16 A 5p. 6h	CEE 400 V / 32 A 5p. 6h	Disjoncteur automatique Caractéristique B			Disjoncteur différentiel Protection des personnes 30 mA		Raccordement du câble de terre jusqu’à au max.
					16 A 1p.	16 A 3p.	32 A 3p.	40 A 4p.	63 A 4p.	
										
GS 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GS 7	10	-	-	-	10	-	-	2	-	1
GS 8	-	10	-	-	10	-	-	2	-	1
GS 9	6	-	2	-	6	2	-	2	-	1
GS 9.1	6	-	-	2	6	-	2	2	-	1
GS 9.2	6	-	1	1	6	1	1	2	-	1
GS 10	-	6	-	2	6	-	2	3	1	1
GS 10.1	-	6	2	-	6	2	-	3	-	1
GS 10.2	-	6	1	1	6	1	1	3	1	1
GS 11	-	4	2	2	4	2	2	3	1	1
GS 12	4	-	2	2	4	2	2	1	2	1

BORNE D’ALIMENTATION EAU MORANO 350 W

Description du produit : Pour le fonctionnement en cas d’ouverture de la porte d’alimentation. Boîtier : En acier, galvanisé à l’intérieur et à l’extérieur. Pieu d’ancrage vissé avec 2 ouvertures pour passage de câble. Porte avec serrure à cylindre de sécurité. Au choix équipée de plaque de fixation à l’eau ou pour la configuration individuelle.

Appareillage	Soupape de sortie 3/4»	Compteur eau 3/4» froide	Soupape d’arrêt de siège d’angle 5/4»
			
W 0	-	-	-
W 1	1	1	1
W 2	2	2	1
W 3	3	3	1

DÉTAIL DE MONTAGE

Exemple de principe détaillé de montage avec la borne d'alimentation TOLEDO.

Suite chronologique du montage




1. Enfoncer et fixer le pieu d'ancrage dans le sol.




2. Visser la plaque-support de l'appareillage électrique au pieu d'ancrage. La raccorder au câble d'alimentation électrique. Mettre à la terre le corps de la borne et la plaque-support.



3. Emboîter le corps de la borne sur la plaque-support de l'appareillage.

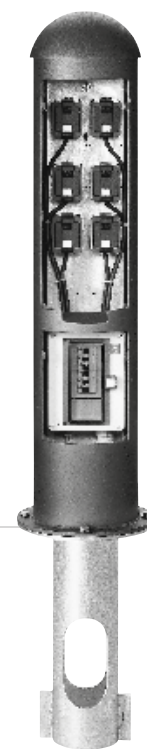

4. Visser le boîtier sur la pièce au sol

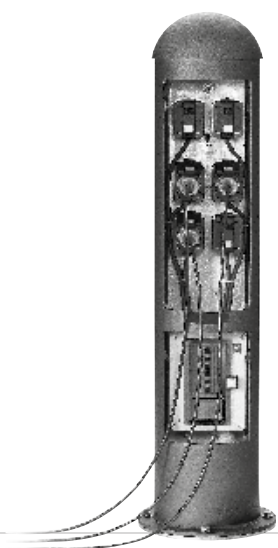

Borne ouverte en service

Trappe d'alimentation ouverte en service. Le câble électrique sort du corps de la borne par la trappe d'inspection ouverte. Durant le fonctionnement, la trappe ne peut pas être fermée.



Borne fermée en service

Trappe d'alimentation fermée en service. Le câble électrique sort de la borne par un orifice spécial, en bas de la porte d'inspection, mais la porte d'inspection reste fermée durant le fonctionnement.