

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergie **ION 11** a été conçue pour recharger les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle peut-être utilisée par 1 véhicule à la fois.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement urbain.

Les plus produit




- 1 seul usager à la fois



- Charge lente ou accélérée

- Accès libre

- Interface compatible OCPP

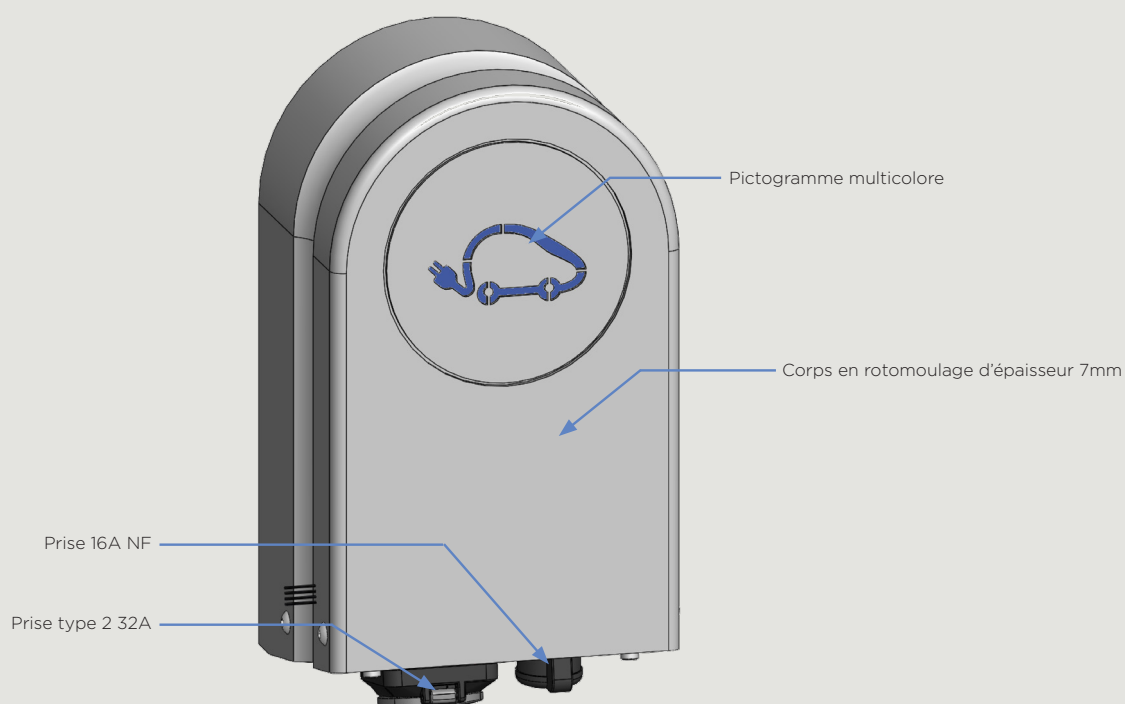

Equipements de la borne :



- Un **corps** en rotomoulage d'épaisseur 7mm avec une finition peinture RAL 7037.
- Une **platine de fixation** intégrant toute la partie électrique, à fixer sur un mur.
- Un **emplacement** de recharge.
- Possibilité d'intégrer un **lecteur de badge** d'activation des prises.
- Une prise type 2 **32A**.
- Un **indicateur multicolore** indiquant si l'emplacement est libre, en cours de recharge ou en disfonctionnement.
- Afin d'optimiser la charge des véhicules sans surcharger votre installation électrique, les bornes Ionycar ION 11 peuvent adapter la puissance disponible sur chaque point de recharge.



Dans le cadre du programme **ADVENIR**, toute entreprise (ou particulier) peut bénéficier de subventions pour l'installation de bornes de recharges sur son parking privé pour l'unique utilisation de ses salariés.

Cette **subvention** inclut les frais de fourniture et de poses des bornes à hauteur de 30%.

L'aide maximum s'élève à **960€** par point de recharge.


Options :

- Lecteur de badges.
- 1 PC 16A en plus.


Les points forts de la ION 11 :

- **Résistante.**
- **Discrète.**
- **Peu encombrante.**
- **Charge lente ou accélérée**
- **Lecture facile.**


Dimensions :

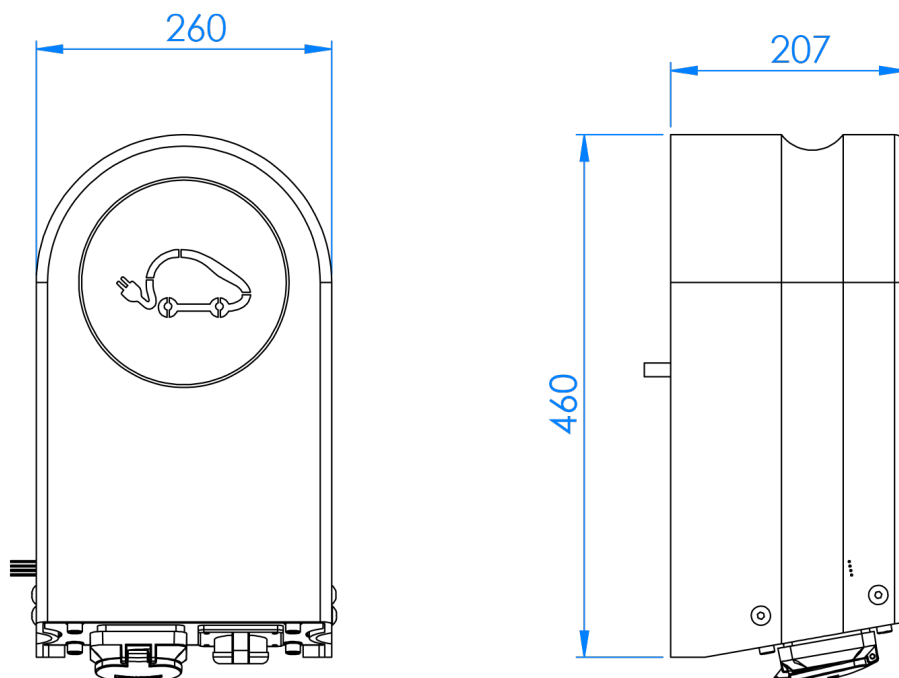


Principe de pose :

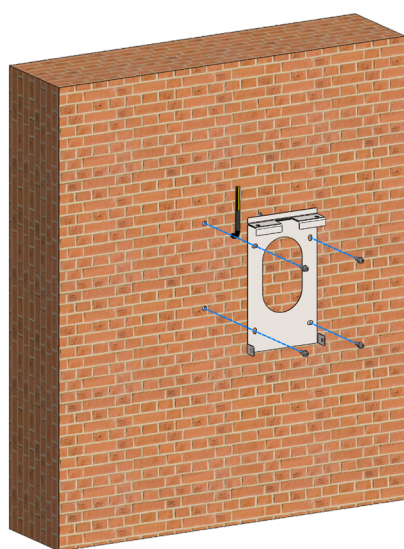

- 1** Bien s'assurer que la sortie de câble soit assez longue.
Visser la platine de fixation sur un mur.

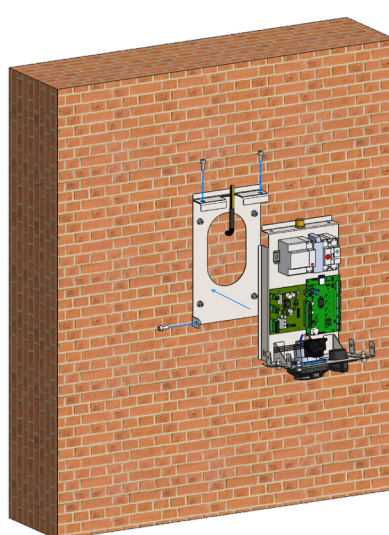

- 2** Visser la platine électrique sur la platine de fixation.
Faire passer les câbles par le haut de la platine et faire les raccordements sur le bornier.

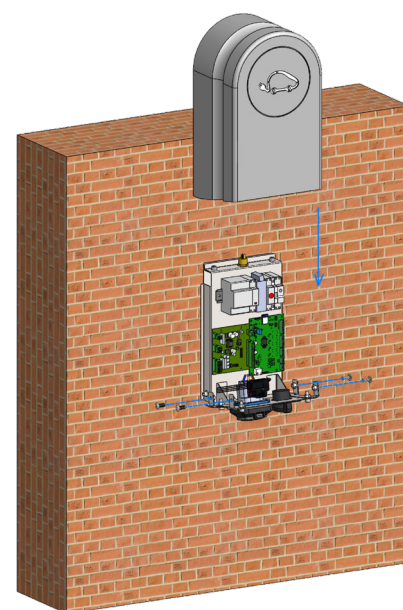


- 3** Faire glisser le capot par le haut de la platine et la visser sur cette dernière.

ION 11


GAMME MURALE

Travaux préalables


- 1** Reporter les trous de la platine de fixation sur le mur, réaliser les perçages et insérer les chevilles.

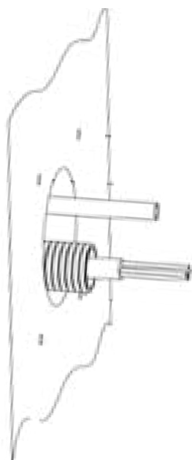


- 2** Visser la platine de fixation sur le mur.

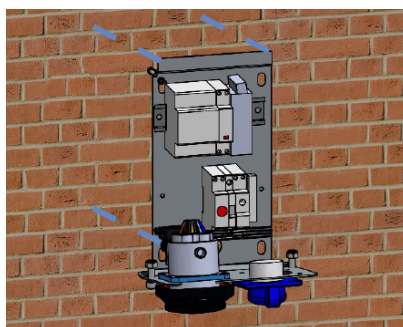


- 3** Effectuer les différents raccordements

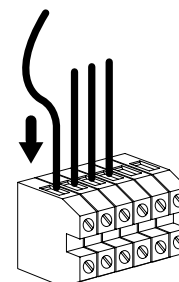

- 4** Visser la platine électrique sur le mur.

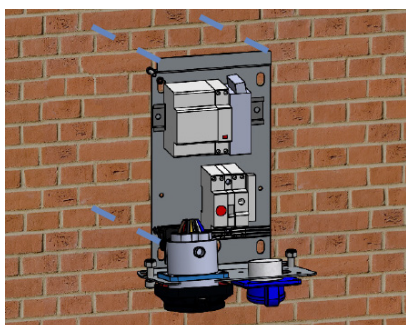

- 5** Faire glisser le capot par le haut de la platine.

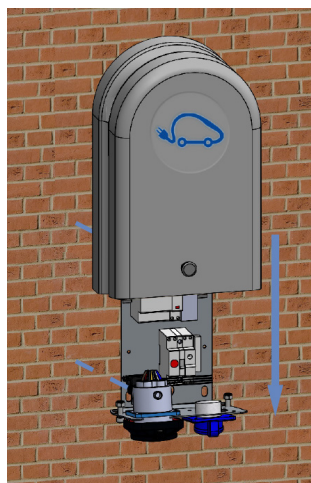

- 6** Visser le capot sur la platine



Poids de la borne :
12 kg

Maintenance de la borne :

Tous les mois :

Vérifier que les capots des prises ne soient pas endommagés

Principe de raccordement

Modèle	Puissance	Équipements	Protection	Raccordement*	Alimentation
1 utilisateurs 2 prises	1 x 3.7 kVA	1 Prise 16 A	Intégrée à la borne	Intégrée à la borne	400V 50 Hz
	1 x 7.4 kVA	1 Prise T2 monophasée	1 disj diff B mono courbe C	1 x 3G6 ²	400V 50 Hz
1 utilisateurs 2 prises	1 x 3.7 kVA	1 Prise 16 A	Intégrée à la borne	Intégrée à la borne	400V 50 Hz
	1 x 22 kVA	1 Prise T2 triphasée	1 disj diff B tétra courbe C	1 x 5G6 ²	400V 50 Hz

* Section donnée pour une longueur de câble de 25m maximum



Les disjoncteurs différentiels sont à installer en amont de la borne
Ils ne sont pas fournis et sont donc à prévoir par le client.