


Présentation

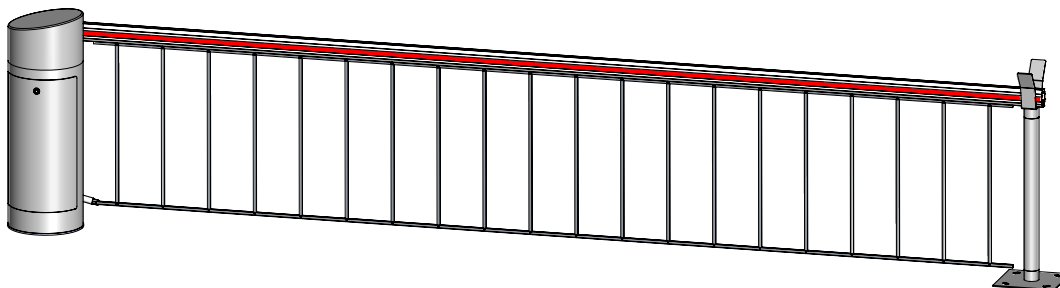

La herse empêche le passage de tout individu non autorisé sous la lisse. Elle est rendue solidaire du corps de la barrière.

- > Herse articulée en aluminium
- > Installation sur le rail situé sous la lisse

DIMENSIONS

