

BORNE M355 ISIPAY GAMME TOTEM

Fonctionnalités du totem :

Le totem de pilotage **M355** a été conçu pour permettre la commande des barrières des aire de camping-cars ainsi que la distribution en eau et en électricité.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, il s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Le totem **M355** répond à tous les besoins de pilotage de distribution d'énergie tout en assurant son paiement.

Les plus produit

- Multilingues

- Service de gestion WEB



- RAL au choix

- Écran tactile 10 pouces



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :


Alimentation 230Vac 50Hz

Poids 70Kg environ

Fixation : 300x300


Dimension : 1740x355 (HxØ)

Corps et porte arrière en fonte d'aluminium recouvert d'une peinture poudre epoxy.

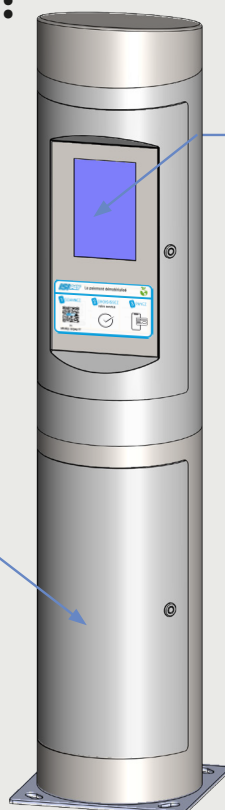

Écran tactile 10"

BORNE M355 ISIPAY GAMME TOTEM

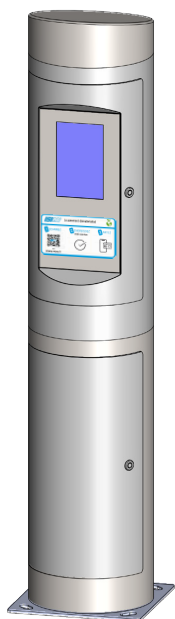

Equipements de la borne :

- Un **Corps et porte** arrière en fonte d'aluminium recouvert d'une peinture poudre epoxy.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public d'entraxe 300x300 et d'épaisseur 8mm.
- Deux **portes** d'accès avec une serrure crénelée.
- Un **écran tactile 10"** :
 - Affichage des informations pour l'utilisateur en 6 langues
 - Affichage permanent date et heure.
 - Indication du nombre de places restantes



- Un **chauffage** auto-régulé assure la mise hors condensation des équipements électriques.
- Une **communication** avec le serveur de gestion par réseau fibre ou 4G (selon réseaux).
- Une **gestion** à distance via NETBASE.


Options :

- Modem 4G


Les points forts du Totem M355 :

- Résistante.
- Multilingue.
- Pilotage des services.
- Simple d'utilisation.
- Bonne intégration dans les environnements naturels.
- Gestion à distance

COTES D'ENCOMBREMENTS

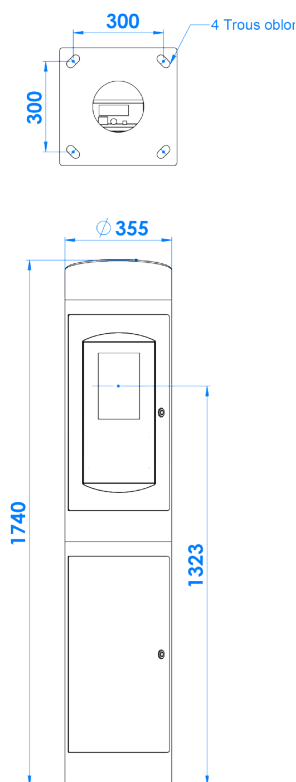


PRINCIPE DE POSE

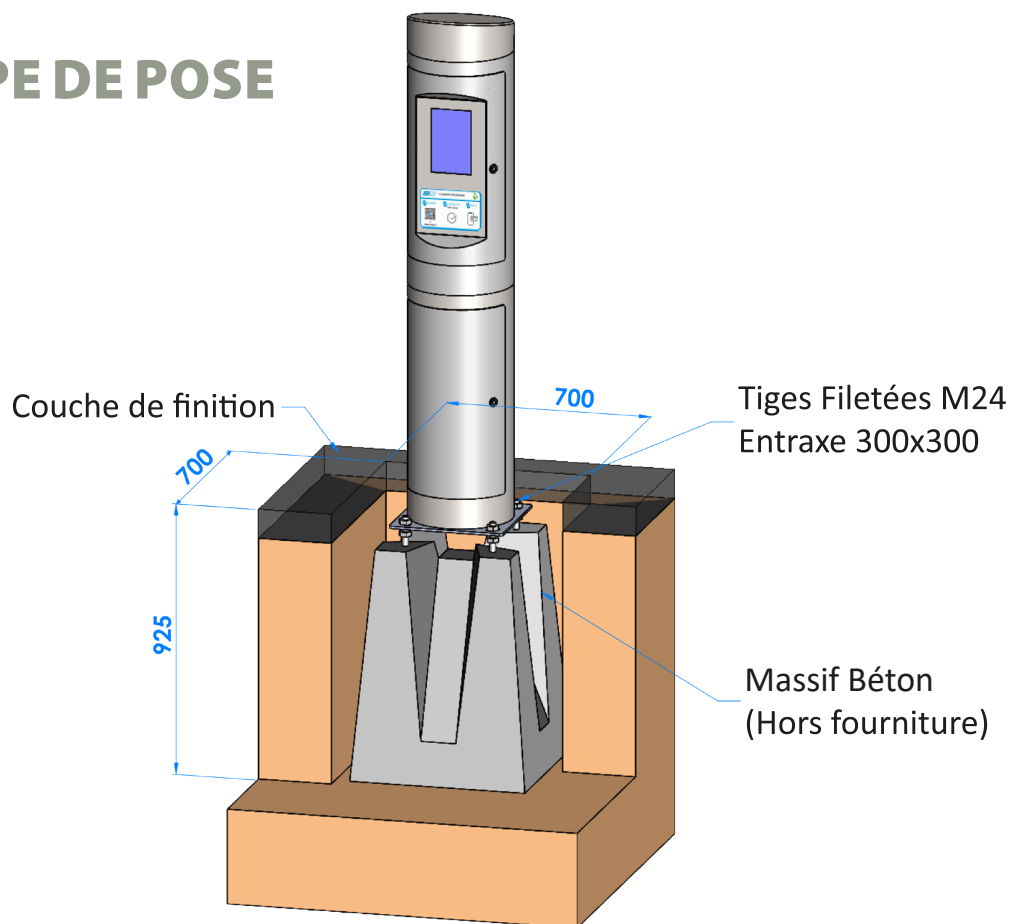


BORNE M355 ISIPAY GAMME TOTEM

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 60 cm, largeur 50 cm, profondeur 57.5 cm

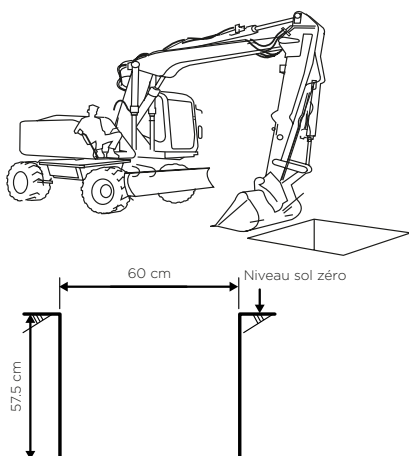


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

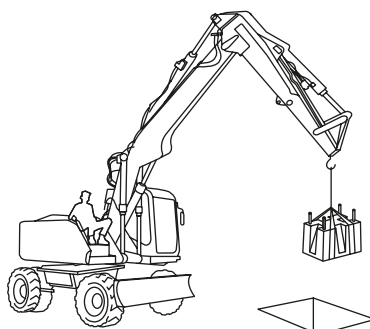


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

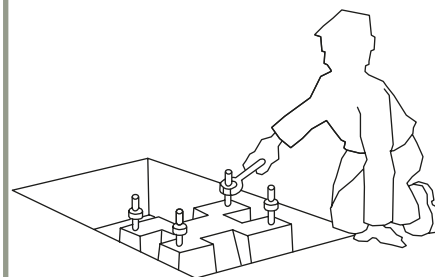

- 4** Régler le totem en hauteur et de niveau par rapport au sol fini

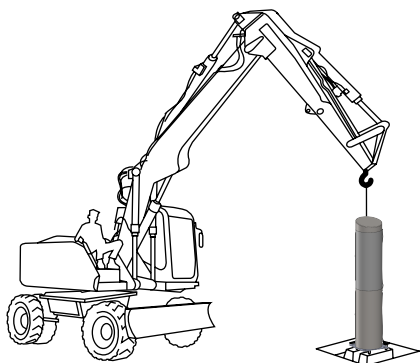

- 5** Raccorder les différents câbles BUS sur le convertisseur.

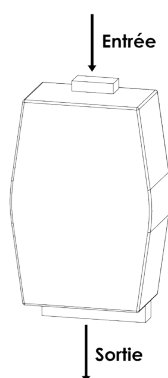

- 6** Effectuer les différents raccordements sur le bornier

