

ARM 90D

GAMME MOBILIER DE COMMANDE


Fonctionnalités de l'armoire :

L'armoire de commande **ARM 90D** permet le contrôle d'une ou plusieurs bornes Challenger hydraulique à commandes déportées.

L'armoire ARM 90D peut être soit posée sur le sol ou un support, soit être encastrée dans un mur pour un équipement discret.

Les plus produit

- Finition peinture RAL au choix ou inox brossé
- Encastrable
- Fonctionne seule ou en complément d'un potelet
- Possibilité de plusieurs organes de commande

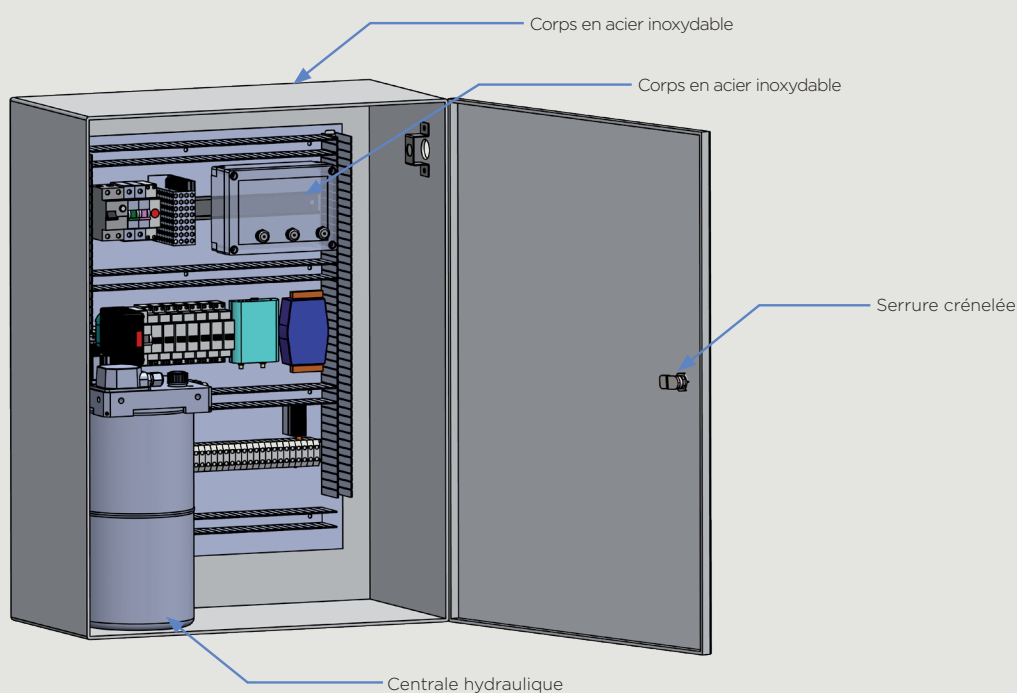

ARM 90D

GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Equipements de l'armoire :



- Le **corps** et la porte sont en acier inoxydable 600x600x300 ou 800x600x300 pour le contrôle de deux bornes.
- Une **porte d'accès** avec serrure crénelée 3 points
- Une carte Urbaflux permettant le pilotage et le paramétrage de l'armoire.
- Un groupe hydraulique issue de l'industrie à haute fréquence d'utilisation
- Un détecteur de boucles permettant la gestion des passages et la sécurité anti-relèvement sous un véhicule.
- Un chauffage anti-condensation permettant de protéger les éléments électriques.
- Des protections électriques.

Alimentation :

230V

Puissance :

1000W

Poids de la borne :

50kg

Options :



- Contrôle de 2 bornes
- Accès pompier
- Télécommande
- Smartphone

Les points forts de l'ARM 90D :



- Corps en inox.
- Chauffage anti condensation.
- Contrôle de 2 bornes.

ARM 90D GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Dimensions :

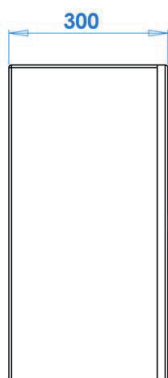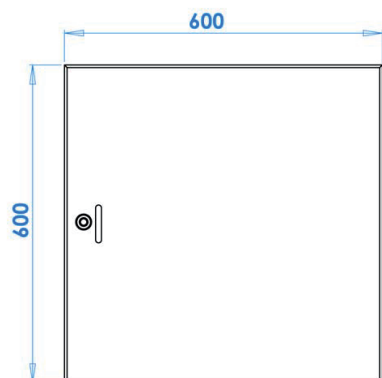


Armoire gérant 1 borne

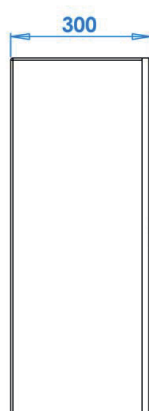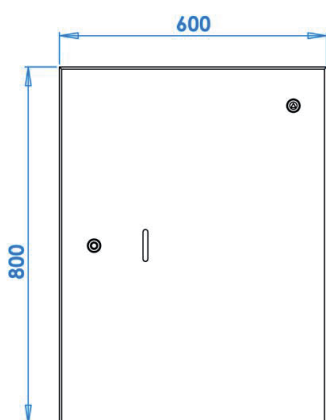

Armoire gérant 2 bornes

Principe de pose :

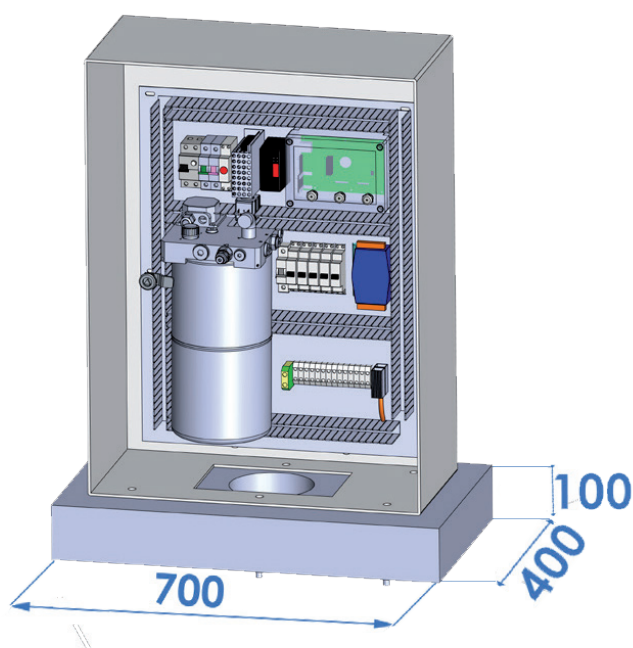


ARM 90D


GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Travaux préalables


- 1** Réaliser une dalle en béton : longueur 700mm, largeur 400mm et hauteur 100mm. Prévoir une ouverture pour l'arrivée des câbles.

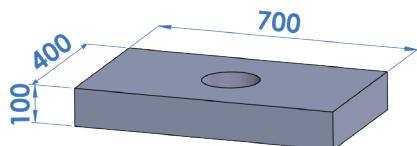


- 2** Percer le fond de l'armoire. Positionnez l'ouverture rectangulaire au niveau de l'arrivée des fourreaux.

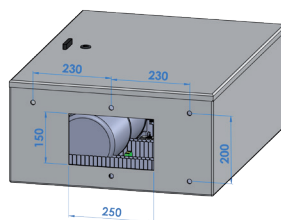


- 3** Reporter les perçages sur la dalle.

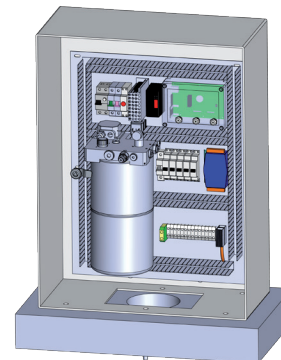

- 4** Percer la dalle puis mettre en place des chevilles à frapper M12 ou tiges filetées fixées par scellement chimique.

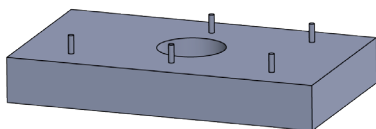

- 5** Fixer l'armoire sur les boulons d'ancrage.

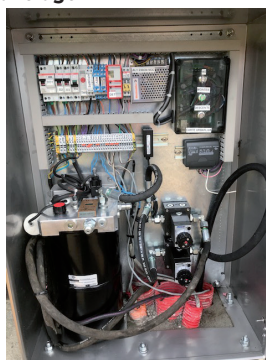

ARM 90D

GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Principe de raccordement :

