

**Fonctionnalités de la borne :**

La borne de contrôle d'accès **CHALLENGER CA 606** est simple de conception, elle génère un minimum d'entretien et un investissement raisonnable. Elle est complémentaire dans la gamme Challenger.



La borne est amovible. Pour l'enlever, il suffit de la déverrouiller et de la saisir par les encoches prévues à cet effet et la sortir du réceptacle. Pour la remise en place, procédez dans le sens inverse. Le verouillage est automatique.


Les plus produit

- RAL au choix ou inox brossé

- Minimum d'entretien

- Simple d'utilisation

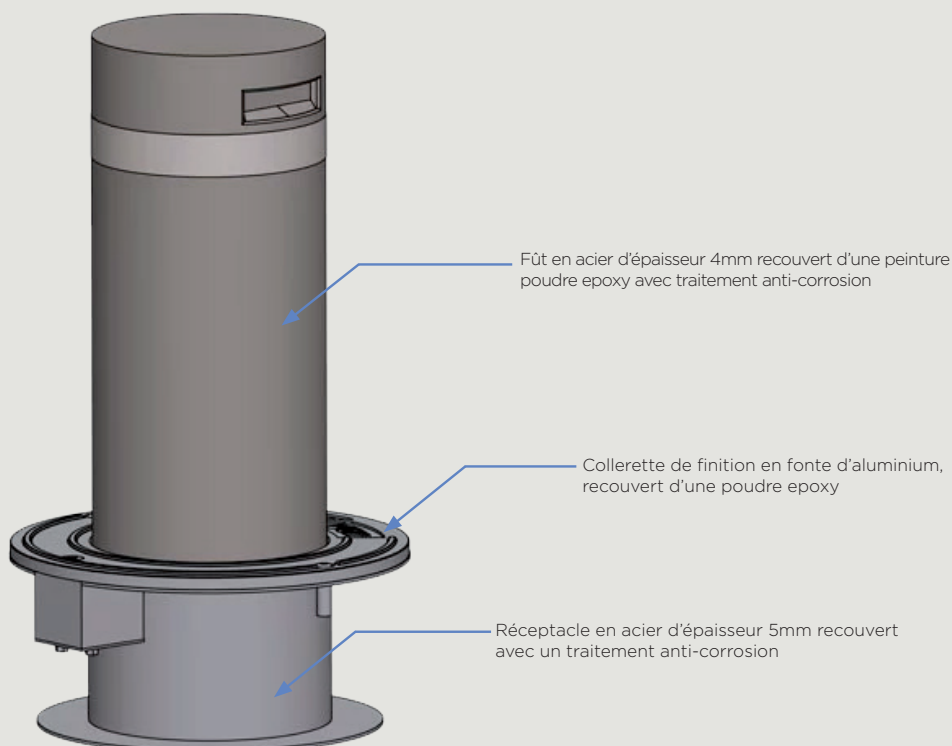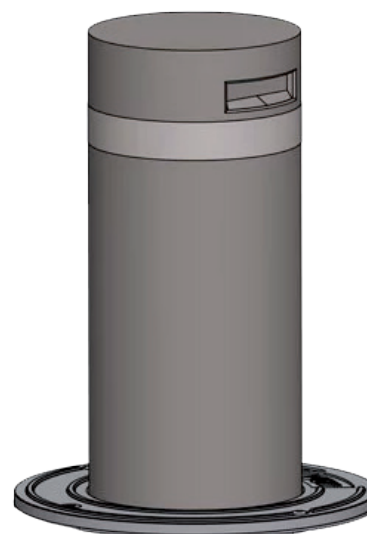

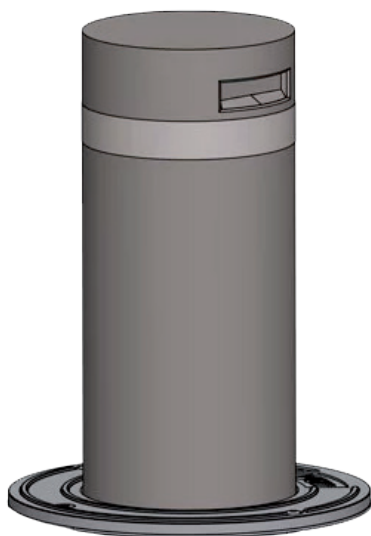**Equipements de la borne :**

- Un **réceptacle** en acier d'épaisseur 5mm avec ytaitement anti-corrosion.
- Un **fût** en acier d'épaisseur 4mm avec traitement anti-corrosion.
- Une  **finition** en peinture poudre epoxy RAL au choix ou inox brossée.
- Une  **bande réfléchissante** 3M® est positionnée en partie haute de la borne afin d'assurer une visibilité, même de nuit.
- Une **collerette** de finition en fonte d'aluminium antidérapante.
- Une **clé triangle** fournie afin de pouvoir déverrouiller la borne.
- Un **verrouillage** de la borne automatique.



**Options :**

- Coloris au choix.
- Finition inox.


**Les points forts de la CA 606 :**

- Résistante.
- Verrouillage automatique.
- Investissement raisonnable.
- Entretien minimum et facilité.
- Simple d'utilisation.
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.

*Dimensions :*

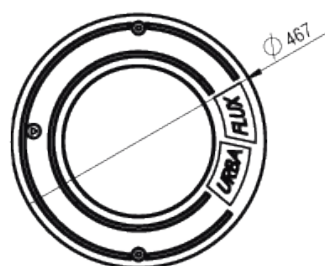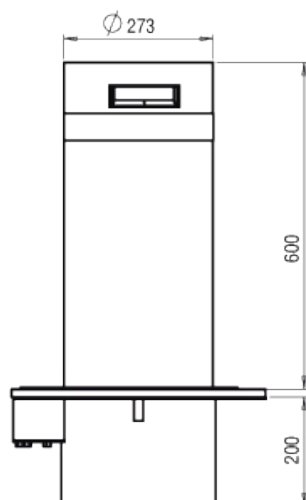


*Principe de pose :*

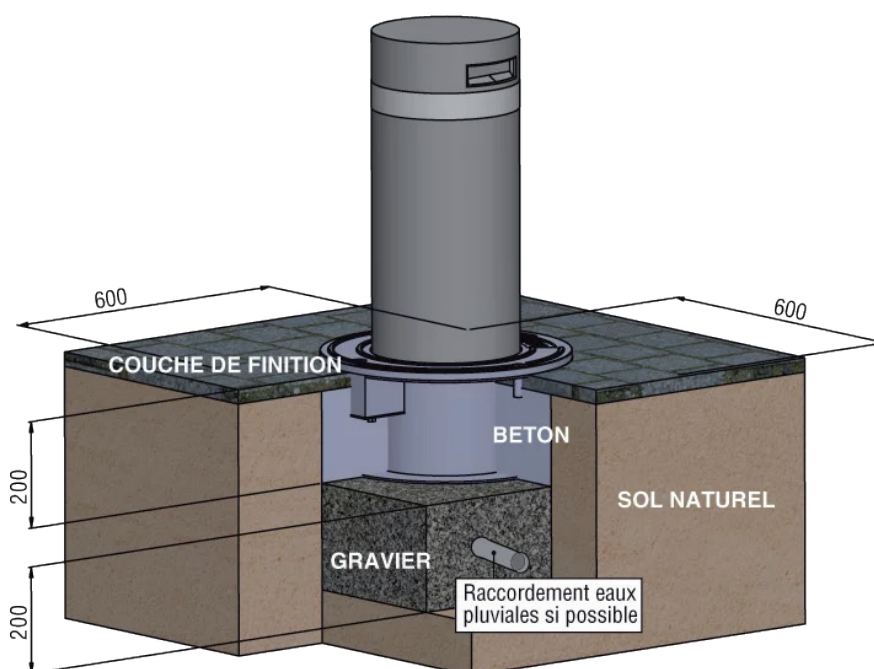


**Travaux préalables**


- 1** Faire une fouille : longueur 600mm, largeur 600mm, profondeur 400mm.

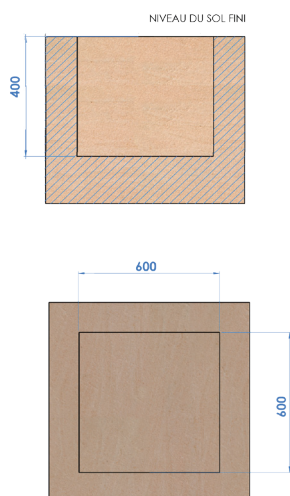


- 2** Si possible faire un raccordement sur le réseau eau pluviale.  
Sinon mettre du gravier de drainage

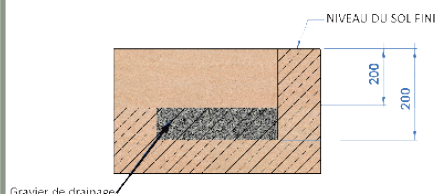


- 3** Mettre en place le réceptacle dans la zone de fouille et la régler en hauteur et de niveau. Le haut du réceptacle doit se trouver au niveau du sol fini.

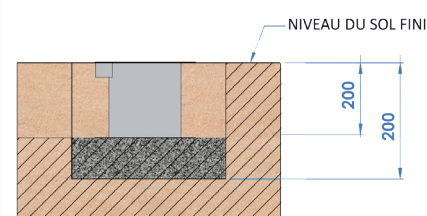

- 4** Couler le béton à 350kg/m<sup>3</sup> non vibré puis appliquer une couche de finition.

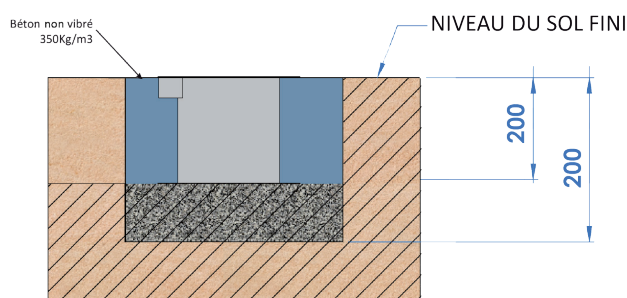

- 5** Mettre en place la borne dans le réceptacle.

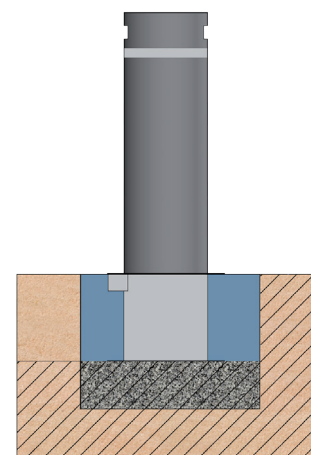

- S'assurer que le drainage sera suffisant pour éviter toute stagnation d'eau au fond du caisson.

- En cas de risque d'eau à moins d'un mètre ou de remontées d'eau, prévoir un raccordement au réseau d'eaux pluviales.

- Ne jamais installer une borne de contrôle d'accès dans une zone inondable.