

Fonctionnalités du totem :

Le potelet de commande **POT 139** permet aux usagers d'activer la borne via un organe de commande (digicode ou lecteur de badges type MYFARE ou un interphone). Il est généralement installé au droit du conducteur de véhicule léger.

Il agit comme un organe de commande à distance. Le pilotage de la borne est géré par un totem POT355, une armoire ARM 90, ou une Challenger à commandes embarquées, avec qui le potelet est nécessairement à combiner pour bénéficier d'une ouverture via les organes de pilotages cités précédemment.

Les plus produit



- Corps profilé en acier



- RAL au choix

- Choix de l'organe de commande

- Compact

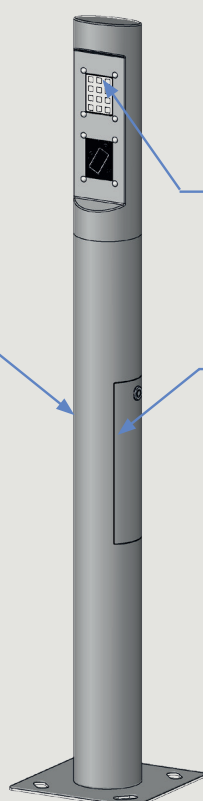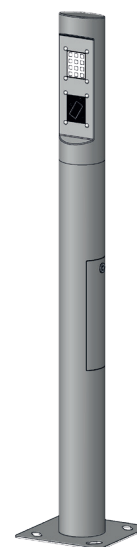

Organe de commande

Porte d'accès équipée d'une serrure crénelée

Profilé en acier traité anticorrosion d'épaisseur 3mm

POT 139

GAMME MOBILIER DE COMMANDE



Equipements du potelet :

- Le **corps** est en profilé acier traité anticorrosion d'épaisseur 3mm, de diamètre 139mm et recouvert d'une peinture poudre époxy.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public entraxe 200x200.


Options :

- RAL au choix
- Digicode
- Lecteur de badge
- Accès pompier
- Interphone


Les points forts du POT 139 :

- Choix de l'organe de commande.
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.
- Cohérence et harmonie visuelle avec le reste de la gamme grâce à son corps rond.

Dimensions :

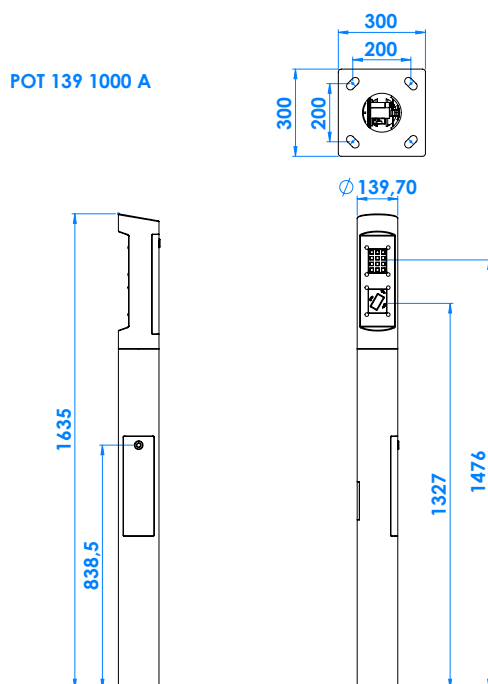

Principe de pose :

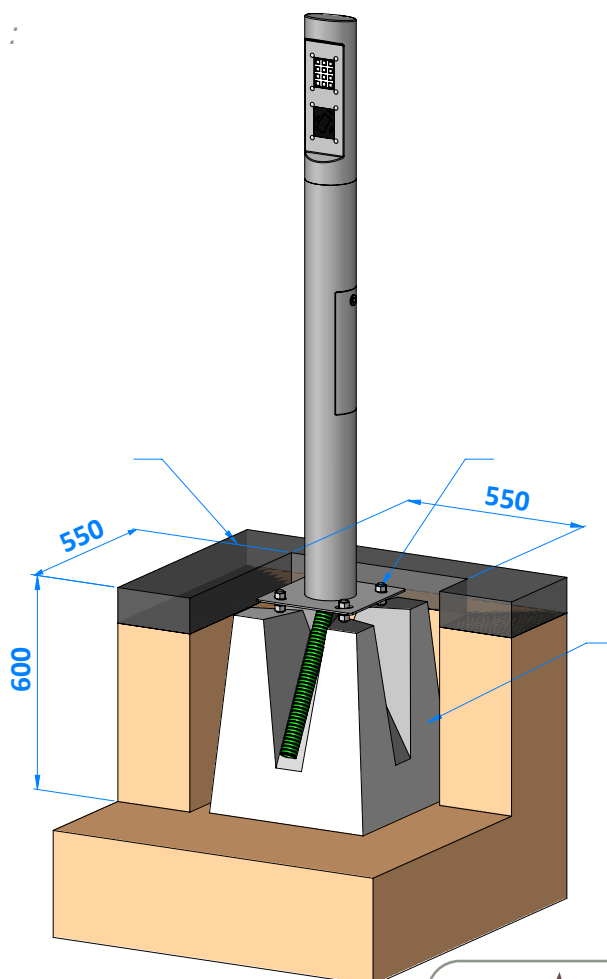


POT 139


GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Travaux préalables


1 Faire une fouille

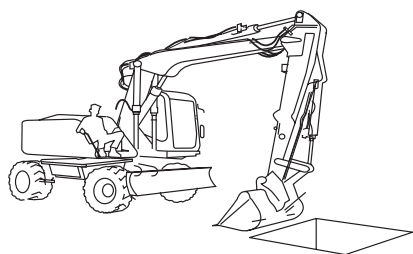


2 Installer un massif béton type éclairage public

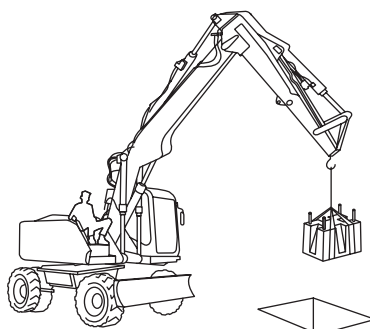


3 Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

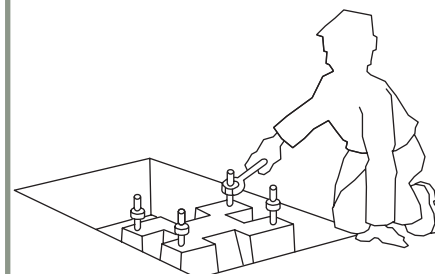

4 Présenter la borne sur le massif

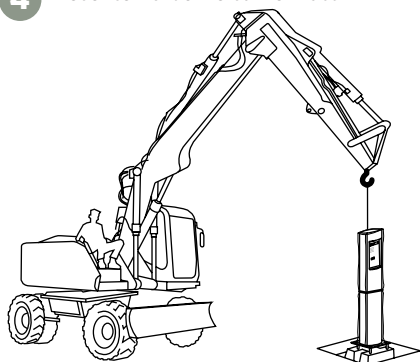

5 Mettez la borne à niveau puis effectuer le maintien en position à l'aide de nouveaux écrous.

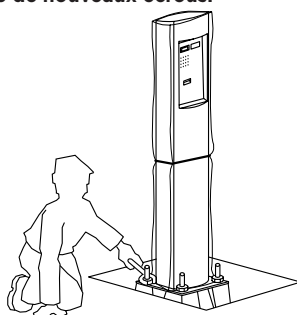

6 Effectuer les différents raccordements.

