

Fonctionnalités du totem :

Le potelet de commande **POT 193** permet aux usagers d'activer la borne via un organe de commande (digicode ou un lecteur de badges type MYFARE ou un interphone). Il est généralement installé au droit du conducteur de véhicule léger.


Equippé de feu de signalisation en option qui indique à l'utilisateur si il peut ou non avancer.

Les plus produit

- Corps profilé en acier



- RAL au choix

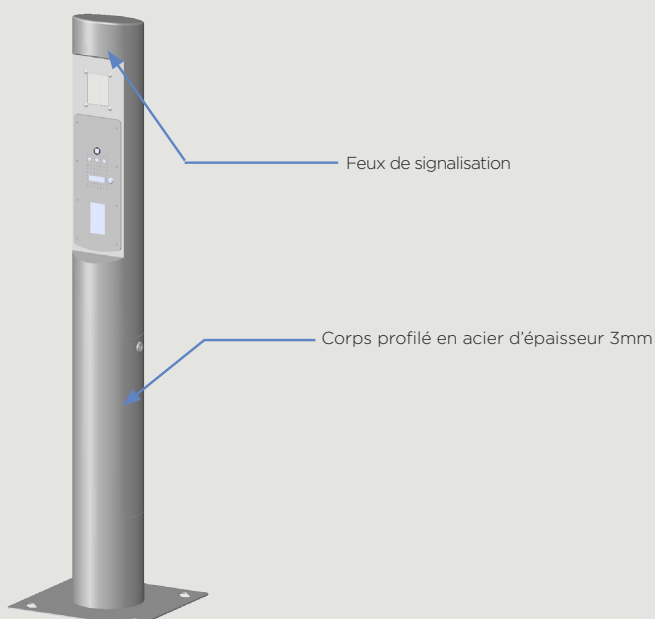

POT 193

GAMME MOBILIER DE COMMANDE



Equipements du potelet :

- Le **corps** est en acier inoxydable d'épaisseur 3mm de section ronde de diamètre 193mm.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public entraxe 200x200.
- Deux **feux de signalisation** de couleurs différentes.

Options :


- Hauteur 500 ou 1500mm

Les points forts du POT 193 :


- Feux visibles à 360°.
- Hauteur au choix selon si placement sur voirie ou sur muret.
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.

Dimensions :

POT 193 1000 A

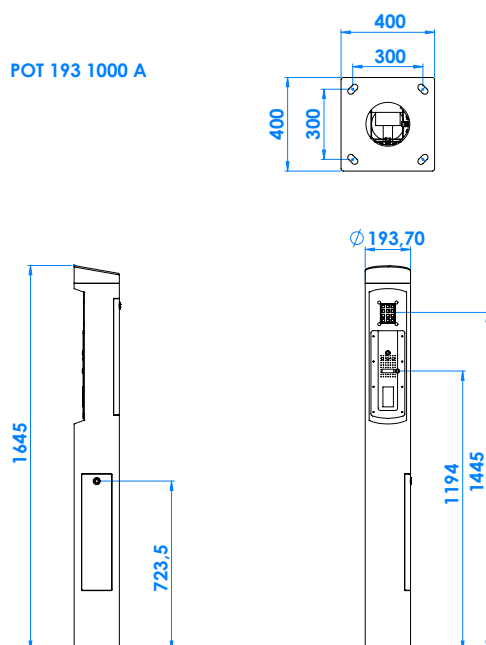

Principe de pose :

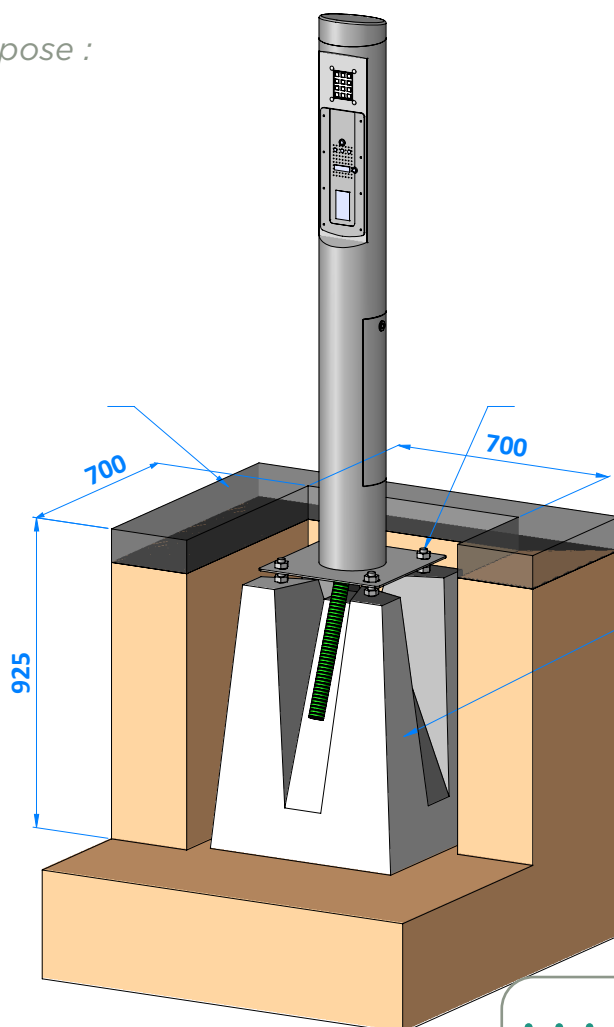


POT 193


GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Travaux préalables


1 Faire une fouille

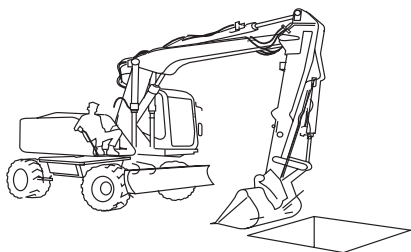


2 Installer un massif béton type éclairage public

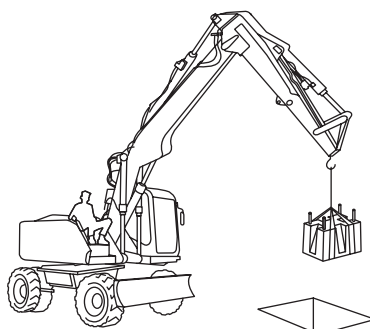


3 Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

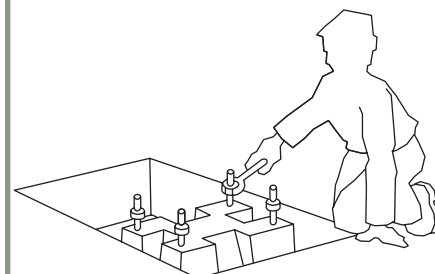


4 Présenter la borne sur le massif

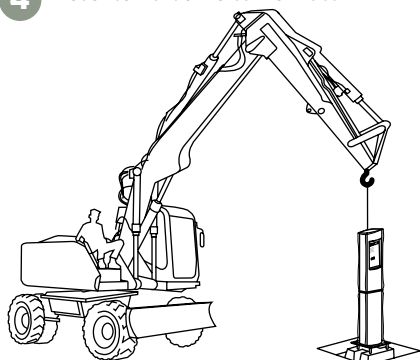

5 Mettez la borne à niveau puis effectuer le maintien en position à l'aide de nouveaux écrous.

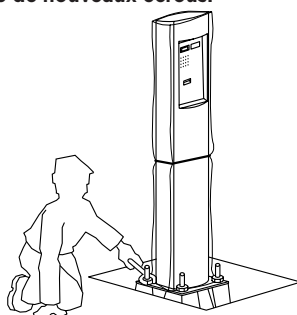

6 Effectuer les différents raccordements.

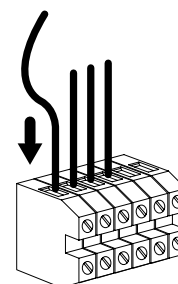

POT 193

GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Principe de raccordement :

