

Fonctionnalités du totem :

Le potelet de commande **POT 91** permet aux usagers d'activer la borne via un digicode ou un lecteur de badge type MYFARE. Il est généralement installé au droit du conducteur de véhicule léger.

Il agit comme un organe de commande à distance. Le pilotage de la borne est géré par un totem TVL 92, une armoire ARM 90, ou une Challenger à commandes embarquées, avec qui le potelet est nécessairement à combiner.



Les plus produit



- RAL au choix ou inox brossé


- Corps profilé en inox

- Choix de l'organe de commande

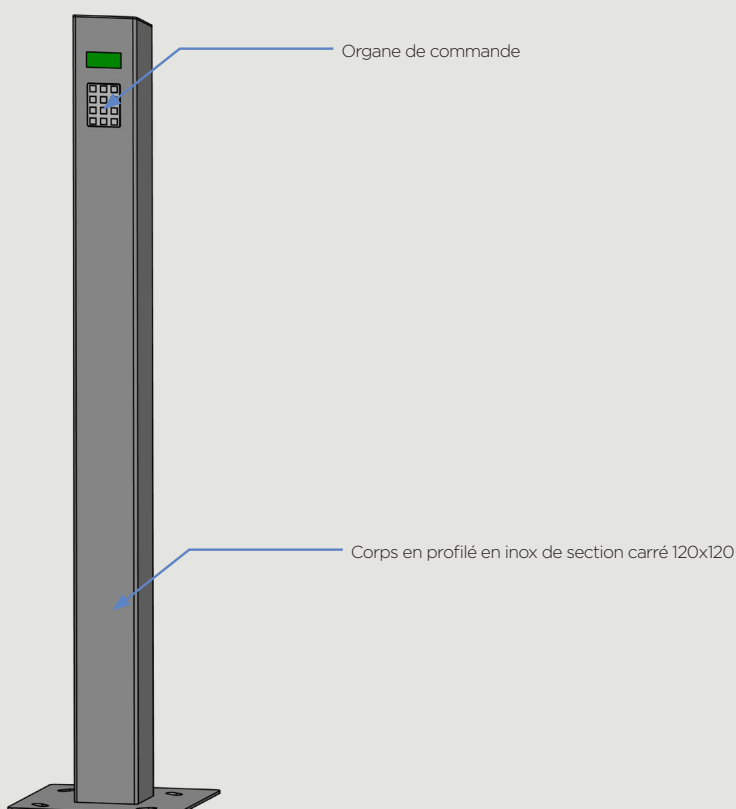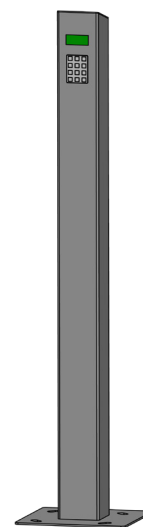

POT 91

GAMME MOBILIER DE COMMANDE

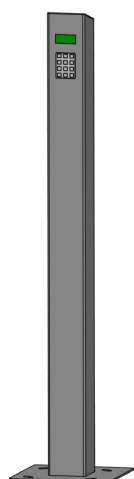

Equipements du potelet :

- Le **corps** est en profilé en inox 3mm de section carré 120x120mm.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public entraxe 200x200.


Options :

- RAL au choix
- Finition inox brossé
- Digicode
- Lecteur de badge
- Accès pompier


Les points forts du POT 91 :

- Choix de l'organe de commande
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.

Dimensions :

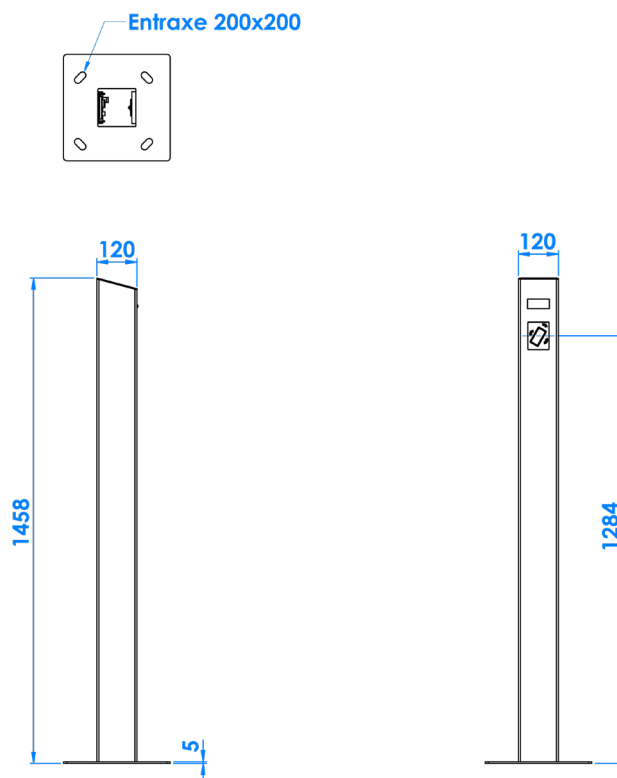

Principe de pose :

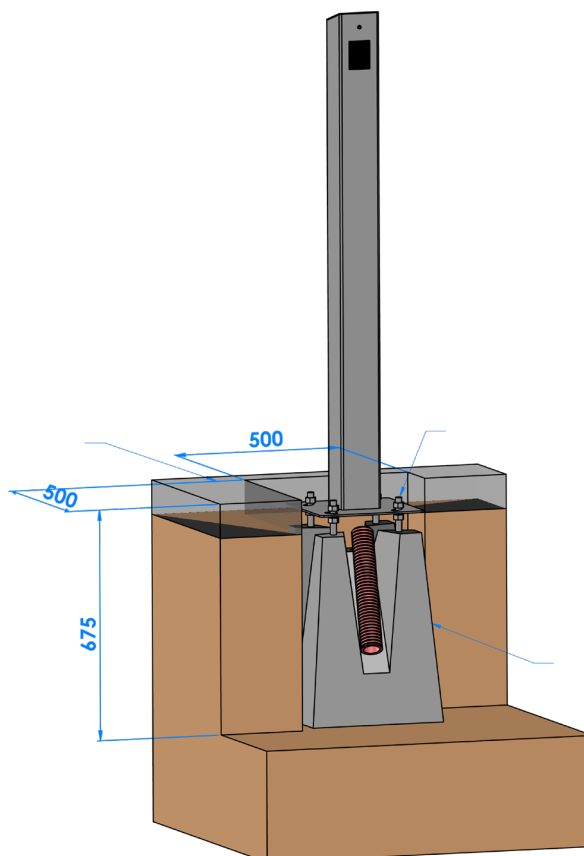


POT 91


GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 500mm, largeur 500mm, profondeur 675mm

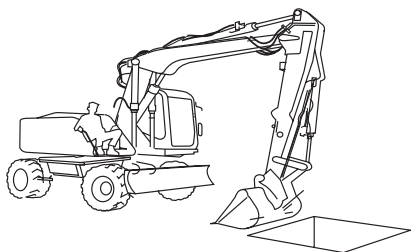


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

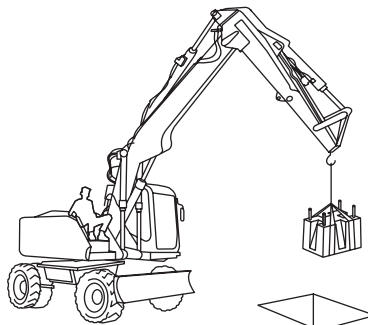


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

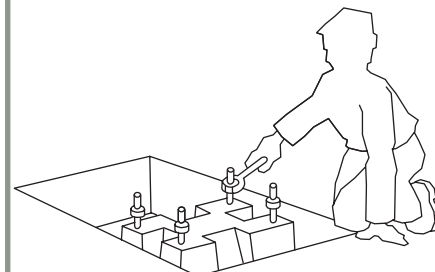


- 4** Présenter la borne sur le massif

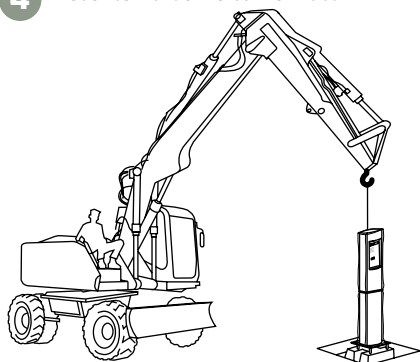

- 5** Mettez la borne à niveau puis effectuer le maintien en position à l'aide de nouveaux écrous.

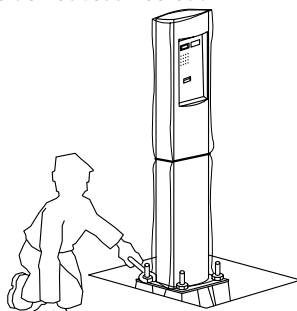

- 6** Effectuer les différents raccordements.

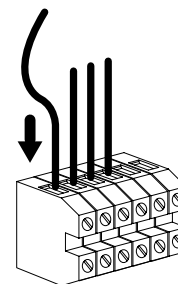

POT 91

GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Principe de raccordement :

