


## Fonctionnalités du totem :

Le totem **TVL 92D** permet le contrôle d'une ou plusieurs bornes Challenger hydraulique à commandes déportées. Il est généralement installé au droit du conducteur de véhicule léger ou au droit de la borne suivant son équipement.

### Les plus produit

- Corps en acier inoxydable
- Pose sur massif préfabriqué
- Possibilité de plusieurs organes de commande
- RAL au choix

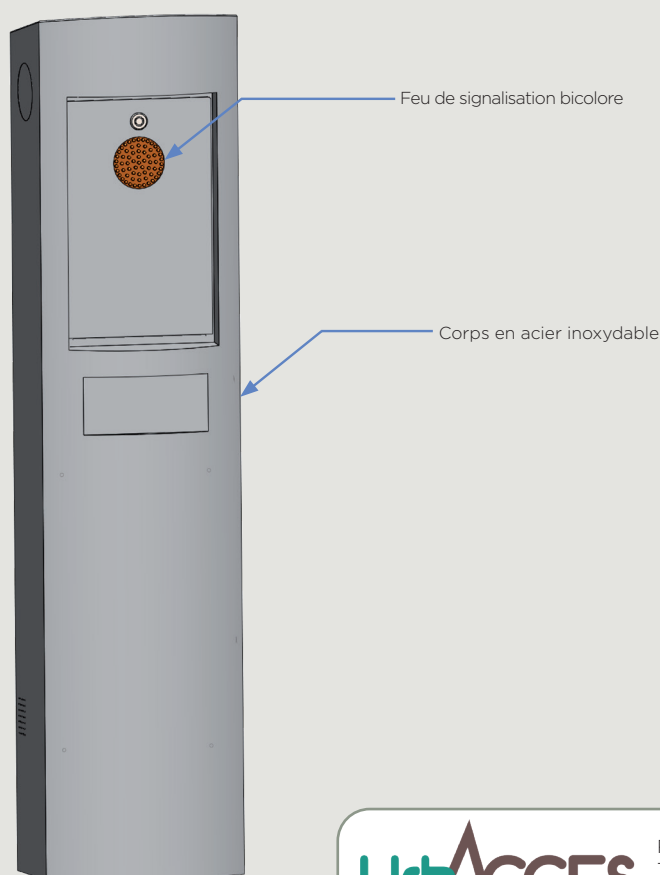

# TVL 92D

## GAMME MOBILIER DE COMMANDE



### Equipements du totem :

- Un **corps** en acier inoxydable d'épaisseur 3 mm avec finition peinture poudre epoxy RAL au choix.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public entraxe 300x300.
- Une **porte d'accès** avec serrure crénelée 3 points.
- Une **carte URBAFLUX** permettant le pilotage et le paramétrage du totem.
- Un **groupe hydraulique** issue de l'industrie à haute fréquence d'utilisation.
- Un **détecteur de boucles** permettant la gestion des passges et de la sécurié anti-relèvement sous un véhicule.

- Un **chauffage anti-condensation** permettant de protéger les éléments électriques.
- Des **protections** électriques.

#### Alimentation :

230V

#### Puissance :

1300W

#### Poids de la borne :

75kg

### Options :



- Coloris au choix
- Accès pompier
- Récepteur télécommande
- Récepteur smartphone
- Digicode
- Lecteur de badges
- Interphone
- 1 à 3 feu de signalisation bicolore rouge/orange

### Les points forts du TVL 92D :


- Résistant.
- Chauffage anti condensation.
- Corps en inox.
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.

# TVL 92D GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Dimensions :

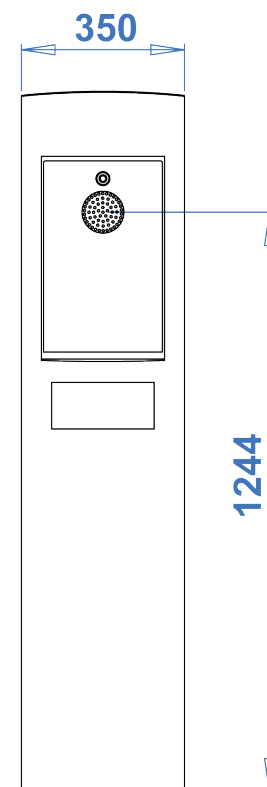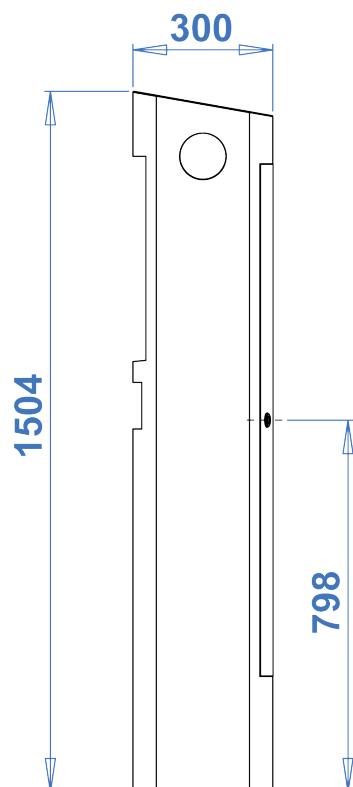

Principe de pose

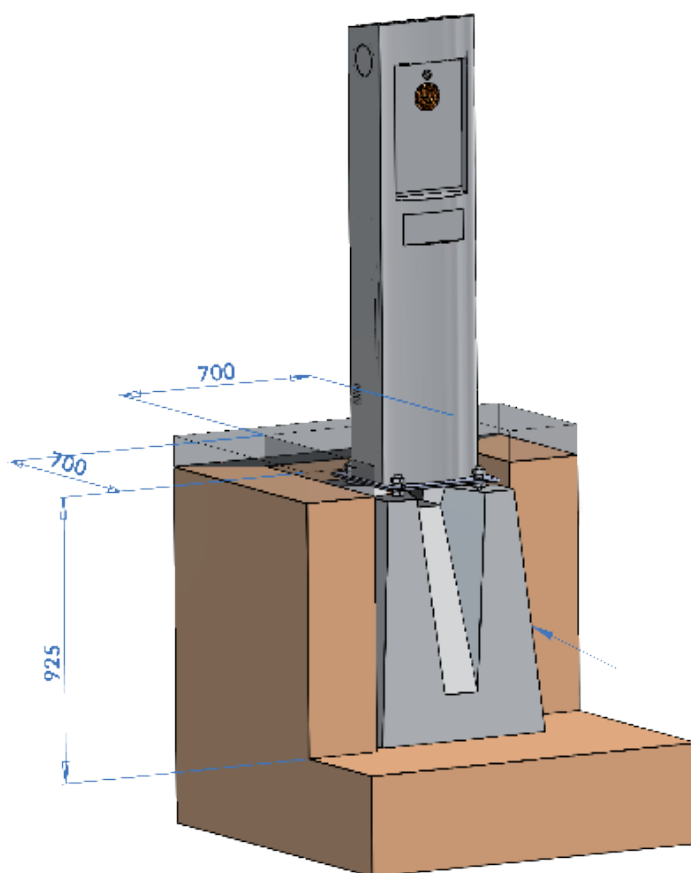


# TVL 92D


## GAMME MOBILIER DE COMMANDE

### Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 700mm, largeur 700mm, profondeur 925mm

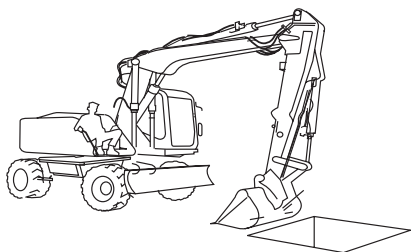


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 300x300

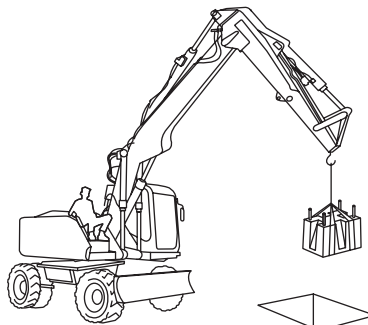


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

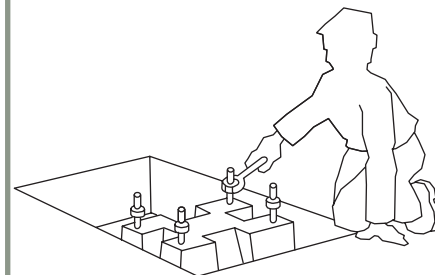


- 4** Présenter la borne sur le massif

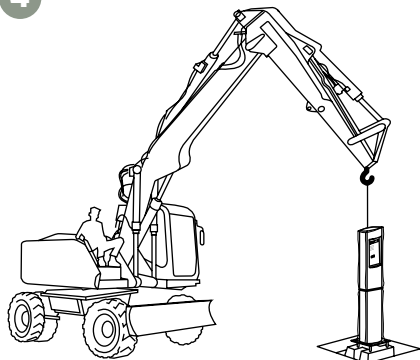


- 5** Mettez la borne à niveau puis effectuer le maintien en position à l'aide de nouveaux écrous.

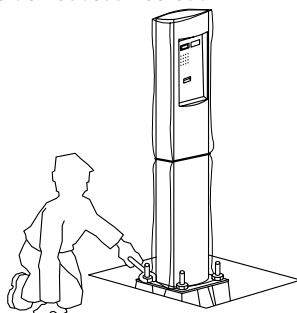

- 6** Effectuer les différents raccordements.

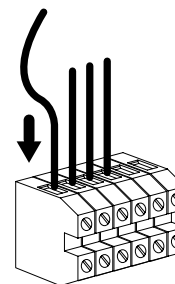

- 7** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal.

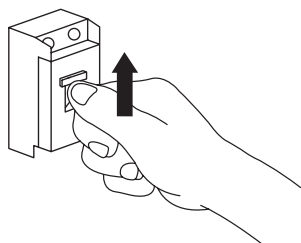

# TVL 92D GAMME MOBILIER DE COMMANDE

*Principe de raccordement:*

