


Fonctionnalités du totem :

Le totem **TVL 92E** permet le contrôle d'une ou plusieurs bornes Challenger hydraulique à commandes embarquées. Il est généralement installé au droit du conducteur de véhicule léger ou au droit de la borne suivant son équipement.

Les plus produit

- Corps en acier inoxydable
- Pose sur massif préfabriqué
- Possibilité de plusieurs organes de commande
- RAL au choix

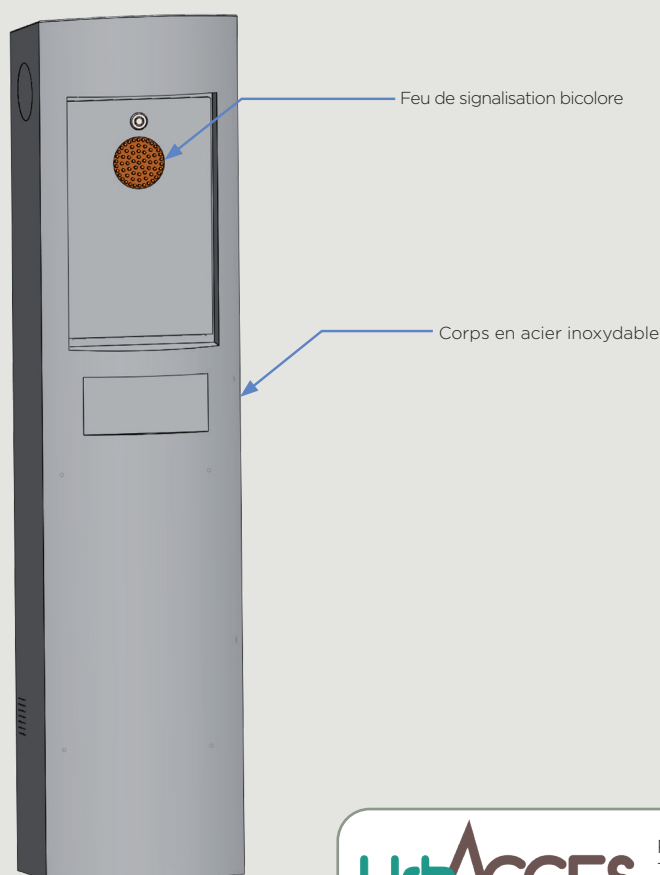

TVL 92E

GAMME MOBILIER DE COMMANDE



Equipements du totem :

- Un **corps** en acier inoxydable d'épaisseur 3 mm avec finition peinture poudre epoxy RAL au choix.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public entraxe 300x300.
- Une **porte d'accès** avec serrure crénelée 3 points.
- Une **carte URBAFLUX** permettant le pilotage et le paramétrage du totem.
- Un **détecteur de boucles** permettant la gestion des passages et de la sécurité anti-relèvement sous un véhicule.
- Un **chauffage anti-condensation** permettant de protéger les éléments électriques.

- Des **protections** électriques.

Alimentation :

230V

Puissance :

250W

Poids de la borne :

75kg



Options :

- Coloris au choix
- Accès pompier
- Récepteur télécommande
- Récepteur smartphone
- Digicode
- Lecteur de badges
- Interphone
- 1 à 3 feux de signalisation bicolore rouge/orange


Les points forts du TVL 92E :

- Résistant.
- Chauffage anti condensation.
- Corps en inox.
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.

Dimensions :

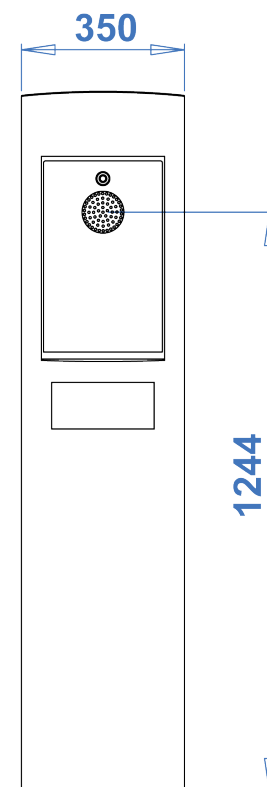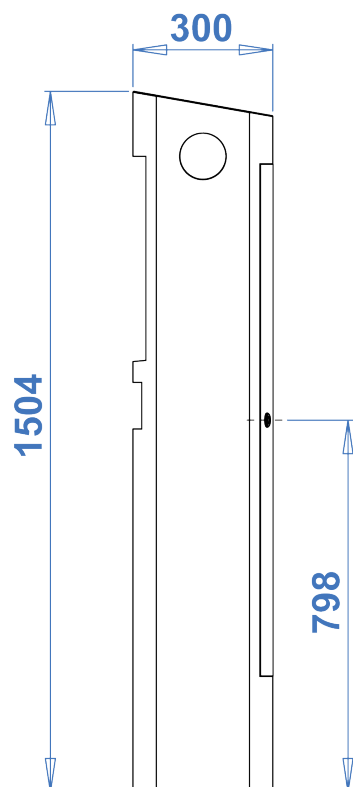

Principe de pose

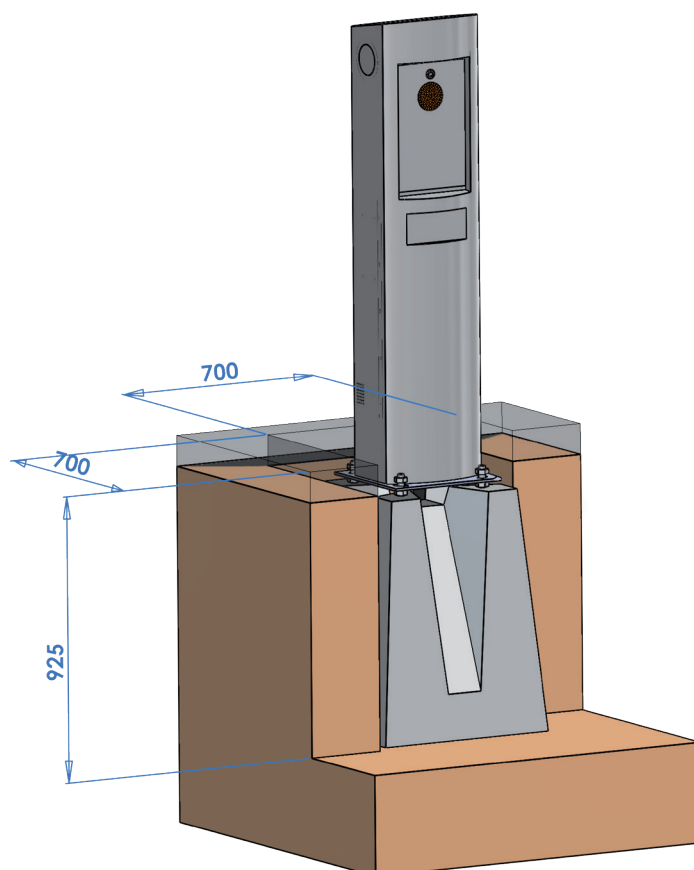


TVL 92E


GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 700mm, largeur 700mm, profondeur 925mm

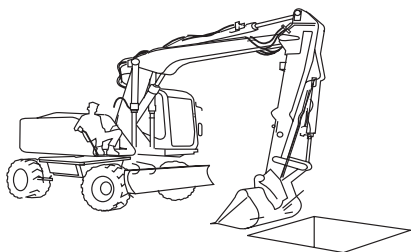


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 300x300

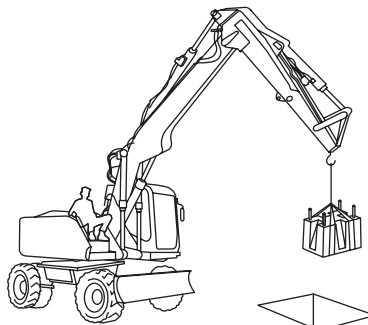


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

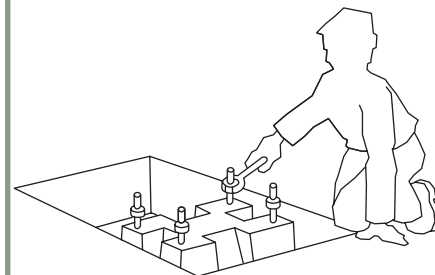


- 4** Présenter la borne sur le massif

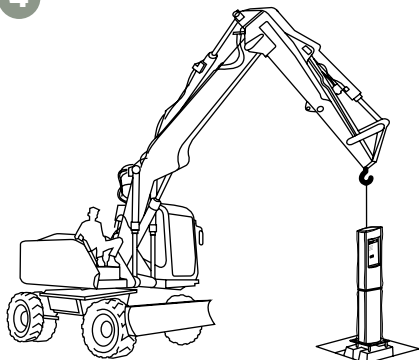


- 5** Mettez la borne à niveau puis effectuer le maintien en position à l'aide de nouveaux écrous.

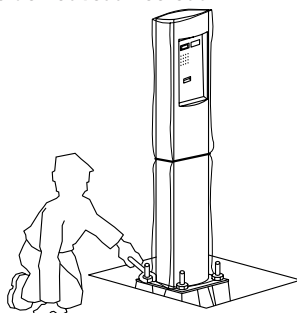

- 6** Effectuer les différents raccordements.

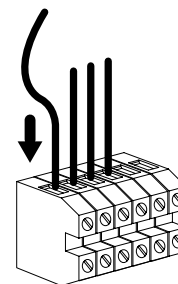

- 7** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal.

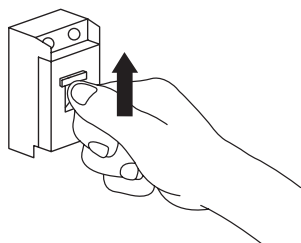

TVL 92E GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Principe de raccordement:

