

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergies **ESCAFLUX 66.UP** a été conçue pour sécuriser l'acheminement en électricité sur les places de marché et autres espaces publics.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.




Conforme aux normes en vigueur, l'**ESCAFLUX E66.UP** répond à tous les besoins de distribution d'énergies en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur et le public

Les plus produit

-Serrure Pentagonale et serrure crénelée



-Modèle économique

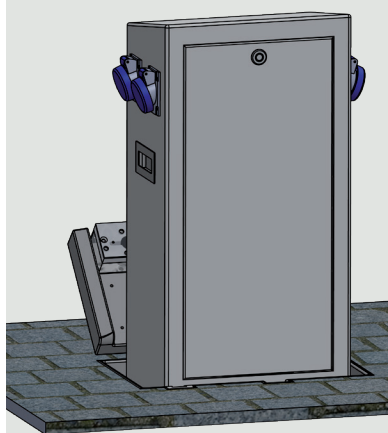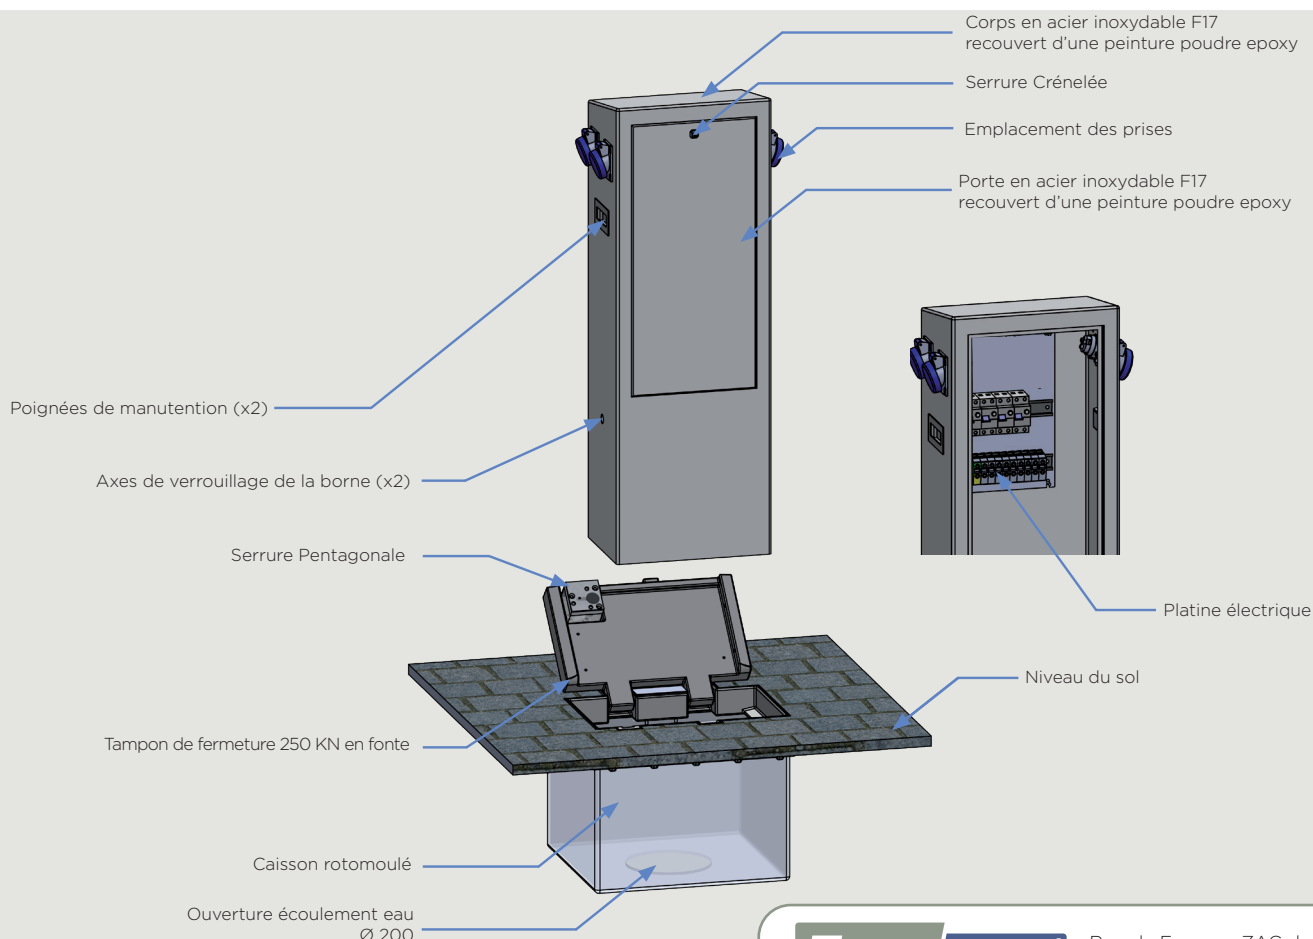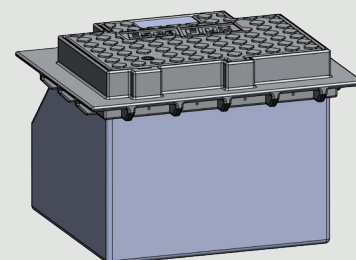
Borne de distribution d'électricité**Caisson de réservation**

**Equipements de la borne :**

- Un **corps et une porte** d'épaisseur 15/10 en acier inoxydable F17, recouvert d'une peinture poudre epoxy.
- Une **serrure** crénelée.
- Une ou plusieurs **prises électriques** (équipements sur mesure).
- Deux **poignées** de préhension pour installer et enlever la borne dans le caisson de réservation
- Une **platine électrique** située à l'intérieur de la borne.
- Une **fiche 32 A OU 63A** pour le raccordement électrique de la borne sur secteur.

Equipements du caisson de réservation :


- Un **caisson** conçu en rotomoulage d'épaisseur 7 mm, traité anti UV et teinté dans la masse de couleur grise RAL 9007
- Un **tampon** d'une résistance de 250 Kn en fonte avec structure antidérapante d'épaisseur 10 mm.
- Une **serrure pentagonale** conçue en acier inoxydable et en delrin.

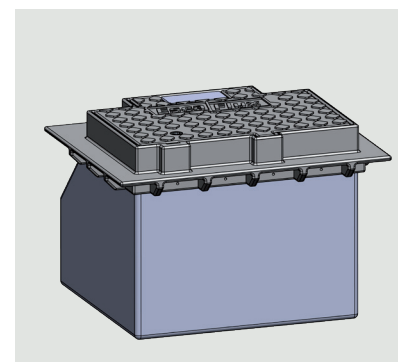**Les points forts de la E 66-UP :**


- Facilement manipulable par 1 seul opérateur.
- Verrouillage de la borne dans le caisson sans outils.
- Protection de chaque prise (P17 et IP67) par un disjoncteur différentiel 30mA placé à l'intérieur de la borne.
- Logistique simplifiée.
- Aucune vis apparente
- Interrupteur sectionneur modulaire

Dimensions :


Borne de distribution d'électricité

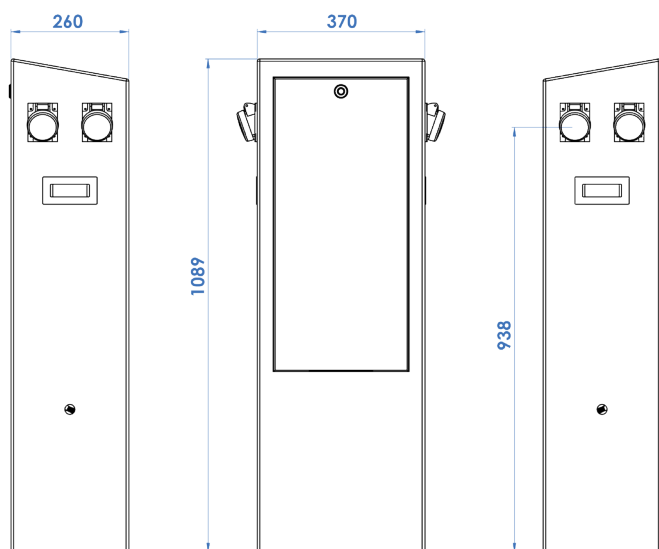

Caisson de réservation

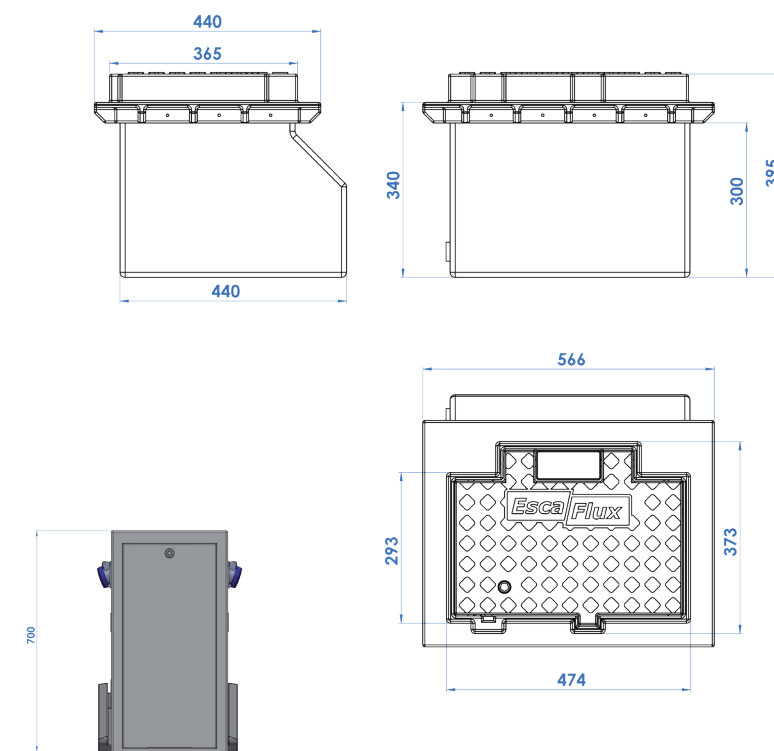
*Principe de pose*

Caisson de réservation

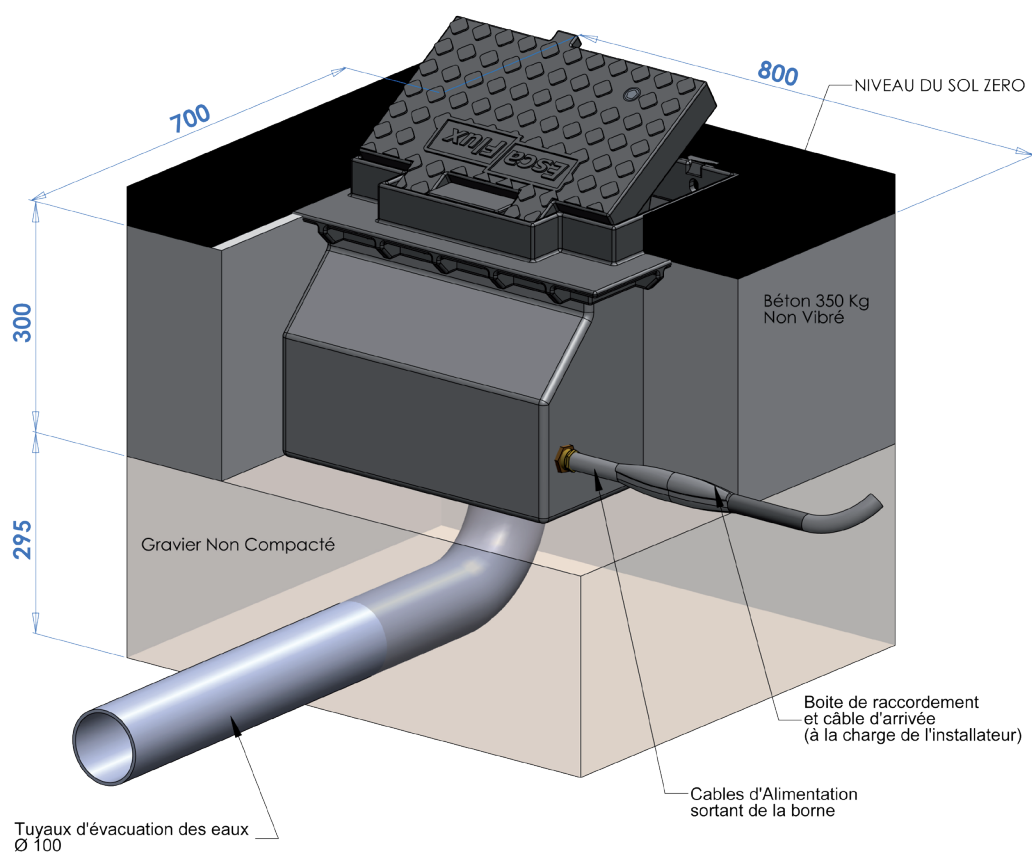


Mise en place de la borne dans le caisson de réservation


- 1** A l'aide de la clé pentagonale, ouvrir le tampon

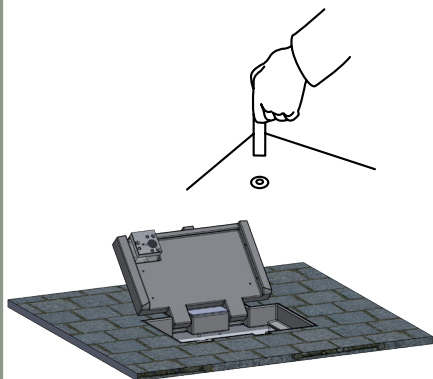


- 2** Retirer la porte à l'aide de la clé crénelée, puis mettre en place la borne à l'intérieur du caisson de réservation

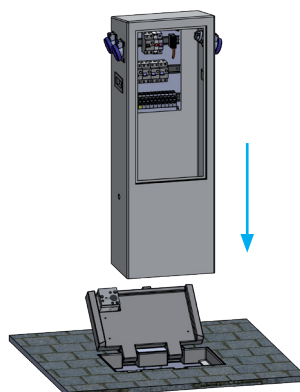


- 3** Verrouillage de la borne

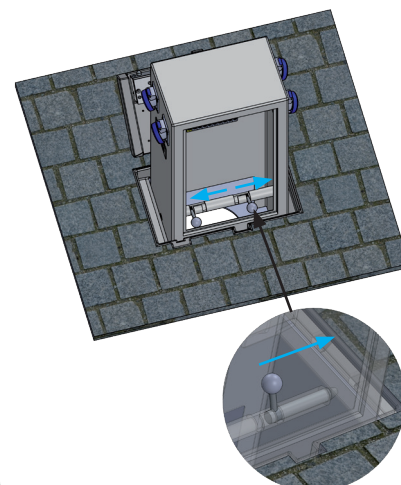

- 4** Raccorder électriquement les fiches au fond du caisson

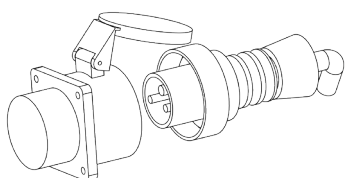


- 5** Remonter tous les disjoncteurs puis refermer la porte.

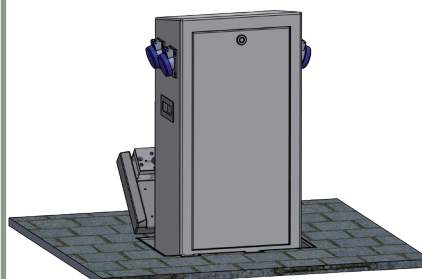


66-UP GAMME AMOVIBLES

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 80 cm, largeur 70 cm, profondeur 69 cm

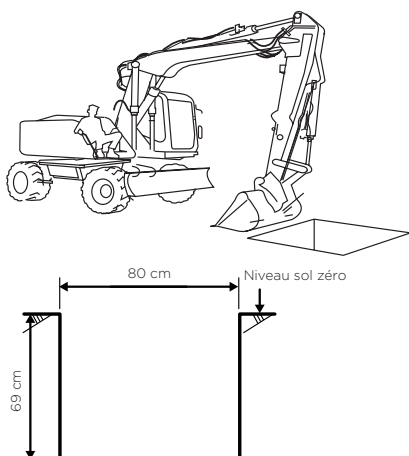


- 2** Si possible faire un raccordement sur le réseau eau pluviale.
Sinon mettre du gravier en fond de fouille, non compacté impératif
Pas de sable sous peine d'inondation

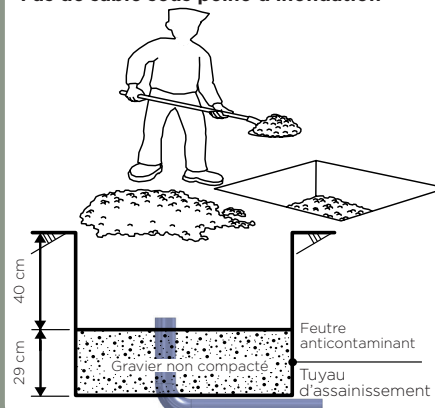


- 3** Présenter la borne sur le sol fini

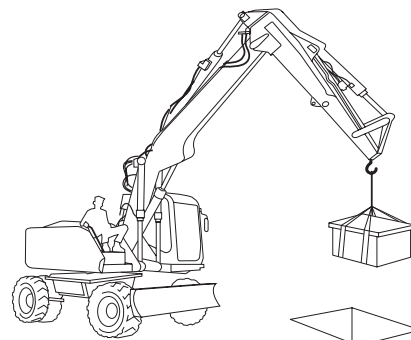


- 4** Régler la borne en hauteur et de niveau par rapport au sol fini

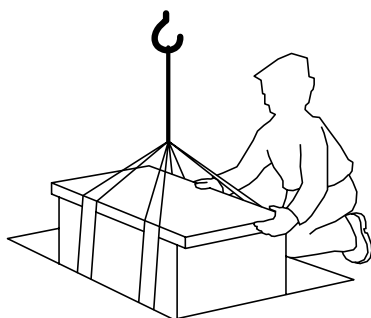

- 5** Protéger dans une gaine le(s) câble(s) sortant de la borne

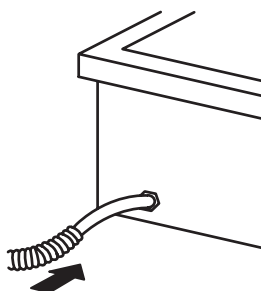


- 6** Faire le raccordement avec le câble d'alimentation dans une boîte au niveau de la tranchée, puis couler la résine

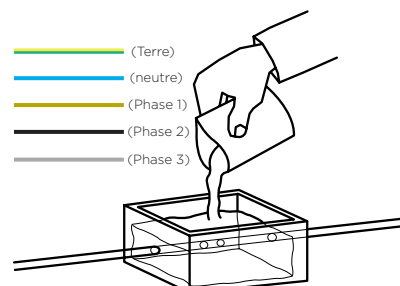


Coulage du béton

- 7** Protéger le dessus de la borne et la serrure

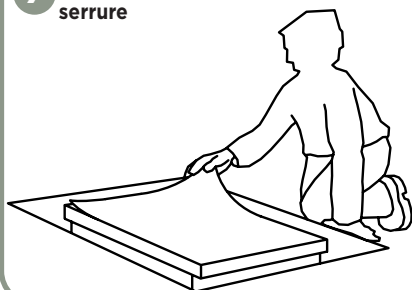

- 8** Couler le béton à 350 kg
Le caisson n'étant pas porteur, le béton devra remonter jusqu'en dessous du cadre, afin de garantir la tenue au roulement. Puis mettre une couche de finition jusqu'à la partie supérieure de la borne escamotable.

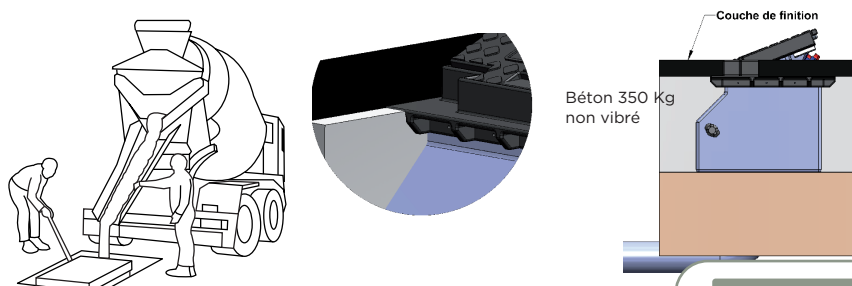

- S'assurer que le drainage sera suffisant pour éviter toute stagnation d'eau au fond du caisson.

- En cas de risque d'eau à moins d'un mètre ou de remontées d'eau, prévoir un raccordement au réseau d'eaux pluviales.

- Trou de drainage diamètre 200 mm en partie centrale du fond de la borne.