

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergies **ONIP-MED** a été conçue pour distribuer de l'électricité et de l'eau pour les ports et haltes fluviales.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, l'**ONIP-MED** répond à tous les besoins de distribution d'énergies en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur.

Les plus produit



-Electricité



-Eau



-6 Coloris au choix





Corps, face et porte en acier inoxydable
316L (Finition : Brossé GR 420)

Emplacement prises électriques

1 raccord rapide

Disjoncteurs sous fenêtre

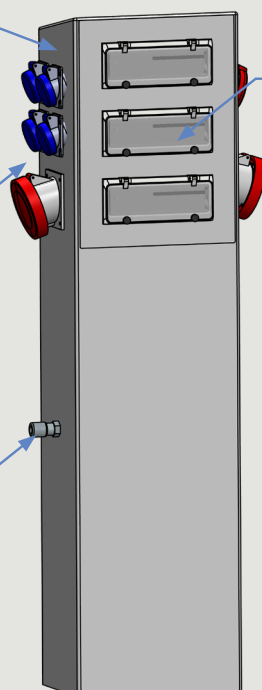

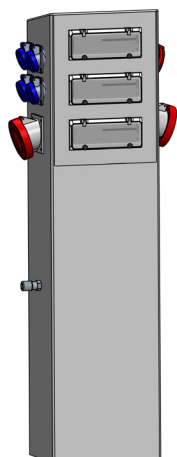**Equipements de la borne :**

- **Corps en tôle inox** 316L d'épaisseur 15/10 avec une finition brossé GR 420.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public d'entraxe 200x200.
- Une **porte** d'accès équipée d'une serrure crénelée.
- Une ou plusieurs **prises électriques** (équipements sur mesure).
- Un ou plusieurs **disjoncteurs différentiels** (suivant équipements) sous une fenêtre IP 67.
- Deux **raccords rapides 3/4" (20/27)** de distribution d'eau.

- Le **raccordement au réseau eau** s'effectue sur une vanne de coupure générale 20/27 mâle.
- Le **raccordement au réseau électrique** s'effectue sur un bornier.
- La **borne est équipée d'un système de chauffage** interne pour éviter les eaux de condensation dans le compartiment électrique ainsi que les effets du gel sur le réseau d'eau.

Options :


- 2 Raccords rapides ou 2 robinets 1/4 de tours.
- Arceau de protection.
- Finition peinture poudre epoxy.
- Accès libre.
- Compteur électrique.
- Compteur eau.
- Prises spécifiques électriques.
- Prise air comprimé...

Les points forts de l'Onip-MED :


- Corps et porte en inox316L.
- Economique.
- Simple d'utilisation.
- Bonne intégration dans les environnements naturels.

Dimensions :

Entraxe 200x200

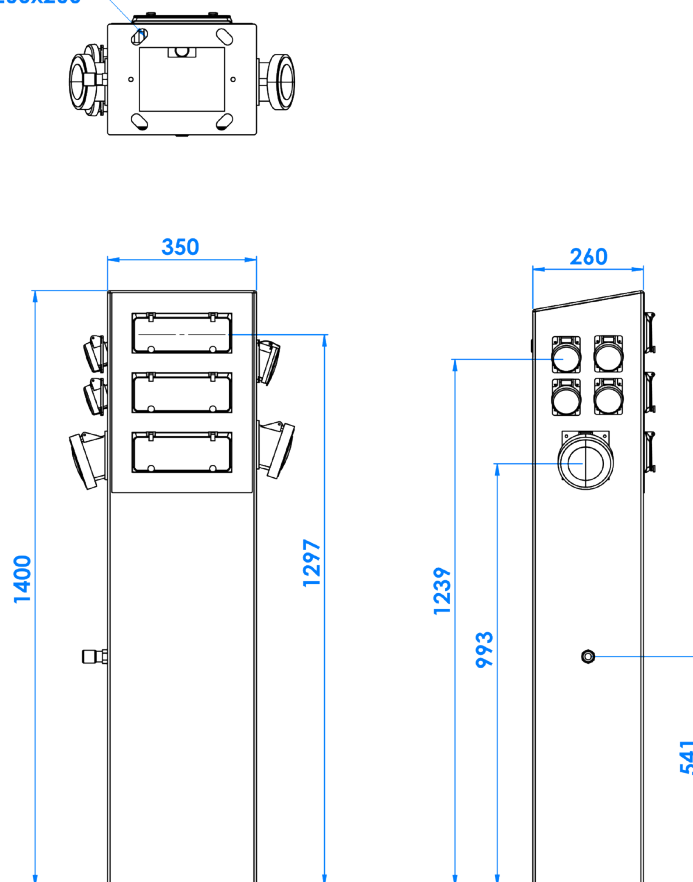

Principe de pose

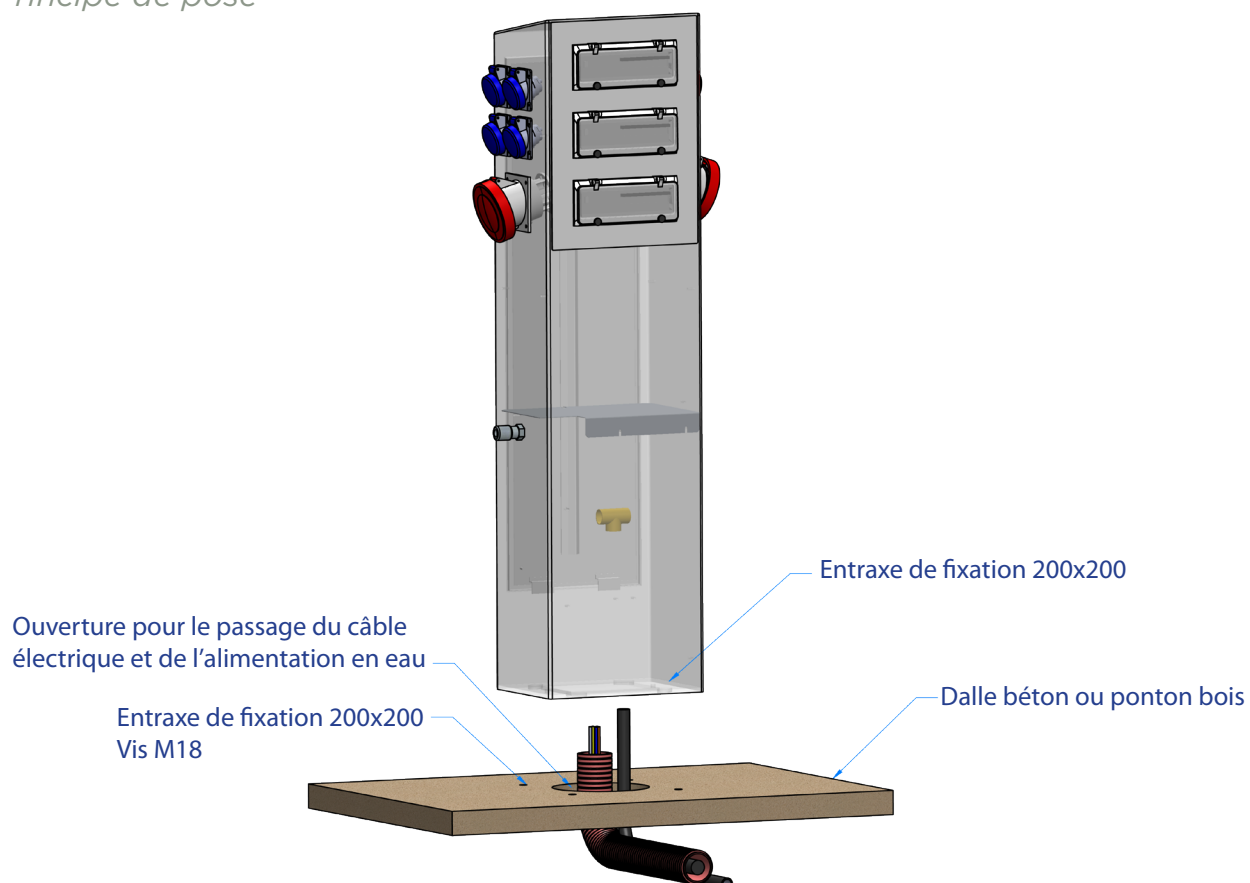

Ouverture pour le passage du câble
électrique et de l'alimentation en eau


Entraxe de fixation 200x200
Vis M18

Entraxe de fixation 200x200


Dalle béton ou ponton bois

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 100 cm, largeur 70 cm, profondeur 75 cm

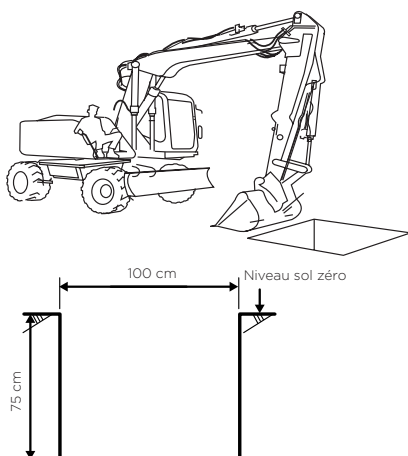


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

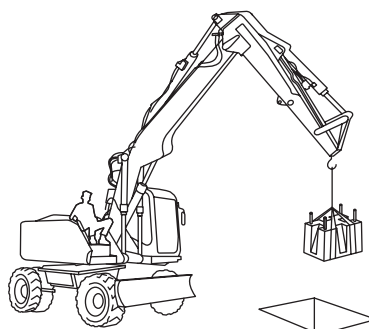


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

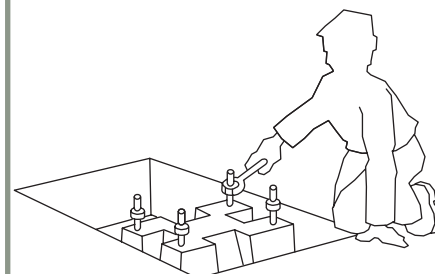


- 4** Présenter la borne sur le massif

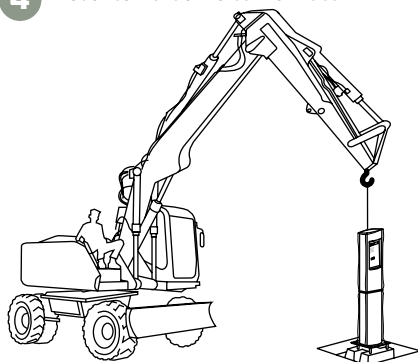


- 6** Effectuer le raccordement électrique sur le bornier

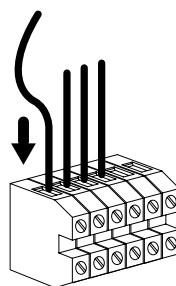

- 7** Raccorder la borne au réseau d'eau à l'aide du raccord femelle 20/27 situé à l'intérieur de la borne

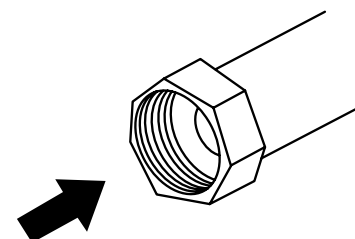

- 8** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal.

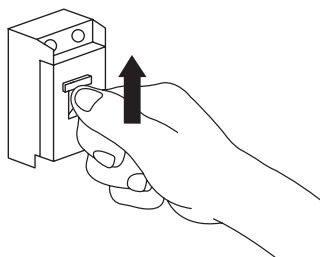**Maintenance de la borne :****Tous les mois :**

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.
 Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et du boîtier disjoncteur.
 Contrôler le bon état et le fonctionnement des raccords rapides (ou robinets suivant équipement) et de la vanne de coupure.