

Fonctionnalités de la borne :

La borne de contrôle d'accès **CHALLENGER INVICTUS SA** a été conçue pour être installée sur l'espace public en milieu hostile. Elle a une résistance de 1 350 000 joules (limite de rupture), ce qui correspond à un véhicule de 3.5T lancée à 99km/h. Simple de conception, elle génère un minimum d'entretien.

La borne est semi-automatique, c'est à dire que l'ouverture se fait à l'aide d'une clé triangle et la fermeture se fait à l'aide d'une visseuse avec empreinte spécifique qui actionne une commande hydraulique embarquée ne nécessitant pas de raccordement électrique. Elle sera à installer dans les lieux où elle ne sera pas souvent manipulées.

Les plus produit





- Résistance 1 350 000 joules



- RAL au choix


- Maintenance facilitée

- Pas de raccordement électrique

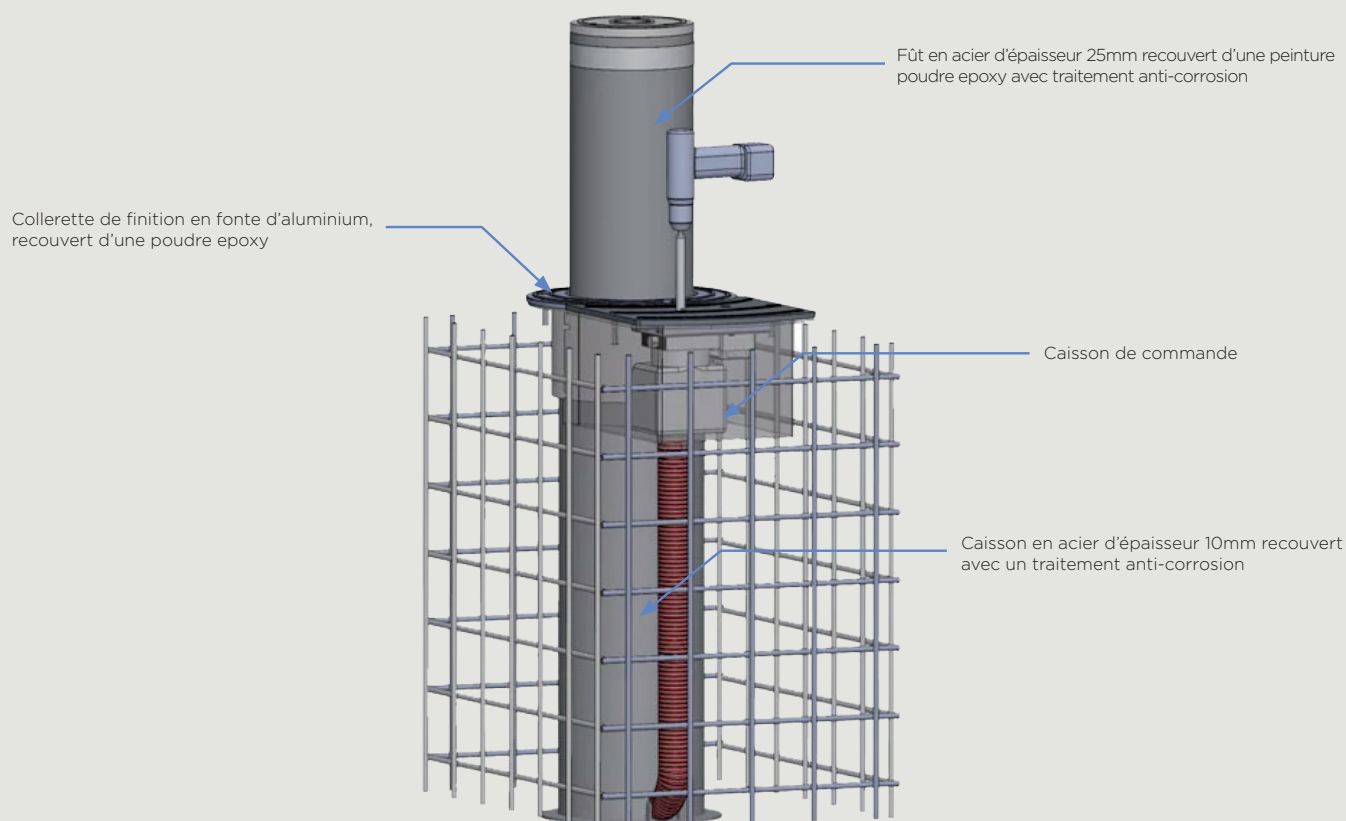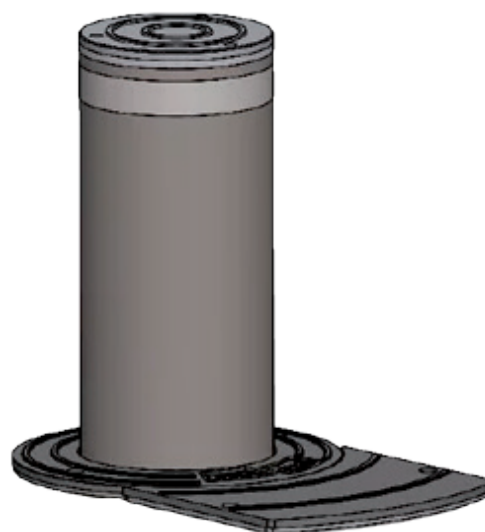

**Equipements de la borne :**

- Un **caisson** en acier d'épaisseur 10mm avec traitement anti-corrosion.
- Un **fût** en acier d'épaisseur 25mm avec traitement anti-corrosion.
- Un **chemisage inox** finition peinture poudre epoxy RAL au choix.
- Une **bande réfléchissante** 3M® est positionnée en partie haute de la borne afin d'assurer une visibilité, même de nuit.
- Un mouvement assuré par un **vérin hydraulique** simple effet 2 000 daN.
- Un **chapeau** en fonte d'aluminium antidérapant démontable pour permettre l'intervention sur le vérin, les capteurs et les leds (suivant équipement) sans sortir le fût de la borne.
- Un **chariot** en fonte GS reçoit le fût.
- La **collerette** de finition en fonte d'aluminium est antidérapante.
- Une **clé triangle** est fournie afin de pouvoir ouvrir et fermer la borne.
- Un **verrouillage** de la borne en position haute automatique.

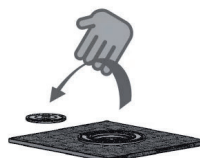
OPÉRATION DE MAINTENANCE FACILITÉE**DEVISSER**Retirer
les 3 vis
du chapeau de
maintenance**RETIRER
LE CHAPEAU****INTERVENTION**Permet
l'intervention
sur les capteurs
et sur le verrin**Inutile
de sortir
le fût de
la borne****Options :**

- Coloris au choix.


Les points forts de la INVICTUS SA :

- Grande résistance.
- Entretien minimum et facilité.
- Conçue pour être installée sur l'espace public en milieu hostile.
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.

Dimensions :

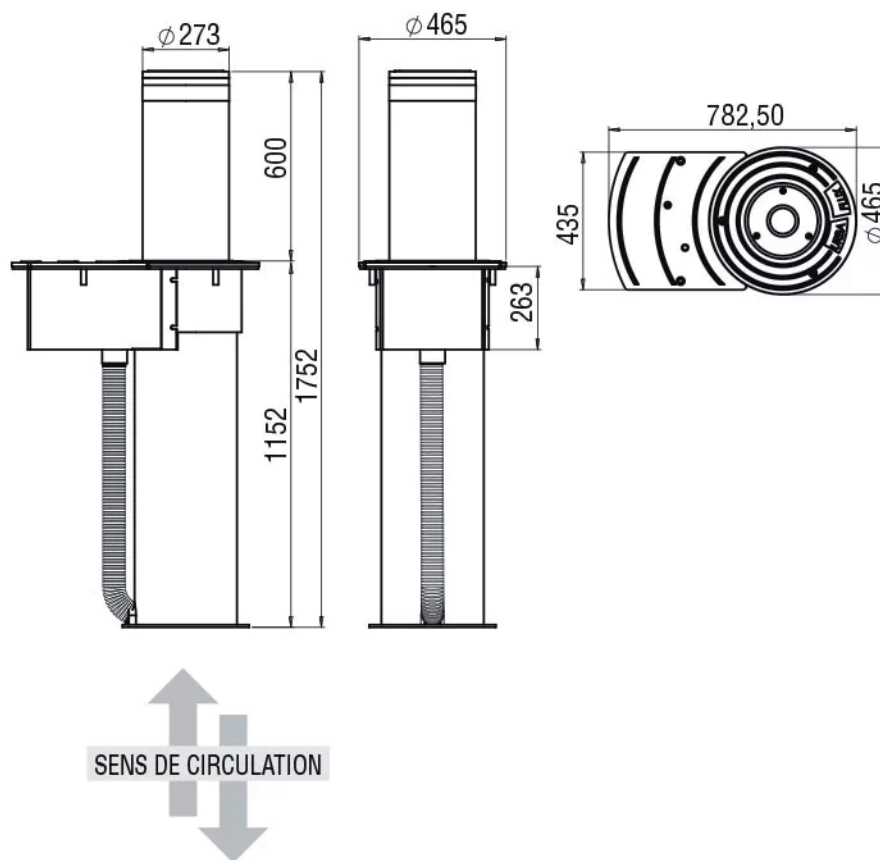

Principe de pose :

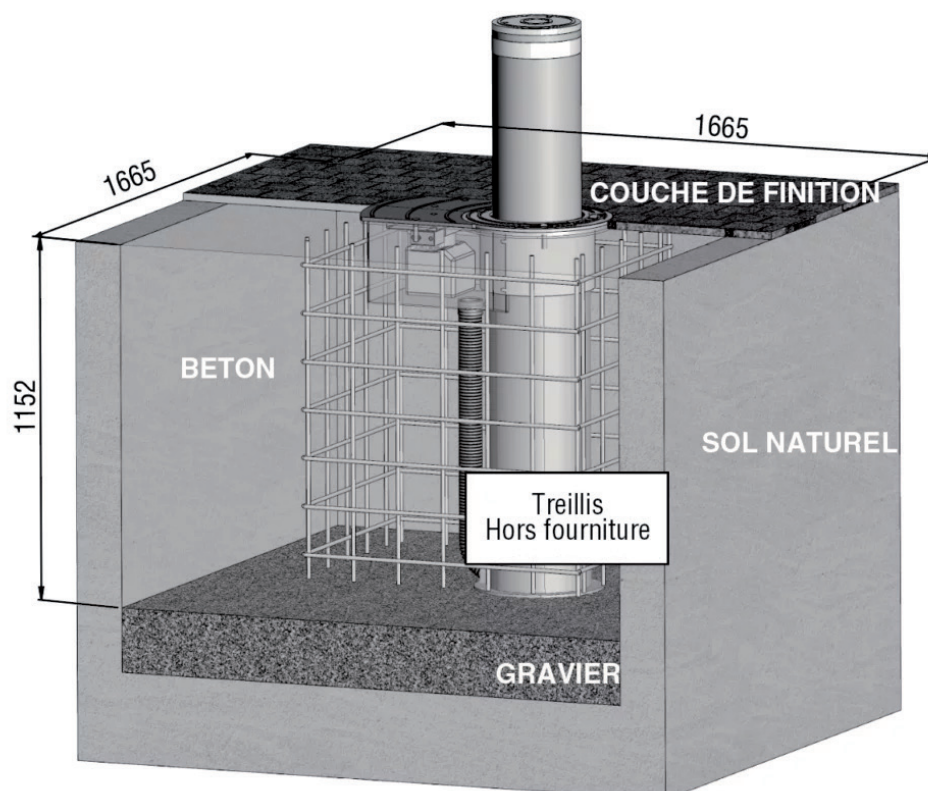


INVICTUS SA


GAMME CHALLENGER

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 1665mm, largeur 1665mm, profondeur 1352mm et prévoir deux tranchées techniques de 300mm.

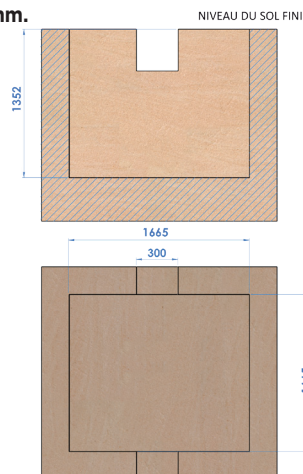


- 2** Si possible faire un raccordement sur le réseau eau pluviale. Sinon mettre du gravier de drainage

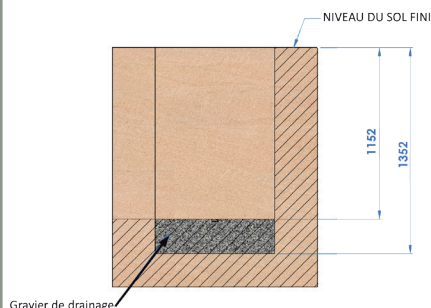


- 3** Mettre en place la borne dans la zone de fouille et la régler en hauteur et de niveau. Le haut du caisson doit se trouver au niveau du sol fini.

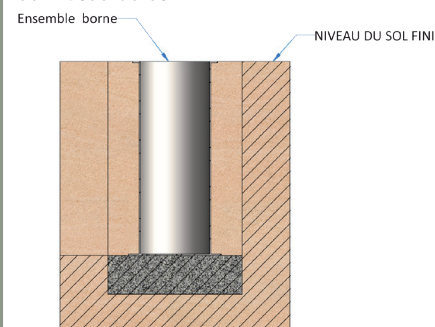

- 4** Mettre en place le treillis.

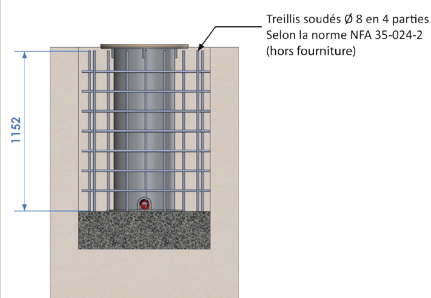

- 5** Couler le béton à 350kg/m³ non vibré puis appliquer une couche de finition. Veillez à laisser le chapeau de protection sur la borne.

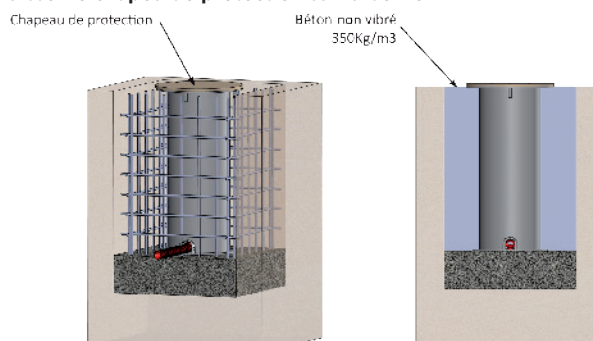

- S'assurer que le drainage sera suffisant pour éviter toute stagnation d'eau au fond du caisson.

- En cas de risque d'eau à moins d'un mètre ou de remontées d'eau, prévoir un raccordement au réseau d'eaux pluviales.

- Ne jamais installer une borne de contrôle d'accès dans une zone inondable.